

پژو ۲۰۶

پژو ۲۰۶

پژو ۲۰۶ صندوقدار

پژو ۲۰۶ دوگانه سوز



راهنمای دارنده محصول

دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم اینمنی، عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشانید.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خوبیدار گرامی

ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک مارا به جهت این حسن انتخاب پذیرا باشید. امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد. این راهنمای استفاده صحیح از وسیله نقلیه و نحوه رانندگی با آن به شما کمک خواهد کرد، بنابراین بهتر است همواره آن را در محفظه داشبورد خودرو نگهداری نمایید.

برای استفاده آسان‌تر، کتابچه حاضر به بخش‌های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو شما است. توصیه می‌کنیم برای آشنایی با امکانات و قابلیت‌های خودرو جدیدتان هر بخش را با دقت مطالعه فرمائید.

- قبل از رانندگی: این بخش شامل تنظیم صندلی‌ها، کمرنگ ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و همچنین تمام نکات مورد نیاز برای رفاه شما قبل از شروع رانندگی است.

- رانندگی: در این بخش عملکرد کلیدها، تجهیزات و مراقبت‌های حین رانندگی توضیح داده است.

- نگهداری خودرو: شامل اطلاعات ضروری در مورد بازدیدهایی است که باید در دوره‌های منظم زمانی به عمل آورید.

توجه

جهت اطلاع از نحوه نگهداری خودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس‌های دوره‌ای، به دفترچه راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید.

- فوریت‌های فنی: این اطلاعات به منظور کمک به حل اشکالات کوچک و اجتناب ناپذیر در موقع اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع پیوندد مانند تعویض تسممه، فیوز و چرخ‌ها.

- اطلاعات فنی: شامل اطلاعات فنی درباره موتور، ابعاد، ظرفیت‌ها و اوزان می‌باشد.

در ضمن، مواد مصرفی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تأمین گردد. (از برندهای مورد تأیید و بسته بندی‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می‌گردد استفاده شود).



خطا

عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با این علامت درج شده، ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سلامت راننده و یا سرنشینان خودرو شود.



هشدار

عدم توجه به دستوراتی که در کادرهای هشدار دهنده همراه با این علامت درج شده است احتمال تصادف یا آسیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه: در صورت عدم توجه به توصیه‌های ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمه توجه آورده شده است، احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.

نکته مهم: امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت است. به همین خاطر ممکن است بخشی از اطلاعات مندرج در این راهنمای در مورد خودروی شما صادق نباشد. برای

کسب اطمینان می‌توانید با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

یادآوری: در این کتابچه اطلاعات مربوط به گونه‌های دیگر این محصول نیز درج شده و با علامت ستاره (*) مشخص گردیده است.

فهرست

۱ خودروی شما در یک نگاه

۲ قبل از رانندگی

۳ رانندگی

۴ نگهداری خودرو

۵ فوریت‌های فنی

۶ اطلاعات فنی

۷ فهرست الفبایی

مرور سریع مطالب


۶۸.....	کنترل‌ها
۳۰.....	درها
۴۳.....	محافظت از کودکان
۴۸.....	کیسه‌های هوا
۵۳.....	گرمایش و تهویه
۶۰.....	تجهیزات داخلی
۸۱.....	گیربکس اتوماتیک
۸۳، ۸۷	دسته راهنمای
۸۵، ۹۰	برف پاک کن
۹۱.....	ترمزنها
۱۰۰	بررسی سطوح مایعات
۱۰۴.....	باتری
۱۰۷-۱۲۴	دستورالعمل‌های کاربردی
۱۰۸.....	تعویض چرخ‌ها
۱۱۴.....	فیوزها
۱۱۷.....	تعویض لامپ‌ها
۱۲۲.....	بکسل کردن خودرو
۲۲-۲۸.....	ویژگی‌های خودرو پایه گازسوز *

* در صورت نصب در خودروی شما

خودروی شما در یک نگاه

۱۷.....	گیربکس اتوماتیک.....	۶.....	اجزاء خودرو.....
۱۸.....	گرمایش و تهویه.....	۸.....	کلیدها.....
۲۰.....	توصیه هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو.....	۹	کارت بار کد دار
۲۱.....	مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز*	۱۰.....	قفل فرمان.....
۲۳.....	عملکرد نمایشگر میزان سوخت خودرو و دوسوخته*	۱۰.....	کیسه های هوایی.....
۲۴.....	انجام سوختگیری CNG*	۱۰.....	استارت زدن موتور بنزینی.....
۲۵.....	عملکرد دکمه ها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز*	۱۲.....	شیشه بالابرهاي برقی.....
۲۶.....	دکمه سراه هم بر فراز پاک کن خودرو پایه گازسوز*	۱۲.....	آینه های برقی.....
۲۶.....	کلید تبدیل سوخت CNG*	۱۳.....	دسته راهنمایی.....
۲۷.....	فیوز خودرو پایه گازسوز*	۱۵.....	صندلی های.....
		۱۶.....	تنظیم ارتفاع غربیلک

* در مورت نصب در خودروی شما

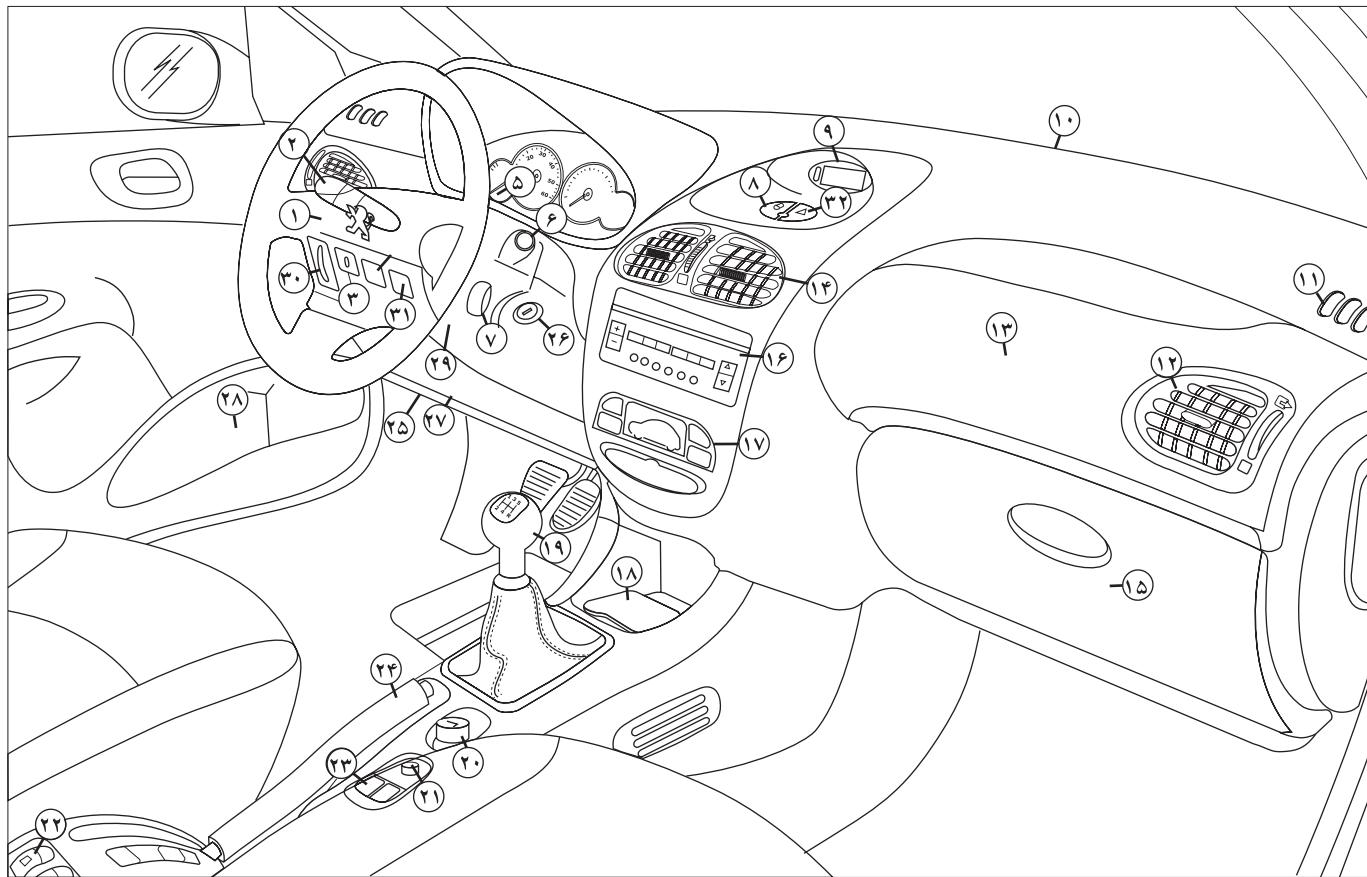


- ۱۷) کلیدهای کنترل بخاری، تهویه، کولر، گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه ها
- ۱۸) زیرسیگاری جلو
- ۱۹) دسته دندۀ
- ۲۰) فندک
- ۲۱) کلید آینه های برقی
- ۲۲) کنترل های شیشه بالابر برقی عقب
- ۲۳) کنترل های شیشه بالابر برقی جلو
- ۲۴) ترمز دستی
- ۲۵) دستگیره باز کننده در موتور
- ۲۶) سوئیچ فرمان
- ۲۷) جعبه فیوز
- ۲۸) محل قرار دادن جعبه دستمال کاغذی
- ۲۹) دستگیره تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
- ۳۰) تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
- ۳۱) کلید تبدیل سوخت CNG*
- ۳۲) کلید فلاشر

اجزای خودرو*

- (۱) کیسه هوا راننده
- (۲) کنترل های سیستم روشنایی و چراغ های راهنمای
- (۳) کلید غیر فعال سازی کیسه هوا سرنشین
- (۴) کلید غیر فعال سازی شیشه بالابر های عقب
- (۵) دکمه تنظیم روشنایی داخل داشبورد
- (۶) کلید بر ف پاک کن و شیشه شوی
- (۷) دسته کنترل راه دور و تجهیزات صوتی
- (۸) کلید فلاشر / کنترل قفل مرکزی
- (۹) صفحه نمایش (چند منظوره)
- (۱۰) دریچه های بخار گیر شیشه جلو
- (۱۱) دریچه های بخار گیر شیشه های کناری
- (۱۲) دریچه قابل تنظیم سیستم تهویه
- (۱۳) محل کیسه هوا سرنشین
- (۱۴) دریچه های قابل تنظیم تهویه هوا مرکزی
- (۱۵) جعبه داشبورد
- (۱۶) تجهیزات صوتی


*درصورت نصب در خودروی شما

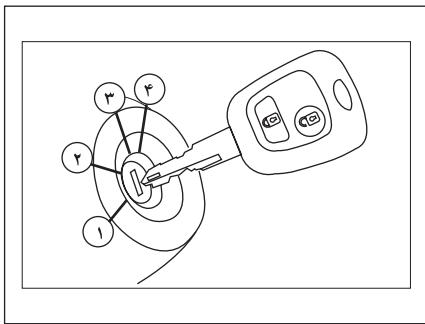

خودرو از راه دور باز می‌شوند، و با چشمک زدن سریع چراغ‌های راهنمایی داده می‌شود.

فراموش کردن کلید*

اگر کلید روی قفل فرمان باقی بماند، یک هشدار دهنده صوتی همزمان با باز شدن در قسمت راننده به شما یادآوری می‌کند که کلید در داخل سوئیچ باقی مانده است.

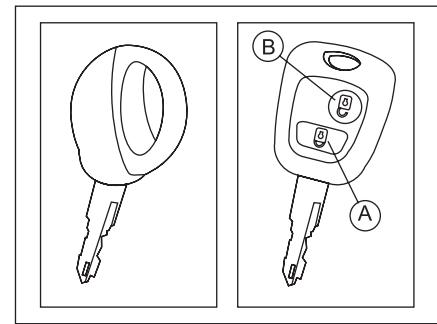

پارک کردن خودرو

در یک پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمه A را فشار دهید. درصورتی که چراغ‌های راهنمایی به مدت یک ثانیه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده و سیستم وارد حالت زدگیر می‌شود. اما اگر چراغ‌های راهنمایی برای چهار مرتبه به سرعت روشن و خاموش شوند، یکی از درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت زدگیر نخواهد شد. لذا پس از ستن در، مجدداً دکمه A را فشار دهید.

کلیدها

با استفاده از این کلید، قفل درهای جلو، در صندوق، کلید غیرفعال کننده کیسه هوای سرنشین، درب‌آب، قفل فرمان و روشن کردن خودرو بصورت مجزا عمل می‌کند.

قفل و باز کردن با قفل مرکزی


با این کلیدها می‌توانید همه درهای و در صندوق را با استفاده از قفل در راننده باز یا قفل کنید. چنانچه یکی از درها یا در صندوق باز باشد، قفل مرکزی عمل نمی‌کند.

کنترل از راه دور

با فشار بر روی دکمه A درهای خودرو از راه دور قفل می‌شوند. این عمل با روشن شدن چراغ راهنمایی حدوداً به مدت دو ثانیه نمایش داده می‌شود. با فشار بر روی دکمه B درهای

* درصورت نصب در خودروی شما

- ۱- استارت زدن
- ۲- چهار وضعیت کلید در داخل سوئیچ استارت عبارتنداز: ۱- وضعیت STOP یا خاموش: سوئیچ بسته است.
- ۳- اولین پله، وضعیت تجهیزات جانبی: سوئیچ بسته است ولی فقط می‌توان از تجهیزات جانبی استفاده کرد.
- ۴- دومین پله، وضعیت حرکت: سوئیچ باز است.
- ۵- وضعیت استارت روشن کردن موتور(استارت)

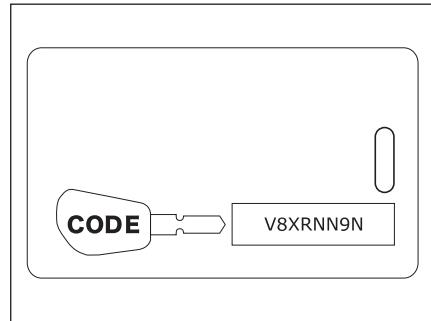

کارت بارکددار

هنگام تحویل خودرو، یک کارت بارکددار به همراه یک دسته کلید و دسته کلید زیباس به شما داده می‌شود. این کارت دارای کد شناسایی است که نمایندگی مجاز ایران خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده است. فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید.

کارت شناسایی خودرو را در یک مکان مطمئن نگهداری نمایید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید.

هنگام سفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی خودرو به همراه داشته باشید.



هشدار

وقتی خودروی دست دوم خریداری می‌نمایید، دقت کنید که کارت شناسایی خودرو به شما تحویل گردد. توصیه می‌شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتواند خودروی شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده (استارت موتور) تغییری بوجود نیاورید.

قفل فرمان

پیش از استارت زدن، اگر لازم باشد قفل فرمان را باز کنید و به آرامی هم زمان با چرخاندن کلید غربیلک فرمان را بچرخانید.

توصیه می شود هنگام استارت زدن پدال کلاچ را فشرده نگه دارید تا استارت زدن موتور آسان تر صورت گیرد.

استارت زدن موتور بنزینی

هنگام استارت زدن روی پدال گاز فشار ندهید.


استارت بزنید و تا زمانی که موتور روشن نشده است کلید را راه اندازید.

**هشدار**

هرگز با موتور سرد حرکت نکنید.

هرگز در فضای بسته موتور را روشن نکنید.

هیچ‌گونه تغییری در سیستم قفل فرمان ایجاد نکنید.

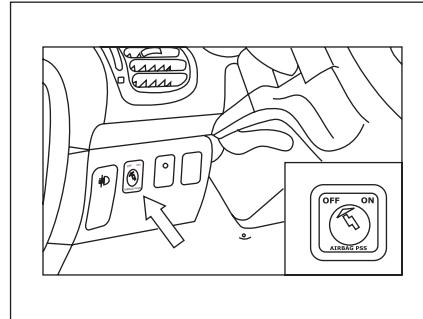**کنترل صحبت عملکرد کیسه‌ه هوای**

زمانی که سویچ را باز می‌کنید (دومین پله کلید) روشن شدن این لامپ، و نمایش یک پیغام بر روی صفحه نمایشگر جلو آمپر نشان می‌دهد که کیسه‌هوای سرنشین غیرفعال شده است (موقعیت "OFF" کلید). در طی مدتی که کیسه‌هوای سرنشین غیرفعال باشد، لامپ اخطار روشن باقی می‌ماند.

کیسه‌های هوای جلو**غیرفعال نمودن کیسه‌هوای سرنشین**

کلید را در موقعیت ۱ قرار دهید و سپس بچرخانید.
- موقعیت "ON" باعث فعال شدن کیسه‌هوای سرنشین می‌شود.
- موقعیت "OFF" باعث غیرفعال شدن کیسه‌هوای سرنشین می‌شود.

موارد اینمنی در مورد کیسه هوا سرنشین

در خودروهای مجهز به کلید غیرفعال کننده
کیسه هوا:




- در صورتی که صندلی مخصوص کودک پشت به سمت
جاده و در مقابل کیسه هوا قرار گیرد، عملکرد کیسه هوا
را غیرفعال نماییم.

- برای سرنشینان بزرگسال کیسه هوا را در حالت فعال
قرار دهید.


در مورد خودروهایی که کلید غیرفعال کننده
کیسه هوا ندارند:

- صندلی مخصوص کودک را پشت به سمت جاده و در
مقابل کیسه هوا روی صندلی جلو سرنشین قرار ندهید.
در هیچ حالتی، پاهای خود یا یک شئ خارجی را روی
داشبورد قرار ندهید.




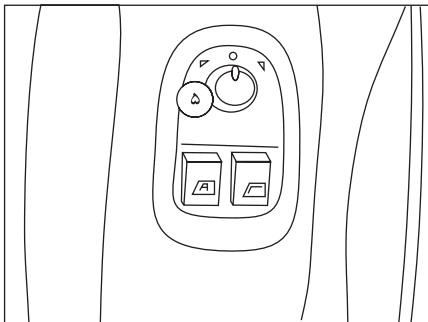

آینه‌های برقی:
اهم ۵ را به سمت راست یا چپ بچرخانید تا آینه مورد نظر انتخاب شود.
برای تنظیم آینه، اهم ۵ را به تمام جهات حرکت دهید.

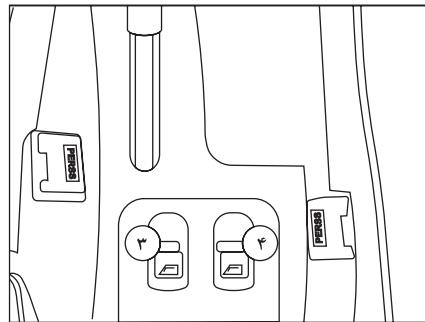


۳- شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب
۴- شیشه بالابر برقی سمت راست عقب

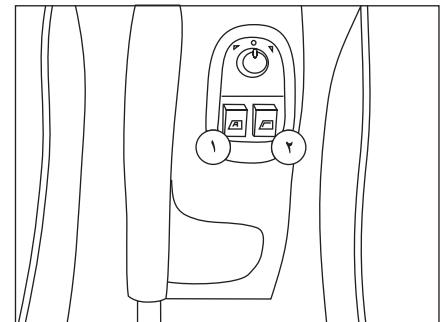

شیشه بالابرها برقی
۱- شیشه بالابر برقی راننده
حال دستی: کلید را به آرامی فشار دهید یا بکشید،
شیشه به محض رها کردن کلید از حرکت باز می‌ایستد.

حالت خودکار: کلید را محکم و پیوسته فشار دهید یا بکشید، شیشه کاملاً باز یا بسته می‌شود. عمل باز و بسته شدن خودکار شیشه‌ها فقط زمانی که موتور روشن است، صورت می‌گیرد.

۲- شیشه بالابر برقی سرنشین

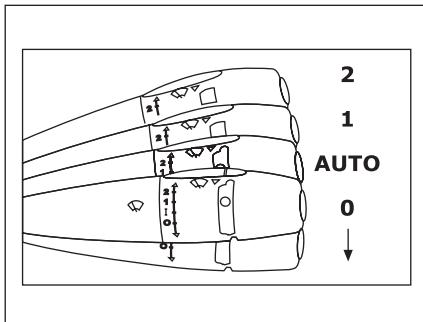


دسته برف پاک کن - جلو
حرکت تند - حرکت متوسط - I - حرکت متناوب يا
AUTO پاک کردن اتوماتیک
0 خاموش
1 بکار حرکت
2 بکار کشیدن اهرم به سمت خودتان
شیشه‌شوی: با بکار کشیدن اهرم به سمت خودتان
برف پاک کن سه بار حرکت می کند تا زمانی که اهرم را
نگه دارد شیشه‌شوی کار می کند.

- * عقب
- خاموش
- حرکت متناوب
- شیشه‌شوی

حرکت خودکار*

در حالت خودکار "AUTO" سرعت برف پاک کن به طور
خودکار با سرعت خودرو تغییر می کند.

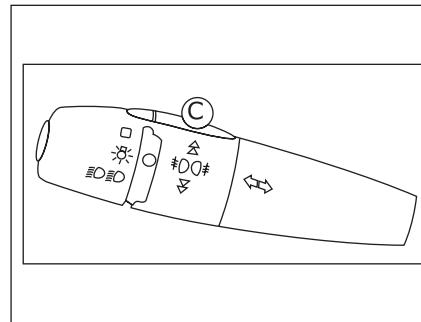

چراغ مهشکن عقب (حلقه C)


چراغ مهشکن جلو (حلقه C)

(با یک بار چرخش حلقه به سمت جلو)

چراغ های مهشکن جلو و چراغ مهشکن عقب

(با دوین چرخش حلقه به سمت جلو)

مطابق مشخصات مخصوص خودرو

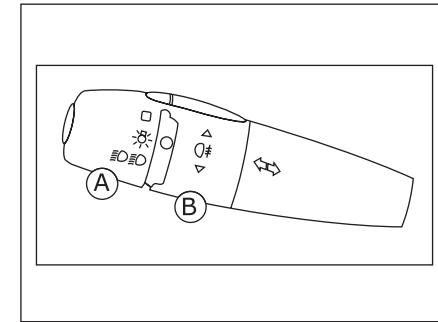

دسته راهنمای

چراغ های جلو (علامت های روی حلقة A)

خاموش کردن چراغها

راهنمای

نور بالا و پایین


روشن شدن اتوماتیک چراغها*

چراغ مهشکن عقب (حلقه B)


چراغ مهشکن عقب (با چرخش حلقه به سمت جلو)

چراغ های مهشکن جلو*


* در صورت نصب در خودروی شما

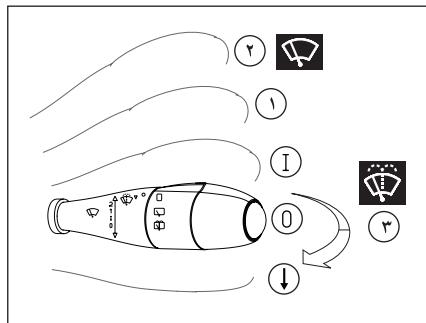

- برف پاک کن ها و شیشه‌شوی
جلو**
۰ - خاموش
۱ - برف پاک کن زمانی (فاصله زمانی بین دو حرکت برف‌پاک کن وابسته به سرعت خودرو می‌باشد)
۲ - برف پاک کن کند
۳ - برف پاک کن سریع
↓ - حرکت تکی برف پاک کن
۴ - شیشه‌شوی (کشیدن دسته کنترلی به سمت راننده)

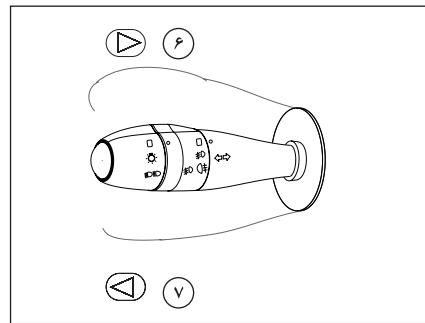

- ۶ - چراغ راهنمای سمت راست
۷ - چراغ راهنمای سمت چپ



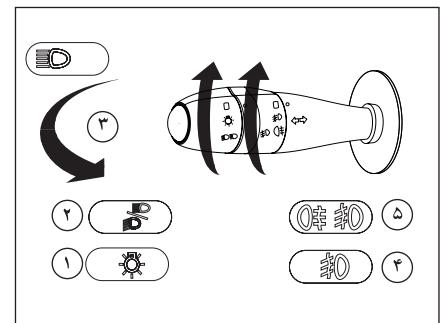


کلید چراغ‌ها و دسته راهنمای

- ۱ - چراغ‌های کوچک، عقب و صفحه نمایش جلو داشبورد
- ۲ - چراغ جلو نور پایین / بالا
- ۳ - چراغ جلو نور بالا (کشیدن اهرم به سمت راننده)
- ۴ - چراغ‌های مه‌شکن جلو
- ۵ - چراغ‌های مه‌شکن جلو / عقب*

عقب*
خاموش
حرکت متناوب
شیشه‌شوی

* در صورت نصب در خودروی شما

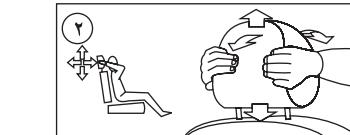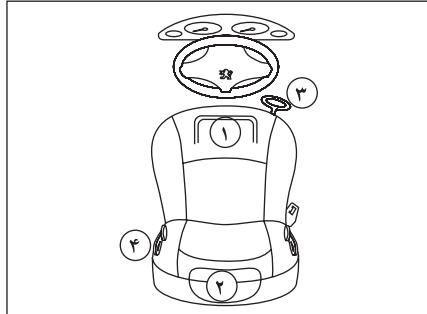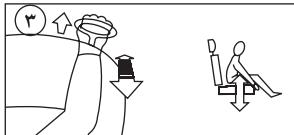

اخطار

هرگز بدون پشتی سر رانندگی نکنید.




۳- تنظیم ارتفاع صندلی

۴- تنظیم زاویه پشتی

صندلی های جلو

۱- تنظیم موقعیت طولی صندلی به سمت جلو و عقب

۲- تنظیم ارتفاع پشتی سر

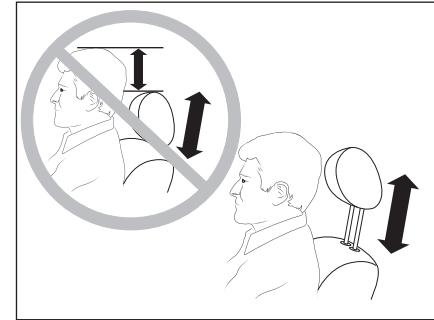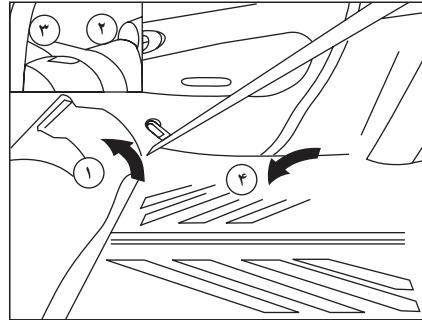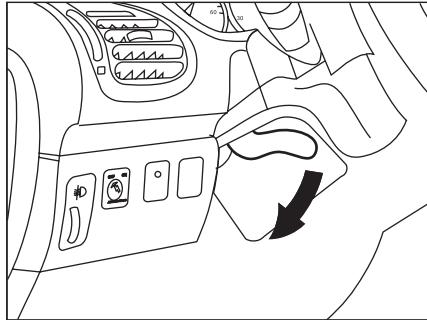

تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
به هنگام توقف، ضامن قفل تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان را پائین بچرخانید.

ارتفاع مورد نظر را تنظیم نمایید و ضامن را به سمت بالا فشار دهید تا ستون فرمان قفل شود.



هشدار

اگرچه صندلی عقب خودروهای SD ۲۰۶ پایه گازسوز توسط مشتری قابلیت خوابانیدن دارد و لیکن توصیه می‌شود جهت جلوگیری از بروز آسیب به قسمت‌های گازسوز به هیچ عنوان پشتی صندلی تغییر وضعیت داده نشود.

صندلی عقب*

برای خواباندن صندلی عقب

- جلوی نشیمن صندلی (۱) را بالا بکشید.

- نشیمن صندلی (۱) را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.


- کمربند اینمی را زیر(سگک) نگه‌دارنده، کمربند اینمی (۲) قرار دهید.

- اهرم کنترل (۳) را بکشید تا پشتی (۴) از قفل خارج شود.

- پشتی سر را درآورید یا پایین بیاورید.

- پشتی (۴) را بچرخانید.


- هنگام جاگذاری مجدد صندلی مراقب باشد کمربند به جایی گیر نکند.

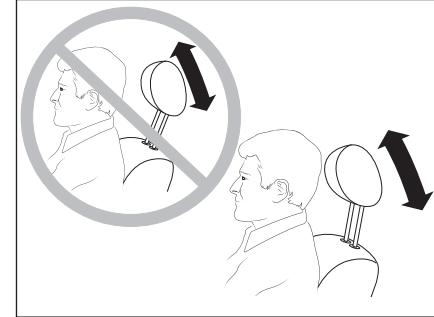

خطار


جهت کاهش صدمات جانی و اینمی به راننده و سرنشین جلو، لازم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما

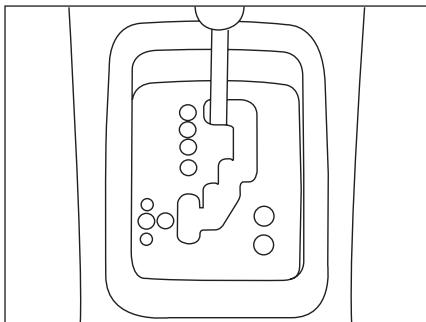


گیربکس اتوماتیک PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM

جمعه دنده (گیربکس) اتوماتیک با چهار وضعیت تغییر دنده می‌تواند به شما سهولت عملکرد کاملاً اتوماتیک دنده‌های را راهه دهد، که باب برنامه‌های شرایط مسابقه‌ای و شرایط برفی کاملتر نیز شده است و یا راهه کننده وضعیت دنده بطور دستی و بنا به انتخاب شخصی شما باشد.

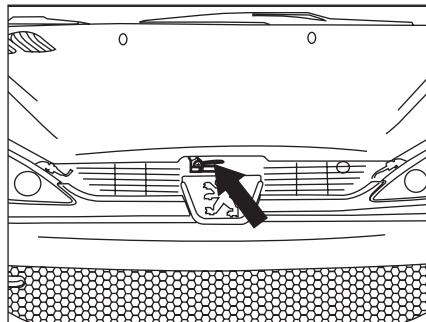

از خارج اتاق:

اهرم را به سمت بالا بکشید و در موتور را باز کنید. میله جک در موتور را در جای خود قرار دهید تا در موتور باز بماند.

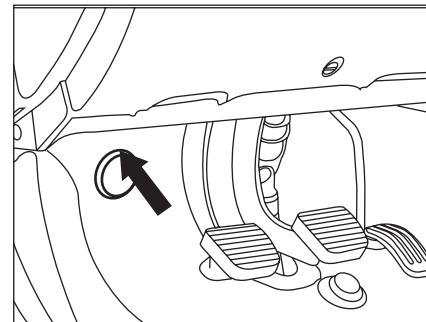


آزاد نمودن قفل در موتور

از داخل اتاق: اهرم در موتور را بکشید.

صفحه دنده یا پانل انتخاب وضعیت‌ها

برای انتخاب یک وضعیت، اهرم یا دسته دنده را در صفحه دنده (پانل دنده) جابجا کنید.
موقعیت قرارگیری دنده‌ها با یک چراغ اخطر بر روی جلو داشبورد مشخص می‌گردد.


گرمایش و تهویه

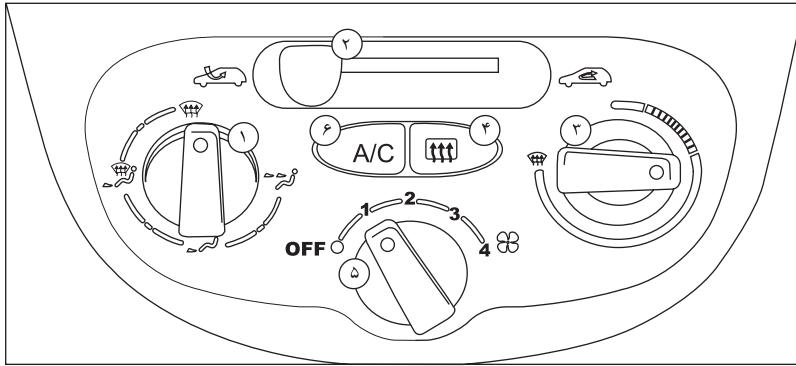

عملکرد	علامت	شماره
انتخاب وضعیت توزیع هوا		۱
کنترل ورود هوا		۲
تنظیم درجه حرارت		۳
گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها		۴
تنظیم میزان جریان هوا		۵
کنترل تهویه		۶





خودروی شما در یک نگاه


۱

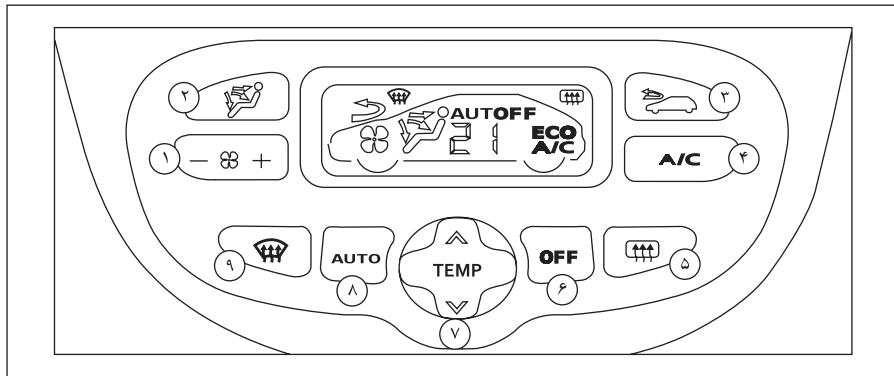


تهویه‌اتوماتیک

عملکرد	علائم	شماره
تنظیم جریان هوا	A/C	۱
مشخص کردن مسیر توزیع هوا		۲
کنترل هوای ورودی		۳
کنترل تهویه	A/C	۴
گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها		۵
کلید خاموش	OFF	۶
تنظیم درجه حرارت		۷
انتخاب وضعیت توزیع هوا	AUTO	۸
گرمکن شیشه جلو		۹

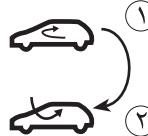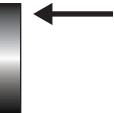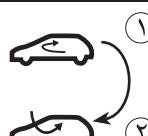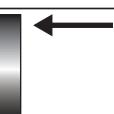
من می خواهم	گرمایش / تهویه				
	توزیع هوا	جريان هوا	گردش جريان هوا / ورود هوای خارجی	درجه حرارت	دستی AC
گرما					—
سرما					ON
بخارزدایی بین زدایی					ON

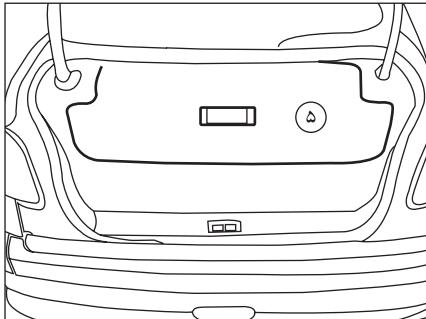

۵- موکت روی مخزن (Beauty Cover)

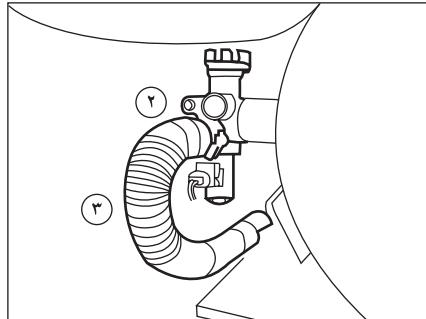


۲- شیر سر مخزن
۳- لوله‌های انتقال و سیستم تهییه گاز
۴- برقن

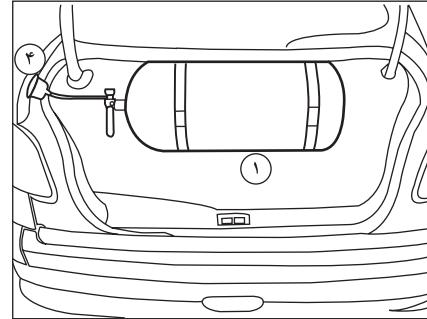


۱- مخزن
مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز*

* در صورت نصب در خودروی شما

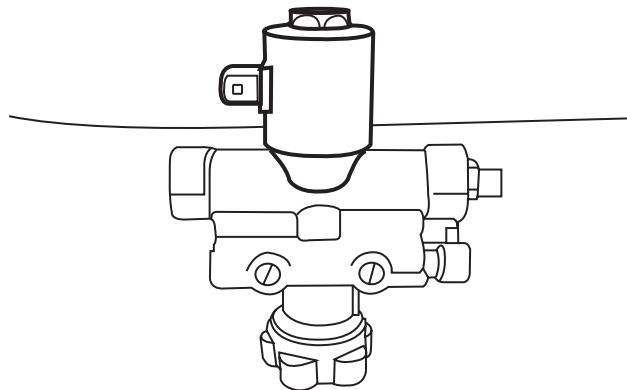

اخطار


در هنگام باز و بسته نمودن شیر سر مخزن اطمینان حاصل نمایید شیر تا انتهای کورس خود محکم نشده باشد
و در یک چهارم از انتهای کامل کورس چرخش قرار گیرد.

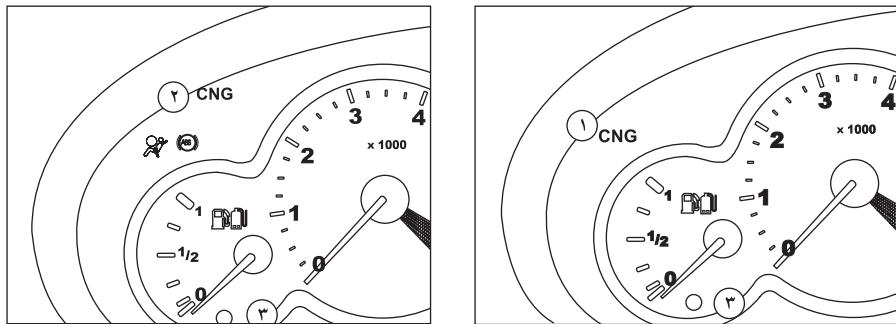

چراغ هشدار زرد رنگ اتمام سوخت برای نمایش هر دو نوع سوخت گاز و بنزین در نظر گرفته شده است. در هنگام روشن شدن چراغ اخطار اتمام سوخت (۳)، فاصله پیمایش برای خودرو در وضعیت بنزین سوز و سرعت Km/h ۱۳۰ بین ۵۰-۷۵ Km خواهد بود و برای وضعیت گازسوز در همان سرعت معادل Km ۲۵ خواهد بود.

عملکرد نمایشگر میزان سوخت در خودروی دو سوخته*:
در صورت استفاده از سیستم گاز، چراغ سبز رنگ CNG (۱)، در ناحیه سمت چپ بالای گیج روشن می‌شود. در صورت کمبود گاز، چراغ زرد رنگ در ناحیه سمت راست بالای گیج CNG (۲)، روشن می‌گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما

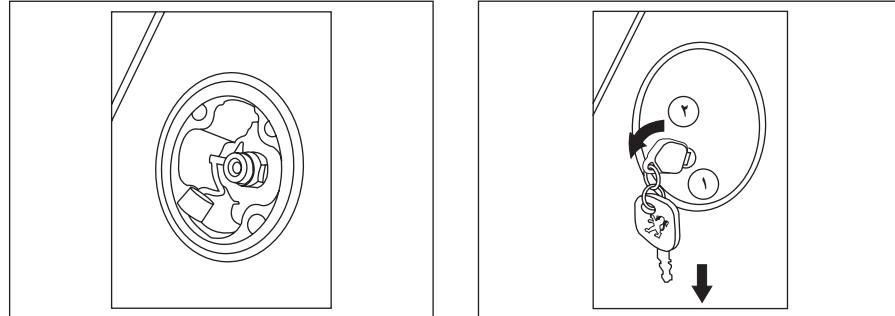

*انجام سوخت‌گیری CNG


(۱) قبل از مراجعته به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه سوخت‌گیری، از استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه، جداً خودداری نمایید.

(۲) پس از مراجعته به جایگاه سوخت‌گیری^(۱) راننده خودرو را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید (ترمز دستی کشیده شود) تا در حالتی که نازل پرکن جایگاه به خودرو متصل است، خودرو حرکت ننماید.

(۳) پرانور جایگاه، پس از کنترل برچسب مجوز سوخت‌گیری خودرو، عملیات سوخت‌گیری را نجام می‌دهد.

(۱) جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت استقرار جایگاه‌های سوخت CNG فعال، می‌توانید به آدرس اینترنتی www.IFCO.ir مربوط به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۵۷۶۰۳۸۶۰ تماش بگیرید.

* در صورت نصب در خودروی شما

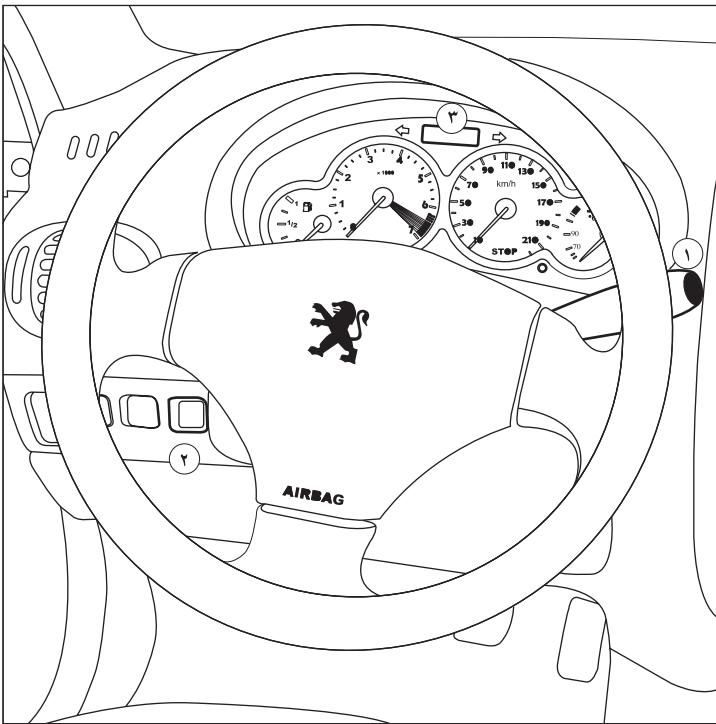

عملکرد کمدها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز*

۱- دکمه سر اهرم برف پاک کن:
امکان تغییر میزان باقی مانده سوخت از یک نوع به نوع دیگر



۲- دکمه کلید تبدیل سوخت CNG:

جهت تغییر سوخت مورد نظر.

۳- صفحه نمایش جلو آمپر:

جهت نمایش شاخص های مربوط به سوخت شامل
مدهای بنزین و همچنین چراغ های اخطار

* در صورت نصب در خودروی شما

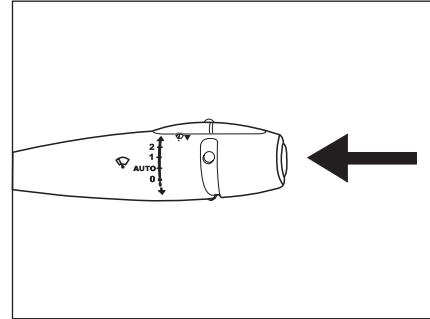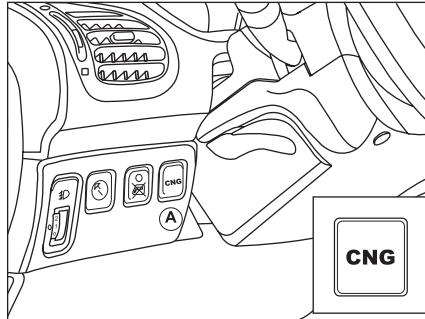

***CNG** کلید تبدیل سوخت
با فشردن دکمه A کلید تبدیل سوخت (CNG) امکان تغییر نوع سوخت مورد استفاده به سوخت دیگر فراهم می‌گردد.


دکمه دسته برف پاک کن خودرو پایه گاز سوز *
با فشردن دکمه انتهای دسته برف پاک کن، بدون نیاز به تنبیه سوخت مور استفاده موتور، امکان مشاهده سطح میزان باقیمانده سوخت دیگر به مدت ۷ ثانیه فراهم می‌گردد.
پس از پایان ۷ ثانیه و یا در صورت فشردن این دکمه پیش از ۷ ثانیه، عقربه به وضعیت نمایشگر سوخت در حال استفاده بر می‌گردد.



هشدار

در سیستم گازسوز این خودرو، امکان روشن کردن موتور بطور مستقیم روى حالت گاز وجود ندارد و جهت روشن شدن خودرو بایستی همواره مقداری بنزین در باک موجود باشد.
همواره از موجود بودن حداقل ۵ لیتر بنزین در باک خودرو اطمینان حاصل نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

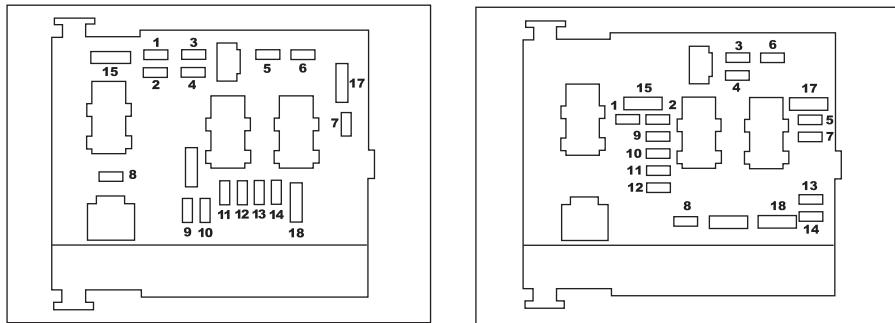

از سیستم الکترونیکی CNG، مطابق با جدول ذیل عمل می‌نمایند. و محل استقرار آنها در ناحیه جعبه فیوز داخل موتور کنار باتری می‌باشد:

***فیوزهای خودرو پایه گازسوز**
فیوزهای F15، F2 همان وظایف در سیستم TU5 بنزینی را بر عهده دارند با این تفاوت که جهت مراقبت

عملکرد	شدت جریان	فیوز
شیر برقی‌های CNG	A15	F2
انژکتورهای CNG	A30	F15

قبل از تعویض فیوز ضروری است مشکل به وجود آمده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت خرابی فیوز اقدام به تعویض آن نمایید.



* در صورت نصب در خودروی شما

۲

قبل از رانندگی

۴۸.....	کیسه‌های هوای	۳۰.....	درها.....
۵۰.....	فرمان.....	۳۳.....	کلیدها.....
۵۱.....	آینه ها.....	۳۴.....	سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو.....
۵۲.....	شیشه بالابرها.....	۳۴.....	کارت بار کد دار.....
۵۳.....	گرمایش و تهویه.....	۳۵.....	دزدگیر.....
۶۰.....	تجهیزات داخلی.....	۳۷.....	صندلی ها.....
۶۳.....	مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز*	۴۱.....	کمربندهای ایمنی.....
۶۴.....	آگاهی های مشتری در خصوص خودرو پایه گازسوز*	۴۳.....	محافظت از کودکان.....

* در صورت نصب در خودروی شما

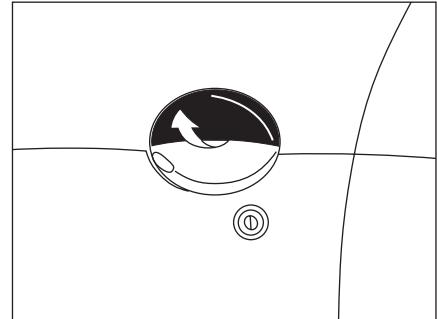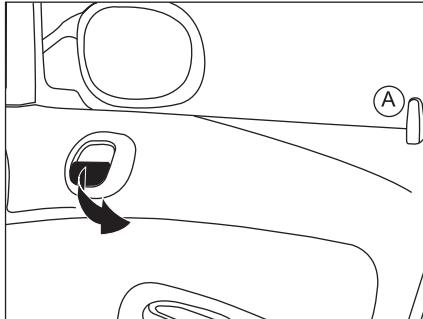

درهای خودرو

قفل کردن از داخل خودرو

بدون قفل مرکزی

با فشار روی دکمه A در مربوط به آن قفل می‌شود.
بادکمه در سمت راننده، در و صندوق عقب نیز قفل می‌شود.


با قفل مرکزی

دکمه A را فشار دهید با قفل کردن یکی از درهای جلو،
تمام درهای جلو و در صندوق نیز قفل می‌شود، دکمه
درهای عقب فقط همان در را قفل خواهد کرد.

باز کردن از داخل خودرو
برای باز کردن در، دکمه A را به سمت بالا بکشید یا از
دستگیره در استفاده کنید.


هشدار دهنده «دور باز است»
زمانی که موتور روشن است و یک در به خوبی بسته
نشده است یک هشدار دهنده صوتی این موضوع را به
شما هشدار می‌دهد.

**هنگامی که خودرو در حال حرکت است و دکمه چراغ
سقفی در وضعیت «روشن شدن به هنگام باز بودن در»**
است، چراغ سقفی شروع به چشمک زدن می‌کند.

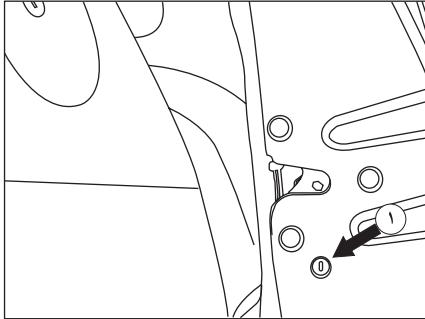

قفل ایمنی کودکان

این قفل از باز کردن درهای عقب از داخل خودرو ممانعت می کند. پین مخصوص قفل (۱) را با استفاده از سوئیچ یک چهارم دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

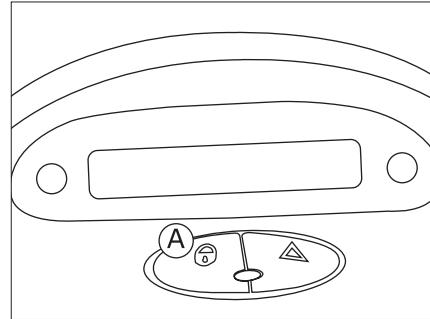

فعال سازی

یک فشار ممتد روی دکمه A وارد آورید. فعال شدن عملکرد با یک هشدار دهنده صوتی (یا ۳ بار چشمک زدن چراغ روی کلید) همراه است.

غیرفعال سازی

یک فشار ممتد روی دکمه A وارد آورید.

یادآوری:


چنانچه یکی از درها باز باشد، قفل درها از داخل خودرو و قفل مرکزی اتوماتیک آن عمل نخواهد کرد. اگر در صندوق باز باشد، قفل مرکزی اتوماتیک درها عمل خواهد کرد.

قفل و باز کردن در از داخل

با فشار روی دکمه A درها باز و قفل می شوند.

قفل مرکزی اتوماتیک درها

به هنگام رانندگی (در سرعت های بالای 20Km/h) درها بطور اتوماتیک قفل می شوند. در سرعت های بالاتر از 20Km/h برای باز کردن موقت قفل درها کافی است روی دکمه A یک فشار مختصر وارد آورید. شما می توانید این عملکرد را فعال یا غیرفعال سازید.

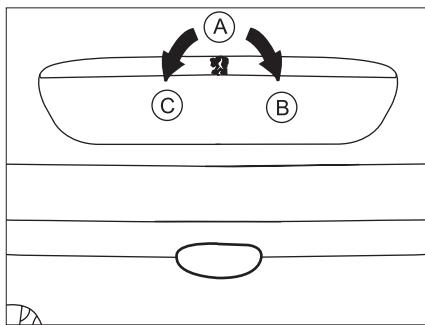


قفل و باز کردن در صندوق*

بدون قفل مرکزی

برای قفل کردن در، کلید را از A به B بچرخانید.
برای باز کردن در، کلید را از A به B بچرخانید.
دستگیره را فشار دهید و در را بالا ببرید.

چراغ در صندوق باز و بسته کردن در روشن و
خاموش می شود.

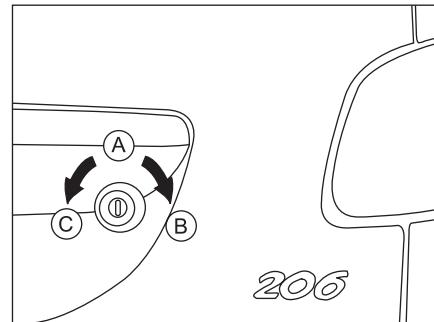

قفل و باز کردن قفل در صندوق

بدون قفل مرکزی

برای قفل کردن در صندوق، کلید را در قفل (از سمت A به سمت C) بچرخانید.

و برای باز کردن آن، کلید را در قفل (از سمت A به سمت B) بچرخانید.

چراغ در صندوق باز و بسته شدن در صندوق،
روشن و خاموش می شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

چهار مرتبه به سرعت روشن و خاموش شوند، یکی از درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر خواهد شد. لذا پس از بستن در، مجدداً دکمه A را فشار دهید.

عوض کردن باتری کنترل از راه دور
باتری مورد تأیید CR2032 ۱۰ ثانیه باز کنیم ولت یک هشدار دهنده صوتی، خالی شدن باتری را اطلاع می‌دهد. برای تعویض باتری، ابتدا پیچ را بپرسن می‌آورید و سپس قاب کلید را توسط یک سکه موجود روی حلقه جدا کنید.
اگر بعد از تعویض باتری، کنترل از راه دور عمل نکرد، مجدداً برنامه ریزی کنید.

باتری کنترل از راه دور را دور نیازدازید آنها حاوی فلزات مضر برای محیط زیست هستند. آنها به نمایندگی های مجاز ایران خودرو یا دیگر مکان های جمع آوری این مواد تحويل دهید.
برنامه ریزی مجدد کنترل از راه دور

- سوئیچ را ببندید
- سوئیچ را دوباره باز کنید
- روی دکمه A برای چند لحظه فشار آورید.
- سوئیچ را ببندید. کلید کنترل از راه دور شما مجدداً عمل خواهد کرد.



اطخار

هر گز نباید باتری های مستعمل رادر طبیعت رهانمود، آن ها در اختیار سازمان هایی که مسئولیت جمع آوری و بازیافت اینگونه باتری ها را دارند، قرار دهید.

باز کردن
با یک فشار بر روی دکمه B درهای خودرو باز می‌شوند. این عمل با چشمک زدن سریع چراغ راهنمای حدوداً به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می‌شود.


چنانچه قفل درهای خودرو را باز کنیم ولی تا ۱۰ ثانیه هیچ یک از درهای خودرو باز نشوند، مجدداً عمل قفل شدن درها به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. از زدن مداوم کلید کنترل از راه دور، خارج از برد خودرو خودداری کنید. زیرا در این حالت خطر از کار افتادن کنترل از راه دور یا پاک شدن برنامه آن وجود دارد و باید کنترل از راه دور مجدداً برنامه ریزی شود. (به فصل مربوطه مراجعه شود)

* فراموش کردن کلید*

اگر کلید روی قفل فرمان باقی بماند یک هشدار دهنده صوتی همزمان با باز شدن در سمت راننده به شما یادآوری می‌کند که کلید در داخل سوئیچ باقی مانده است.

پارک کردن خودرو

دری پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمه A را فشار دهید. در صورتی که چراغ های راهنمای به تعداد یک مرتبه روشن و خاموش شوند، درهای قفل شده و سیستم وارد حالت دزدگیر می‌شود. اما اگر چراغ های راهنمای برای

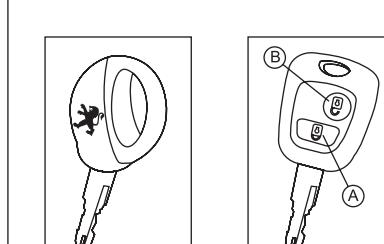

کلیدها

با استفاده از این کلیدها قفل های در سمت راننده، در باک، اینمی کودک، قفل فرمان و سوئیچ به صورت مجزا عمل می‌کنند.

باز و قفل کردن با قفل مرکزی

با استفاده از این کلیدها می‌توانید همه درها و در صندوق را با استفاده از قفل در راننده باز و یا قفل کنید. چنانچه یکی از درها یا در صندوق باز باشد قفل مرکزی عمل نمی‌کند. عمل کنترل از راه دور نیز مانند عمل کلیدهای است. با این تفاوت که با فاصله دور از خودرو عمل می‌کند.

قفل کردن:


با یک فشار بر روی دکمه A درهای خودرو قفل می‌شود. این عمل با روشن شدن چراغ راهنمای حدوداً به مدت ۲ ثانیه نمایش داده می‌شود.



اطخار

از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری می‌تواند منجر به مرگ گردد. در صورت بلعیدن شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.


* در صورت نصب در خودروی شما

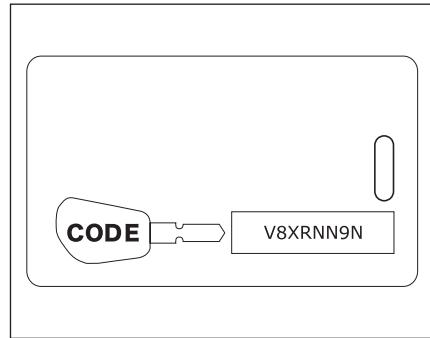

کارت بارکد دار

هنگام تحویل خودرو، یک کارت بارکد دار به همراه یک دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می‌شود. این کارت دارای کد شناسائی است که نمایندگی مجاز ایران خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده است فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید.

کارت شناسائی خودرو را در یک مکان مطمئن نگهداری نمایید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید. هنگام سفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی خودرو به همراه داشته باشید.

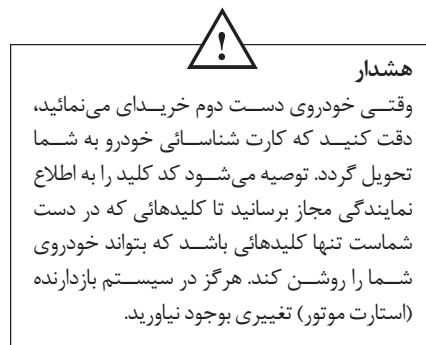

غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است، فشار دادن دکمه باز شدن قفل ها روی کنترل از راه دور علاوه بر باز کردن قفل ها باعث غیرفعال شدن دزدگیر می شود. غیرفعال شدن سیستم دزدگیر با دوبار خاموش و روشن شدن چراغ های راهنمای اطلاع راننده می رسد.

هنگای که دزدگیر فعال است، هر یک از شرایط زیر که رخدید باعث می شود سیستم به حالت آلام برود. در حالت آلام چراغ های چشمک زن راهنمای بوق فعال می شود:
- باز شدن هر یک از درها (از جمله در موتور و صندوق عقب) باز کردن قفل درهای جلو به وسیله سوئیچ - تغییر وضعیت سوئیچ استارت
- وارد آمدن ضربه به خودرو^۱

وضعیت آلام برای ۳۰ ثانیه ادامه خواهد داشت. سپس آلام برای ۵ ثانیه متوقف می شود. پس از آن چنانچه عامل ایجاد وضعیت آلام از میان رفته باشد، چراغ های چشمک زن، راهنمای بوق خاموش می شود؛ در غیر این صورت وضعیت آلام ادامه می یابد.

این وضعیت تا ۱۰ بار ادامه خواهد داشت و پس از آن چراغ های چشمک زن راهنمای بوق خاموش می شود اما دزدگیر همچنان فعال می ماند.

در وضعیت آلام، با فشردن دکمه باز یا بستن روی کنترل از راه دور، در صورت برطرف شدن عامل ایجاد آلام، آلام قطع می شود و دزدگیر فعال خواهد شد. درها در صورت باز بودن، قفل می شوند.

۱- حسگر ضربه به طور معمول نصب نشده و برای نصب آن باید به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و پس از نصب از طریق دستگاه عیب یاب آن را فعال کنید.


* درصورت نصب در خودروی شما

دزدگیر*

فعال کردن دزدگیر

با فشار دادن دکمه قفل کردن روی کنترل از راه دور چنانچه سوئیچ استارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی درهای خودرو (از جمله در موتور و صندوق عقب) بسته باشد، علاوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می شود. فعال شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغ های راهنمای اطلاع راننده می رسد.

هنگامی که دزدگیر فعال است، چراغ کوچک کلید قفل مرکزی روی داشبورد شروع به چشمک زدن می کند.

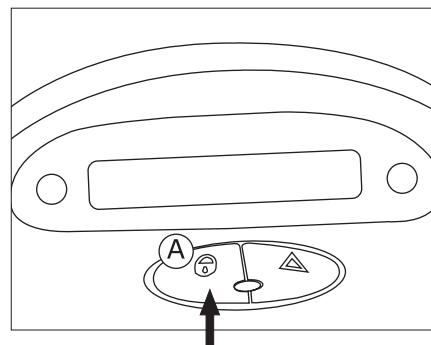



هشدار

- سیستم ضد سرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم‌های حفاظتی می‌باشد که بدون انجام عملیات خاصی، منجر به بالا رفتن ضربه امنیتی خودرو می‌گردد. البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالکین خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود.

ضد استارت، بازدارنده الکترونیکی (سیستم ضد سرقت خودرو)

این سیستم، چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی موتور را کنترل می‌نمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی ندارد جلوگیری می‌کند.

در صورتی که در کار سیستم اختلال ایجاد شود،

چراً نمایشگر ایموبیلایزر روی صفحه نمایش جلو داشبورد قرار دارد به محض روشن شدن موتور به سرعت چشمک می‌زند (دومین پلاک کلید). در این حالت خودروی شما روشن نخواهد شد. با مشاهده این مورد هرچه سریع تر با کمی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید.

- شماره هر کلید را با دقت یادداشت کنید. این شماره روی آتیکتی که به کلید وصل است نوشته شده است. در صورت مفقود شدن کلید، نمایندگی مجاز ایران خودرو می‌تواند در اسرع وقت کلید جدیدی در اختیار شما قرار دهد.






سیستم‌های کنترل از راه فرکانس بالا سیستم‌هایی بسیار حساسند، بنابراین هنگامی که داخل جیب شما هستند از بازی با آن خودداری فرمائید؛ زیرا ممکن است خودروی شما را از حالت قفل خارج نماید. در صورت بروز تصادف رانندگی با درهای قفل، ممکن است دسترسی به سرنشینان را برای سرویس‌های اورژانس مشکل سازد.

- یکی از اقدامات مهم احتیاطی (هنگامی که کودکان داخل خودرو هستند) این است که حتی اگر برای چند لحظه خودرو را ترک می‌کنید، سوچیج را از روی قفل فرمان بردارید.

- زمانی که در اطراف خودرو نیستید از بازی کردن با دکمه‌های سیستم کنترل از راه دور تان خودداری کنید؛ زیرا ممکن است که آن را از کار بیندازید و برای فعل کردن آن برنامه‌ریزی مجدد لازم شود.

- زمانی که خودروی دست دوم خریداری می‌کنید، دقت کنید که حتماً کارت بارکد را به شما تحویل گردد. توصیه می‌شود کد کلید را به اطلاع نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشند که بتوانند خودروی شما را روشن سازد.

- هرگز در سیستم (بازدارنده ضد استارت الکترونیکی) تغییری ایجاد نکنید.

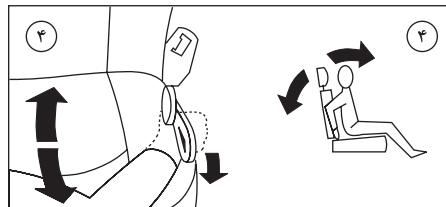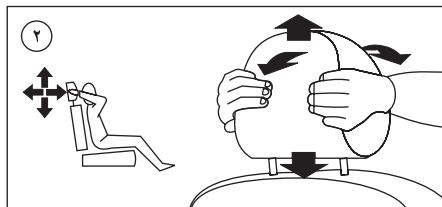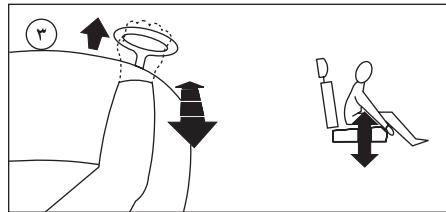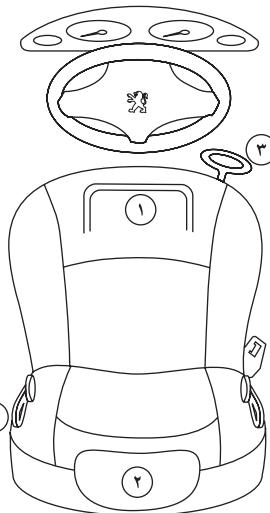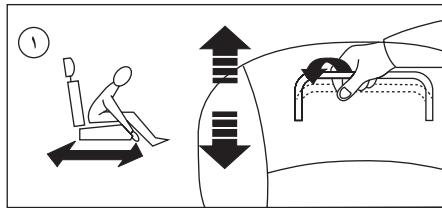

صندلی‌های جلو

۱- تنظیم موقعیت طولی صندلی

(جلو و عقب بردن صندلی)

اهرم تنظیم را بالا ببرید و صندلی را به جلو و عقب فشار دهید. (بلغزانید)

۲- تنظیم ارتفاع و زاویه پشتی سر

برای بلندتر کردن پشتی سر، آن را به سمت بالا بکشید.

پشتی سر هنگامی تنظیم است که لبه بالای آن هم سطح بالای سر شود.

پشتی سر دارای یک چارچوب فلزی شیاردار است. این شیارها مانع پائین افتادن پشتی سر می‌شوند (وضعیت ایمنی در زمان تصادفات).

جهت پایین آوردن آن روی دکمه واقع در راهنمای پایه سمت چپ و پشتی سر به طور همزمان فشار آورید تا پائین بیاید. برای جایگاه کردن و برداشتن آن زبانه را فشر دهید زاویه پشتی سر نیز قابل تنظیم است.

پشتی سر قسمت عقب

این پشتی را می‌توان مورد استفاده قرار داد (بالا) و یا جمع کرد (پایین).

پشتی‌های سر عقب قابل برداشتن و جایگایی هستند. برای پایین آوردن آن‌ها روی زبانه فشار آورید. برای در آوردن آن را به سمت بالا بکشید و اهرم را آزاد کنید.



خطار

- دقیقت کنید هنگام حرکت، سرنوشت‌سینان جلویی خودرو با پشتی خواهی بدهید.
- کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را دارند که زاویه پشتی نسبت به خط عمود حدود ۲۵ درجه باشد.
- برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود، کمربند را بر روی شانه خود نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که پشتی صندلی‌ها در محل مناسب و صحیح قرار گیرد.



خطار


- هرگز هنگام حرکت خودرو پشتی سر را بردارید: آن‌ها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و به دقیقت تنظیم نمایید.
- در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی خودداری کنید.
- مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی، پای سرنوشت‌سین عقب زیر صندلی نباشد.

۳- تنظیم ارتفاع صندلی راننده

اهرم دستگیره تنظیم را به سمت بالا بکشید برای بالا آوردن آن، وزن خود را از روی صندلی بردارید و برای پائین آوردن، به صندلی فشار آورید.


۴- تنظیم زاویه پشتی

برای این کار اهرم تنظیم را به سمت عقب بکشید.

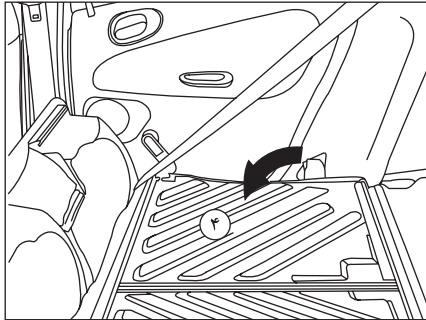


- هنگام قرار دادن مجدد صندلی در جای خود:
- پشتی صندلی را برگردانید.
 - نشیمن صندلی را به پایین بخوابانید.
 - لبه‌های کمربند را در محل خود قرار دهید و سگک آن را قبیل از قفل کردن جلوی نشیمن صندلی بینید.

موظب باشید کمربند ایمنی گیر نکند.

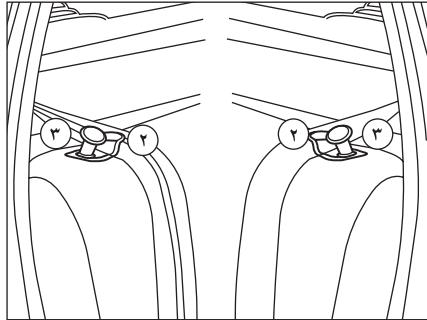

- کمربند ایمنی را لرزیر گیره کمربند (۲) ایمنی بیرون بیاورید.
- اهرم کنترل (۳) را بکشید تا قفل پشتی صندلی آزاد شود (۴).
- پشتی سر را بردارید.
- پشتی صندلی را بچرخانید.



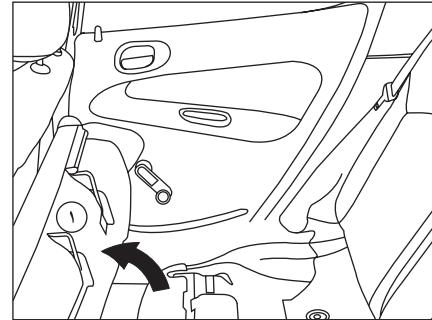


در هر صورت با نشیمن صندلی آغاز کنید و هرگز از پشتی شروع نکنید زیرا ممکن است به صندلی آسیب برسد.

صندلی عقب

برای خواباندن صندلی عقب:

- قسمت (جلو) نشیمن صندلی (۱) را بردارید.
- قسمت نشیمن صندلی (۱) را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.

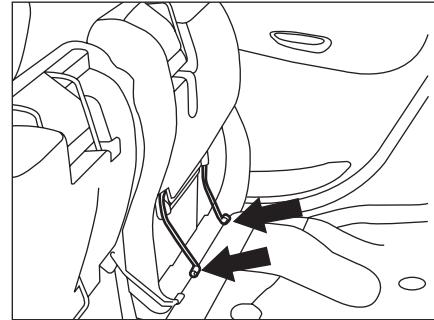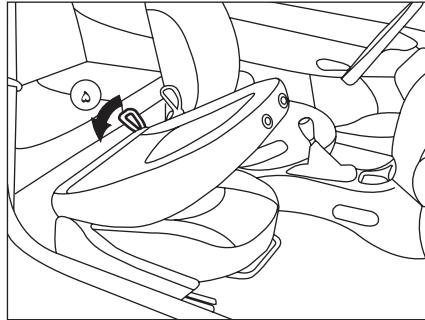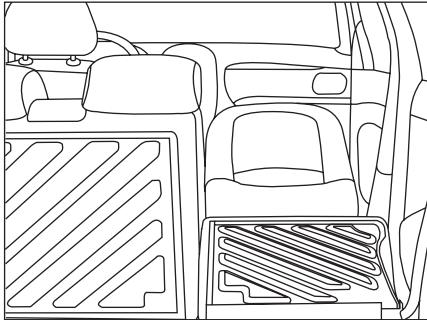

حمل و نقل اشیا بلند صندلی جلو:

- پشتی صندلی را به کمک اهرم کنترل (۵) به سمت جلو خم کنید. (به فصل مربوط به آن مراجعه کنید)

صندلی عقب

- نشیمن صندلی عقب را بردارید.
- پشتی صندلی را بخوابانید.

خواباندن پشتی صندلی*

(پشتی با قابلیت خواباندن)

- برای خواباندن کامل پشتی صندلی، پشتی سر را از روی آن بردارید.
- اهرم کنترل (۵) را به سمت عقب بکشید تا پشتی صندلی بخوابد.

برداشتن صندلی عقب

- نشیمن صندلی را به سمت صندلی‌های جلو بچرخانید.
- بسته‌های نشیمن صندلی را فشار دهید تا از ملحقاتش جدا شود.
- سپس نشیمن صندلی را بردارید.

هشدار

اگرچه صندلی عقب خودروی SD ۲۰۶ پایه گازسوز توسط مشتری قابلیت خوابانیدن دارد، ولیکن توصیه می‌شود جهت جلوگیری از بروز آسیب به قسمت‌های گازسوز به هیچ عنوان پشتی صندلی تغییر وضعیت داده نشود.




یادآوری

در واریانت‌های پایه، پشتی صندلی عقب یکپارچه و بدون پشتی سر می‌باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

برای قفل کردن کمربند ایمنی
تسمه را بکشید و سپس انتهای آن را در سگک وارد کنید.

کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیستم کشش اولیه و محدود کننده نیرو
به هنگام تصادفات از قسمت جلو خودرو، ایمنی در صندلی‌های جلویی به خاطر وجود کمربندهای ایمنی در صندلی‌های کشش اولیه و محدود کننده نیرو، بهبود بیشتری یافته است و بسته به میزان شدت ضربه، سیستم کشش اولیه، کمربندها را تنگ تر می‌کند و بیشتر به بدن سرنشینان می‌شارد. همینطور آن را به سمت بدن سرنشین می‌کشد. کمربندهای مجهز به سیستم کشش اولیه، هنگامی که سوچچ باز است فعال می‌شوند. محدود کننده‌ها، نیروی فشار کمربند ایمنی را به هنگام تصادف بر روی بدن سرنشینان کاهش می‌دهند.

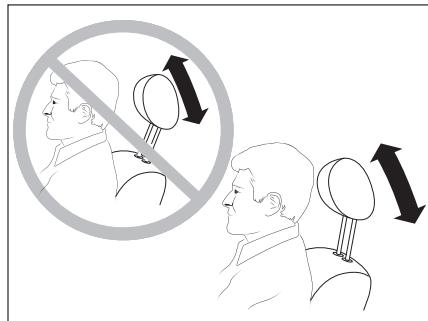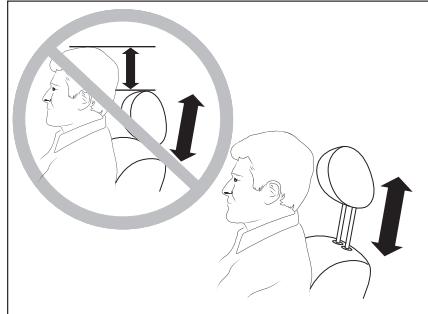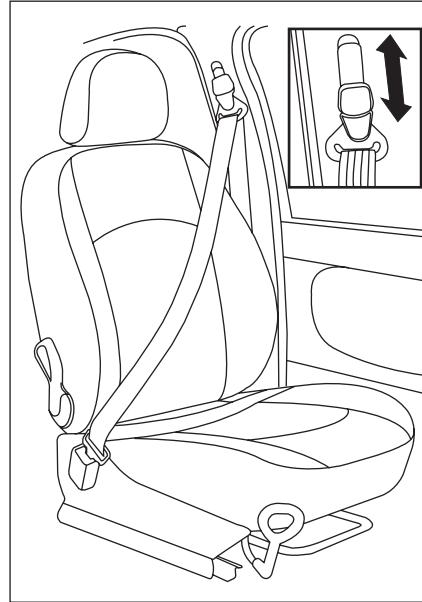

کمربند ایمنی عقب
روی صندلی‌های عقب سه کمربند با سه قرقه تکیه‌گاهی نصب شده است.



خطار

از ورود اجسام خارجی پخصوص مواد چسبنده به داخل قفل که باعث درست عمل نکردن قفل کمربند می‌شوند، جلوگیری کنید.

تنظیم ارتفاع کمربند:
- برای پائین آوردن: ضامن را به سمت خودتان بکشید و آن را به سمت پائین حرکت دهید.
- برای بالا بردن: ضامن را به سمت بالا حرکت دهید.



خطار

جهت کاهش صدمات جانی و ایمنی به راننده و سرنشین جلو، لازم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق حتماً رعایت گردد.



خطار

- در هر کجای خودرو که نشسته‌اید، همیشه کمربند ایمنی خود را بپنداید؛ حتی اگر یک مسیر کوتاه را طی می‌کنید.
- هرگز سگک‌های کمربندها را جابجا نکنید؛ زیرا کار سگک‌ها کاملاً با یکدیگر مطابقت ندارد.
- اگر صندلی‌ها دارای دسته باشند،^{*} باید قسمتی که از روی شکم می‌گذرد از زیر دسته رد شود.
- قبل و بعد از استفاده از جمع شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل نمائید.

برای اینکه کمربند کار آیی مطلوب خود را داشته باشد:

- باید روی بدن محکم شده باشد.
- باید تنها یک نفر بزرگ‌سال را پوشش دهد.
- نباید نخ کش یا پارگی داشته باشد.
- نباید پیچ خوردنگی داشته باشد.
- نباید جایجا یا تغییر داده شود.

تسممهای کمربند را با آب و صابون یا شوینده مخصوص پارچه، تمیز نمائید.

بعد از خواباندن یا جابجائی یک صندلی یا عقب، از قرار گرفتن و پیچیده شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل نمائید.

توصیه‌هایی در مورد صندلی کودکان





- اگر کودک سرنشین کمتر از ۱۲ سال دارد یا قد او کوتاه‌تر از یک متر و پنجاه سانتی‌متر است، یک صندلی کودک مناسب با این سنین به کار ببرید.
- به هنگام قرار دادن صندلی کودک در خودرو، از راهنمای تسمیه^{*} استفاده ننمایید.

به حسب ماهیت و شدت تصادفات سیستم کشش اولیه می‌تواند بطور مستقل و قبل از عمل بازشدن کیسه‌های هوا عمل کند.

در هر حال چراغ اخطار کیسه‌های هوا روشن می‌شود.

بعد از تصادف، سیستم کمربندهای ایمنی را مورد بازدید قرار دهید و در صورت وجود اشکال آن‌ها را توسط یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت تعویض کنید.

^{*} در صورت نصب در خودروی شما

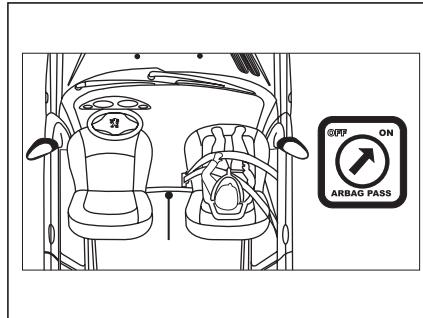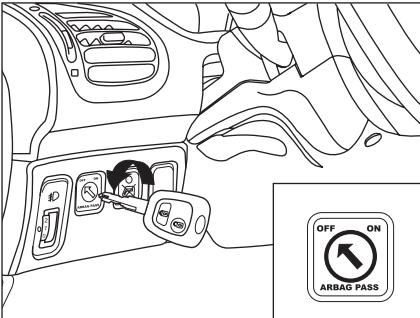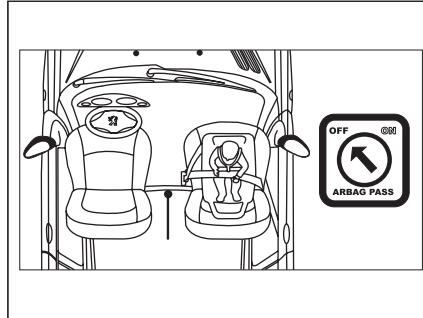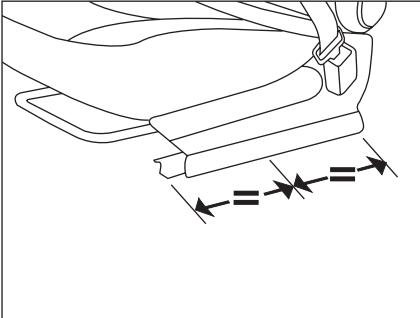

«رو به سمت جاده»

زمانی که صندلی کودک «رو به سمت جاده» در صندلی سرنشین جلو قرار گرفته باشد، صندلی خودرو را از نظر موقعیت طولی کاملاً وسط قرار دهید، پشتی صندلی را صاف کنید و کیسه هوای سرنشین را فعال سازید.*

کلیاتی در مورد صندلی کودکان

یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه شرکت ایران خودرو در طراحی خودرو در نظر می گیرد، اینستی کودکان شماست برای حداکثر ایمنی توصیه های ما را دنبال کنید:

- از سال ۱۹۹۲ و برابر با دستورالعمل و رویه $\frac{3}{2000}$ تمام کودکان زیر ۱۲ سال باید از صندلی های مخصوص مورد تأیید^{*}، بنا به وزنشان، با کمربند ایمنی یا تسمه های ISOFIX^{**} محکم شوند.

- بنابر آمار، بهترین و مطمئن ترین مکان برای کودکان در قسمت عقب خودرو شماست.

- یک کودک قبل از ۹ ماهگی باید اجراء[†] پشت به جاده باشد. چه در جلو خودرو و چه در عقب خودرو مستقر باشد، شرکت ایران خودرو به شما توصیه می کند که کودکانتان را در عقب خودرو مستقر کنید:

- تا دو سالگی «پشت به سمت جاده»

- از دو سالگی به بعد «رو به سمت جاده» استقرار صندلی کودک که از سه نقطه به تسمه کمربند ایمنی متصل می شود.

«پشت به سمت جاده» هنگامی که صندلی کودک «پشت به سمت جاده» در صندلی جلو قرار گرفته باشد حتماً باید کیسه هوای سرنشین (*) غیرفعال شود.

در غیر این صورت خطر زخمی شدن شدید یا کشته شدن کودک به دلیل باز شدن کیسه هوا، وجود دارد.


* درصورت نصب در خودروی شما

** بر طبق قوانین خاص هر کشور


محل استقرار صندلی کودکان با قابلیت اتصال با کمربند ایمنی

محل	وزن کودک / سن مشخصه			
	کمتر از ۱۳ کیلوگرم (گروههای (b) و O+) تقریباً تا ۱ سالگی	از ۹ تا ۱۸ کیلوگرم (گروه ۱) حدوداً از ۱ تا ۳ سالگی	از ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم (گروه ۲) تقریباً از ۳ تا ۶ سالگی	از ۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم (گروه ۳) از ۶ تا ۱۰ سالگی
صندلی جلو سرنشین ثابت (C) صندلی ثابت، صندلی از نظر ارتفاع قابل تنظیم 	U	U	U	U
صندلی عقب کناری 	U	U	U	U
صندلی عقب مرکزی (d) کمربند ایمنی با ۳ نقطه اتصال 	X	UF	UF	UF

این جدول مطابق با مقررات اروپائی (دستورالعمل ۲۰۰۰/۳)، نشانگر قابلیت‌های استقرار صندلی کودک قبل اتصال با کمربند ایمنی و مورد تأیید برای استفاده کلی بنابر وزن کودک و محل استقرار آن در خودرو می‌باشد.

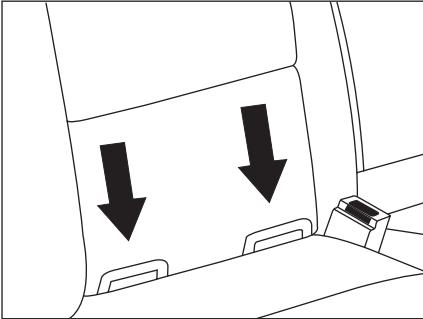

شما می‌توانید با اطمینان به این سیستم، به سرعت و با اینمی بالا، صندلی کودک را به این اتصالات در خودروتان وصل کنید.

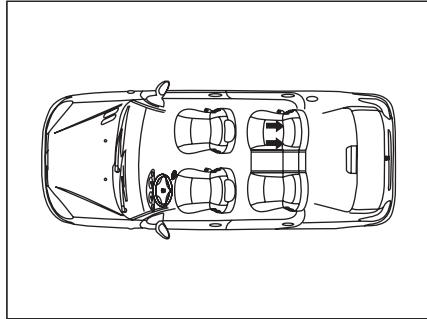

اتصالات صندلی کودک (ISOFIX)
این صندلی به سیستم اتصالات صندلی کودک مجهز است. اتصالات صندلی کودک شامل دو حلقه است که بین پشتی و نشیمن صندلی تعییه شده‌اند. روی صندلی کودکان چفت و بستهایی تعییه شده است که به آسانی به این دو حلقه متصل می‌شوند.

(a): صندلی کودک همگانی "Universal": صندلی کودک با قابلیت قرار گرفتن در تمام خودروها با کمربندایمنی

(b): گروه ۰: از بدو تولد تا وزن ۱۰ کیلوگرم

(c): قبل از استقرار کودک در این مکان، به دقت در مورد قوانین کشورتان تحقیق کنید.

(d): صندلی کودک با مارک (LI) "BRITAX Baby Sure": نمی‌تواند در قسمت مرکزی عقب قرار بگیرد.

(U): مکانی که برای استقرار صندلی کودک با قابلیت اتصال با کمربندایمنی و به عنوان "Universal" یا صندلی همگانی مورد تأثید قرار گرفته است و برای صندلی‌های کودک «رو» به سمت جاده و «پشت به سمت جاده» مناسب است.

(af): مکانی که برای استقرار صندلی کودک با قابلیت اتصال با کمربندایمنی که به عنوان صندلی همگانی "Universal" مورد تأثید قرار گرفته است و فقط برای صندلی کودکی که «رو به سمت جاده» قرار می‌گیرد، مناسب است.

(X): مکانی که مناسب قرار دادن صندلی کودک با وزن معین نمی‌باشد.






خطار

- هیچ وسیله‌ای نباید در کف خودرو (قسمت جلو طرف راننده) وجود داشته باشد؛ زیرا در حالت ترمز شدید، این وسایل می‌توانند زیر پدال بلغزند و مانع استفاده از پدال هاشوند.

- اطفال و کودکان به هیچ وجه نباید روی پای سرشیبان خودرو بشینند. مخصوصاً هنگامی که فرزند شماره‌پایان نشسته، خطر جراحات شدید وجود دارد. هیچ گاه از یک کمربند برای بستن دونفره طور همزمان استفاده نکنید.

شرکت ایران خودرو استفاده از این صندلی‌های کودک را در خودرو توصیه می‌کند.

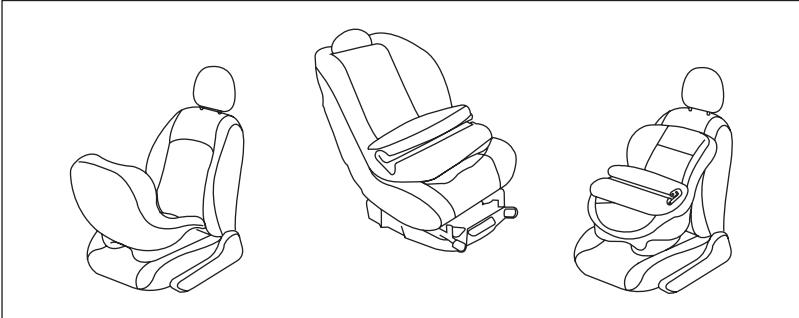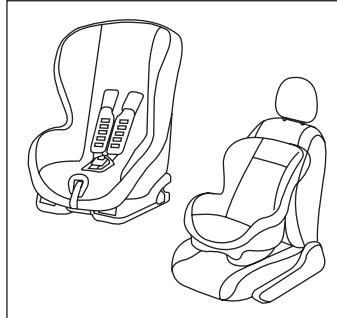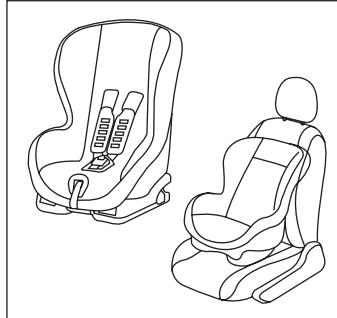گروه ۰+ : از بدو تولد تا ۱۳ کیلوگرم	گروه ۹ تا ۱۸ کیلوگرم	گروه ۱: از ۹ تا ۱۸ کیلوگرم
 <p>پشت به سمت جاده مستقر می‌گردد.</p>	 <p>رو به سمت جاده مستقر می‌گردد.</p>	 <p>فقط رو به سمت جاده مستقر می‌گردد.</p>
<p>بدنه آن باید به قسمت پشتی صندلی جلو تکیه داده شود.</p>	<p>صندلی جلو خودرو باید در وضعیت طولی وسط و عادی قرار گیرد.</p>	<p>بدون کمک تسمه بالا ثابت می‌شود. با قابلیت ایجاد سه سطح شیب در قسمت بدنه: وضعیت‌های نشسته، استراحت و خوابیده. صندلی جلو را طوری تنظیم کنید که باهای کودک با پشتی آن تماس نداشته باشد.</p>

در این حالت اتصال آن‌ها به صندلی خودرو از سه نقطه با کمربند ایمنی الزامی است.

برای دست یابی به اطلاعات مربوط به مونتاژ صندلی کودک مورد استفاده، به دفترچه نصب سازندگان صندلی مراجعه فرمائید.

نصب یک تشك کمکی بر روی صندلی CHILD BOSSSTER SEAT BELT

قسمت سینه‌ای کمربند ایمنی باید روی شانه کودک بدون تماس با گردن او، قرار بگیرد. همچنین مراقب باشید که قسمت شکمی کمربند به طور صحیح روی ران‌های کودک قرار گرفته باشد. شرکت ایران خودرو توصیه می‌کند که از یک تشك کمکی CHILD BOSSSTER SEAT BELT با پشتی و یک راهنمای کمربند در سطح شانه استفاده نمائید.

به منظور حفظ ایمنی کودک موارد ذیل را رعایت فرمائید:
- هرگز یک یا چند کودک را بدون مراقب، در یک خودرو تنها نگذارید.

- هرگز کودک را در خودرویی که در مععرض آفتاب است و پنجره‌های آن بسته است، تنها نگذارید.

- هرگز کلید را در داخل خودرو و در دسترس کودکان قرار ندهید.

به منظور جلوگیری از باز شدن ناگهانی درهای خودرو از «سیستم ایمنی کودکان»* استفاده کنید. از باز کردن بیش از یک سوم شیشه‌های عقب پرهیزید.

برای محافظت کودکان در مقابل تشعشعات خورشید، شیشه‌های عقب را به سایبان مجهز نمائید.

* در صورت نصب در خودروی شما

! توصیه‌هایی در مورد صندلی‌های کودک

نصب غیر صحیح صندلی کودک در یک خودرو باعث به خطر افتادن ایمنی کودک، هنگام بروز تصادف می‌گردد. حتی اگر یک مسیر کوتاه را طی می‌کنید، کمربند ایمنی و یا کمربندهای صندلی کودک را روی بدن کودک محکم کنید تا صندلی کودک کمترین حرکت را داشته باشد. برای نصب صندلی کودک در بهترین حالت آن یعنی «رو به سمت جاده» برسی کنید که پشتی آن به خوبی روی پشتی صندلی تکیه کرده باشد و یا پشتی سر ایجاد مزاحمت نکند.

اگر برداشتن پشتی سر لازم باشد، آن را در محل مناسبی قرار دهید و یا به خوبی بیندید تا از پرتتاب شدن آن به هنگام ترمزهای ناگهانی جلوگیری بعمل آورید. کودکان کمتر از ۱۰ سال نباید در قسمت سرنشین جلو «رو به سمت جاده» قرار بگیرند؛ مگر هنگامی که صندلی عقب توسط کودکان دیگر اشغال باشد و یا اینکه صندلی غیرقابل استفاده و یا برداشته شده باشد.

کیسه هوای سرنشین* را زمانی که صندلی کودک «پشت به سمت جاده» قرار گرفته باشد، غیرفعال سازید. در غیر این صورت خطر آسیب دیدگی شدید یا حتی کشته شدن کودک به هنگام باز شدن کیسه هوا وجود دارد.

کیسه‌های هوا

کیسه‌های هوا برای حداکثر ایمنی سرنشینان خودرو به هنگام تصادفات شدید طراحی شده است. آن‌ها عمل کمربندهای ایمنی را توسط محدود کننده‌های نیرو تکمیل می‌کنند.

به هنگام بروز حادثه، سیستم ردیاب‌های الکترونیکی، کاهش ناگهانی سرعت خودرو را ثبت و بررسی می‌کند. چنانچه خودرو در آستانه بروز خطر باشد، کیسه‌های هوا فوراً فعال می‌شوند و از سرنشینان محافظت می‌کنند.

بالا اصله بعد از ضربه، کیسه‌های هوا خالی می‌شوند تا مانع دید با خروج احتمالی سرنشینان خودرو نگردد. در صورتی که برخورد شدید نباشد و سیستم تشخیص دهد که کمربند ایمنی برای محافظت سرنشینان کافی است کیسه‌های هوا فعال نخواهند شد.

شدت یک ضربه بستگی به عواملی چون نوع مانع و سرعت خودرو در لحظه تصادف دارد.



کیسه‌های هوا زمانی فعال می‌شوند که خودرو روشن باشد.

توجه: خروج گاز از کیسه‌های هوا می‌تواند کمی سوزش ایجاد کند.



اخطار

کیسه‌های هوا جلو، فقط در شرایط ضربه شدید از قسمت جلوی ماشین که خطر صدمه دیدن سر یا سینه وجود دارد، فعال می‌گردد و برای واکنش در شرایط مواجهه با ضربه‌های ناشی از تصادفات از پشت، پهلو، واژگون شدن و یا ضربات خفیف، پیش‌بینی نشده است.

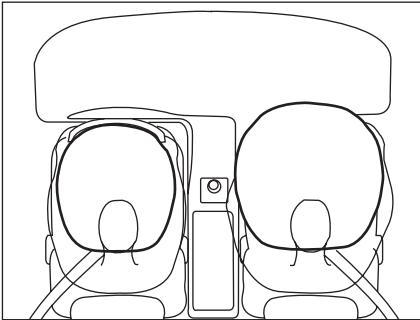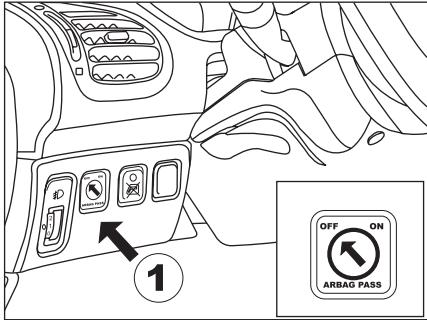

غیرفعال ساختن کیسه‌های هوای سرنشین جهت کسب اطمینان از امنیت کودکان هنگامی که صندلی کودک در قسمت جلو و به سمت پشت به جاده قرار دارد کیسه‌های هوای سرنشین را فعال سازید و گرنه هنگام باز شدن کیسه‌های هوا، خطر جراحت شدید یا حتی کشته شدن کودک وجود دارد.

- خودرو را خاموش و کلید خودرو را در محل سوئیچ مخصوص غیرفعال سازی کیسه‌های هوای سرنشین (۱) قرار دهید. آن را در جهت وضعیت (OFF) بچرخانید سپس

در همین وضعیت آن را از سوئیچ خارج کنید.

 چراغ اخطر غیرفعال بودن کیسه‌های هوای سرنشین جلو، در طی زمان غیرفعال بودن کیسه‌های هوا روشن می‌ماند.

کیسه‌های هوای جلو محل قرارگیری کیسه‌های هوا برای راننده در قسمت جلوی فرمان و برای سرنشین کناری او در جلو داشبورد است. این دو معمولاً هم‌زمان فعال می‌شوند مگر زمانی که کیسه‌های هوای سرنشین غیرفعال شده باشد.

اختلال در کار کیسه‌های هوای جلو

 اگر این نشانگر روشن گردد و با یک هشدار صوتی و یک پیغام روی صفحه نمایش همراه باشد، آن را جهت بررسی سیستم به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو نشان دهید.



اخطار

برای عملکرد صحیح و قابل اطمینان کیسه‌های هوا جلو نکات و قوانین زیر را رعایت فرمائید:

- کمربند را به طور صحیح ببندید.
- بر روی صندلی به طور قائم و به حالت عادی بنشینید.
- از قرار دادن هر گونه شی جانی (کودک، حیوان، شی) بین سرنشینان و کیسه‌های هوا جداً خودداری فرمائید.
- زیرا وجود شی خارجی در این مکان‌ها می‌تواند باعث مختل شدن عملکرد کیسه‌های هوا یا آسیب رسیدن به سرنشینان گردد.
- عملکرد سیستم کیسه‌های هوا به طور دقیق برنامه‌ریزی شده است. در صورت مشاهده اشکال فقط و فقط به نمایندگی‌های مجاز شرکت ایران خودرو چهت رفع عیب مراجعه نمائید.
- چنانچه خودرو تصادف کرد یا مورد تعرض قرار گرفت، سیستم کیسه‌های هوا را مورد بازدید قرار دهد.
- در هنگام رانندگی هرگز دست خود را بر روی پره‌های فرمان یا قسمت مرکزی فرمان قرار ندهید.
- تا حد امکان در درون خودرو سیگار نکشید زیرا ممکن است که خاک سیگار یا دود آن باعث ایجاد سوختگی یا آسیب رسیدن به کیسه‌هوا یا سیستم آن گردد.
- هرگز فرمان را باز نکرده و از سوراخ کردن و یا ضربه زدن شدید به فرمان خودداری فرمائید.
- از قرار دادن پاها روی داشبورد جداً خودداری فرمائید.

در وضعیت خاموش "OFF" حتی در صورت ضربه هم کیسه‌های سرنشین فعال نمی‌شود. به محض اینکه صندلی کودک را از خودرو خارج کردید، کلید کیسه‌هوا را در وضعیت "ON" قرار دهید تا مجدداً کیسه‌هوا فعال گردد. همچنین در صورت وقوع حادثه و ضربه شما از سلامت ماندن سرنشینان مطمئن باشید.

کلید غیرفعال سازی


توسط روش نشدن یک چراغ اخطار به غیرفعال بودن کیسه‌هوا پی برده می‌شود.

 در حالتی که خودرو روشن (دومین پله کلید) است، روشنابی این چراغ نشان می‌دهد که کیسه‌هوا سرنشین جلو غیرفعال است.
(در وضعیت خاموش OFF کلید کیسه‌های هوا)



اخطار

در صورت روشن شدن ممتد چراغ اخطار کیسه‌های هوا، نباید صندلی کودک را در وضعیت پشت به جاده قرار دهید. و در اسرع وقت به یک نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.

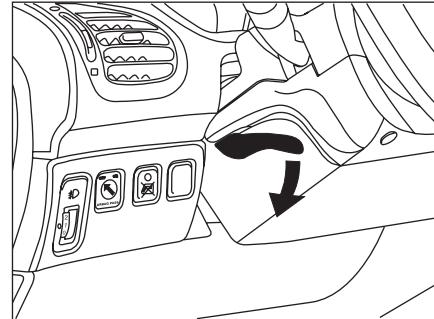


تنظیم ارتفاع فرمان

ابتدا به هنگام توقف اهرم را به سمت پایین بکشید تا قفل فرمان آزاد شود.
ارتفاع فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید و اهرم را بکشید.




احفار


- هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل فوق العاده خطرناک است.
- بدلایل ایمنی، این تنظیم را هنگامی که خودرو متوقف است انجام دهید.

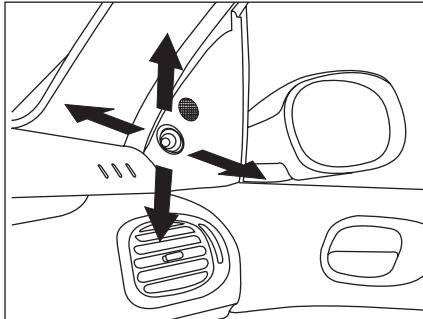

آینه‌های بغل با اهرم تنظیم دستی
اهرم تنظیم را به چهار طرف حرکت دهید و آینه را
تنظیم کنید.
وقتی خودرو را پارک کردید، می‌توانید آینه‌های بغل را به
صورت دستی به سمت خودرو خم کنید.

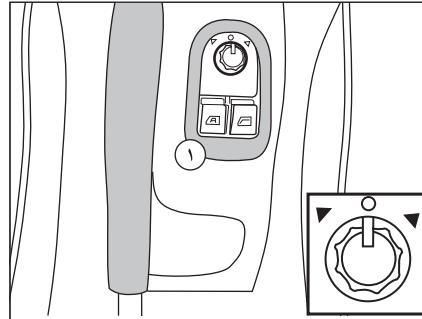

آینه‌های بغل برقی
دکمه تنظیم (۱) را به سمت راست یا چپ بچرخانید و
آینه موردنظرتان را انتخاب کنید.
حالا دکمه (۱) را به چهار جهت حرکت دهید و آینه
را تنظیم کنید.

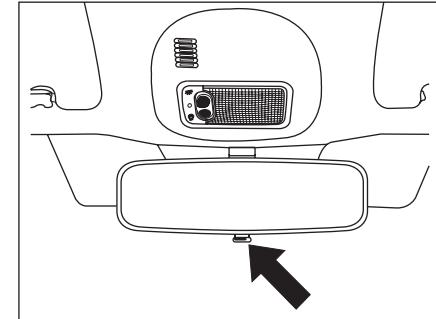

آینه جلو دستی
این آینه دارای دو موقعیت است:
- روز (حالت معمولی)
- شب (ضد نور خیره کننده)
برای تغییر حالت یکی به دیگری، اهرم زیر لبه آینه را
بکشید یا فشار دهید.





اطمار

آینه بغل راننده به منظور کاهش «نقشه کور» به صورت محدب است. بنابراین اشیایی که در آینه راننده و سرنشین جلو دیده می‌شوند، دورتر از فاصله واقعی آن‌ها به نظر می‌رسند. به همین دلیل لازم است این موضوع را به خاطر بسپارید تا بتوانید تشخیص درستی از فاصله صحیح خودروهایی داشته باشید که در عقب خودرو شما هستند.

**اخطر**

- همیشه سوئیچ را بردارید. حتی اگر فقط برای لحظاتی خودرو را ترک می‌کنید.
- در صورت گیرکردن شیشه بالابر به هنگام کار کردن با دست، شما باید اهرم مربوطه را در جهت عکس پجرخانید. به همین دلیل روی کلید مربوطه فشار آورید.
- هنگامی که راننده شیشه بالابرها سرنوشت‌ها را فعال می‌سازد باید از این موضع حتمانی باشد که کسی مانع باز و بسته شدن پنجره‌ها نیست.
- راننده باید از استفاده صحیح مسافرین از شیشه بالابرها اطمینان حاصل نماید. به هنگام استفاده از شیشه بالابرها حتماً مراقب کودکان باشید.
- ماندن انگشت، دست و سر میان شیشه برقی در حال بسته شدن، می‌تواند جراحات جدی ایجاد کند. بسته شدن غیرصحیح شیشه‌ها می‌تواند باعث جراحات شدید بشود.

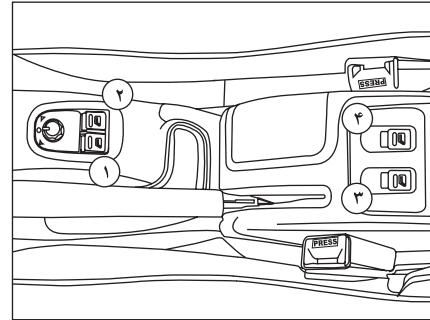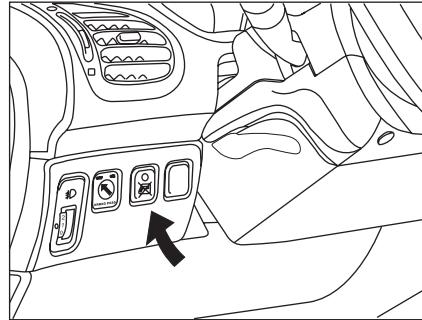**شیشه بالابرها برقی جلو**

۱- کلید شیشه بالابر برقی سمت راننده

عملکرد دستی:

کلید ۱ را به آرامی فشار دهید یا بکشید. زمانی که کلید را راه کنید حرکت شیشه متوقف خواهد شد.


عملکرد اتوماتیک

کلید ۱ را محکم فشار دهید یا بکشید. با یکبار فشار دادن یا کشیدن کلید، پنجره کاملاً بسته یا باز می‌شود. فقط زمانی که موتور روشن است، شیشه بالابر سمت راننده به صورت اتوماتیک عمل می‌کند.

۲- کلید شیشه بالابر برقی سرنوشتین جلو

۳- کلید شیشه بالابر برقی سمت چپ عقب

۴- کلید شیشه بالابر برقی سمت راست عقب

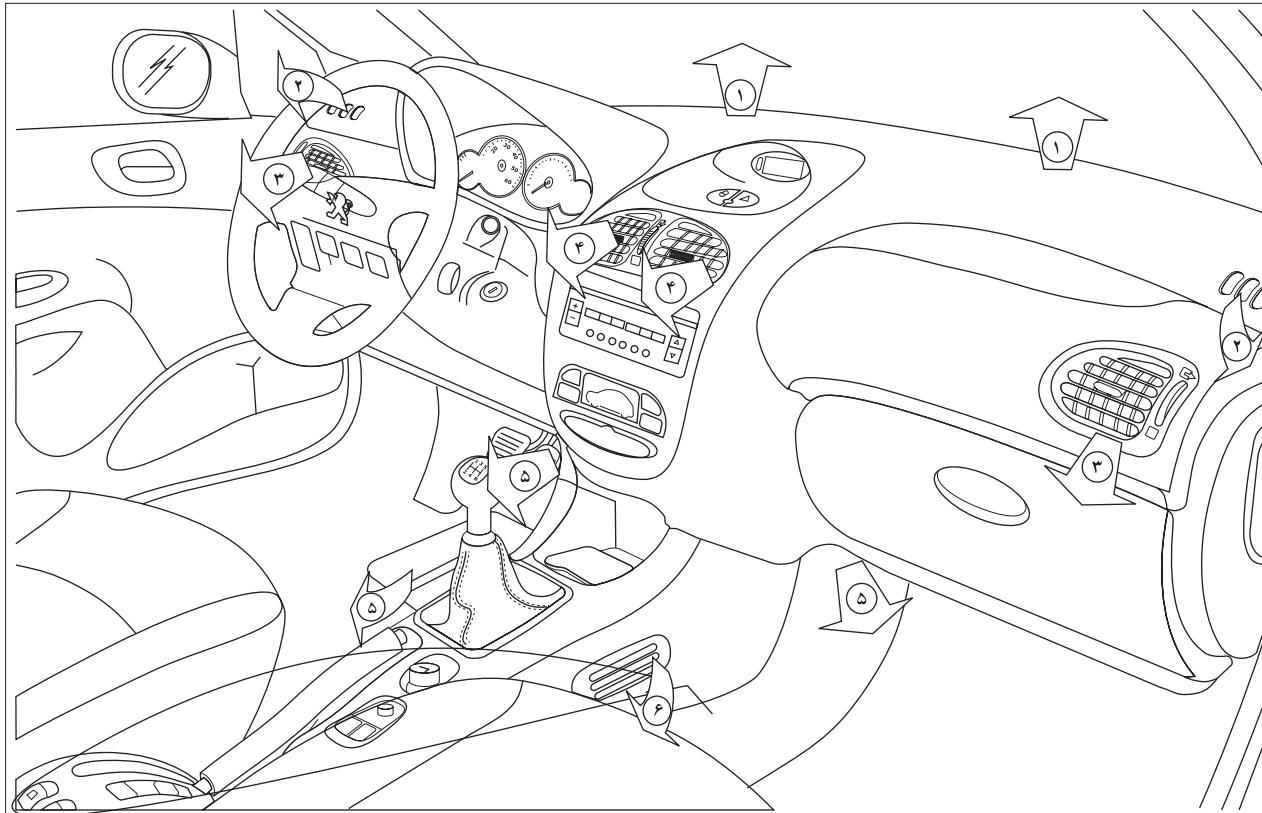

تهویه

- (۱) دریچه‌های گرم کن و بخارگیر شیشه جلو
- (۲) دریچه‌های گرم کن و بخارگیر پنجره‌های جلو
- (۳) دریچه‌های کناری
- (۴) دریچه‌های مرکزی
- (۵) خروجی‌های هوای (گرمکن) زیر پای سرنشین جلو
- (۶) خروجی‌های هوای (گرمکن) زیر پای سرنشین عقب (فقط با تهویه اتوماتیک)

توصیه‌های کاربردی و یادآوری‌ها

کلید کنترل جریان هوا را طوری تنظیم کنید تا مطمئن شوید که جریان هوای تازه در اتاق به مقدار مناسب و کافی وجود دارد. با قرار دادن این کلید در حالت OFF (غیرفعال سازی سیستم)، نمی‌توان آسایش سرنشینان را از لحاظ گرمایی هوا نضمین کرد و کوچکترین وزش هوای ناشی از جایگاهی خودرو محسوس خواهد بود. توزیع هوا مطابق با نیاز و شرایط آب و هوایی خودتان تنظیم نمایید.

دما را بطور تدریجی تا رسیدن به دمای مطلوب خود تنظیم نمایید.

کنترل ورودی هوا را در موقعیت «هوای خارجی» قرار دهید تا عملیات بخارزدایی بهتر انجام شود.

بعد از یک توقف طولانی در زیر نور آفتاب، دمای داخلی خودرو سپیار بالا خواهد بود. بنابراین حتماً چند لحظه هوای اتاق سرنشین را تهویه کنید.

برای فراهم نمودن توزیع مناسب و کامل هوا از انسداد دریچه‌های ورودی هوای خارجی، تهویه‌ها، دریچه‌های هوای خروجی‌های هوای زیرپای سرنشینان خودداری نمایید. در برخی موارد استفاده بسیار سخت از خودرو، (کشیدن حداکثر بار در سرashیبی تند و دمای بالا) قطع سیستم تهویه باعث بازیافت قدرت موتور می‌گردد و در نتیجه قدرت یدک کشی نیز بهبود می‌یابد.

مراقب باشید فیلتر تهویه اتاق خودرو درست عمل کند. این فیلتر در سطح شیشه جلو و زیر در موتور قرار دارد. اجزاء فیلتر را به طور منظم تعویض کنید؛ حتی اگر شرایط محیطی نیز ایجاد کرد، آن‌ها را در بین برنامه زمان‌بندی شده هم تعویض کنید.

سیستم تهویه هوا کل ندارد و به همین دلیل برای لایه ازن خطری ایجاد نمی‌کند. به منظور نگه داشتن سیستم تهویه در وضعیت انجام عملکرد عادی به طور کامل، این سیستم را یک یا دو بار در ماه بکار بیندازید.

آب ناشی از تقطیر بخار آب توسط یک روزنه که برای این کار تعییه شده است، تخلیه می‌گردد. بنابراین ممکن است در زیر خودرویی که توقف کرده است گوдалی از آب ایجاد شود.

اگر سیستم، هوای خنک تولید نمی‌کند آن را بکار نیندازید با یکی از نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل فرمائید.

بخارزدایی اتوماتیک*

در برخی موارد برنامه AUTO برای گرم کردن و بخارزدای شیشه جلو و پنجره‌های کناری کافی نیست (به دلیل وجود رطوبت، منافذ متعدد نفوذ هوا و یخیندان و...). در این موقع به منظور پاک کردن سریع شیشه‌ها برنامه بخارزدایی را با فشار دادن این دکمه انتخاب کنید. جهت خارج شدن از این برنامه و برگشتن به برنامه دکمه "AUTO" را فشار دهید.

گرم کردن شیشه عقب

با فشردن این کلید در حالی که موتور روشن است، گرمکن شیشه عقب و آینه‌های خارجی فعال می‌گردد. برای پرهیز از مصرف بیش از اندازه برق، گرمکن تقریباً پس از ۱۲ دقیقه بطور خودکار خاموش می‌شود. در طی این دوره دقيقه می‌توان مجدداً سیستم را با فشار دادن دکمه فعال ساخت.

قبل از خاموش شدن اتوماتیک گرمکن، می‌توان آن را با فشار مجدد دکمه غیرفعال ساخت. به محض برطرف شدن بخار و گرم شدن شیشه، آن را خاموش کنید زیرا کاهش مصرف برق باعث کاهش سوخت خودرو می‌گردد.

بخارزدایی دستی

به منظور بخارزدایی سریع شیشه جلو و پنجره‌های کناری:

- سیستم تهویه را فعال سازید.
- دکمه تنظیم دما و تنظیم جریان هوا را در وضعیت ماکزیمم قرار دهید.
- دریچه‌های مرکزی را ببندید.
- کنترل ورودی هواخی را در سمت چپ یعنی در وضعیت «هوای خارجی» قرار دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما

**هشدار**

سعی کنید که حتی المقدور کنترل دستی^۴ را به سمت چپ قرار دهید تا در وضعیت «گردش هوای خارجی» قرار گیرد. این کار از خطر تنزل کیفیت هوای اتاق جلوگیری می‌نماید.


**اخطر**

مدار سیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال برای چشم و پوست خطرناک است.


۱- تنظیم دریچه های کناری و مرکزی این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه می شود.
یکنواخت در تمام جهات می توان دکمه آن را روی علامت قرار داد.

۲- تنظیم جریان هوای خارجی کنترل را از وضعیت ۱ به سمت وضعیت^۴، جهت حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید.

۳- ورودی هوای خارجی گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق سرنشین جلوگیری می نماید.
ورود هوای خارجی از بخار گرفتگی شیشه جلو و پنجره ها جلوگیری می نماید.

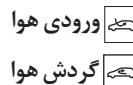

کنترل دستی^۴ را برای قرار گرفتن در وضعیت **گردش هوای داخلی** به سمت راست بچرخانید.

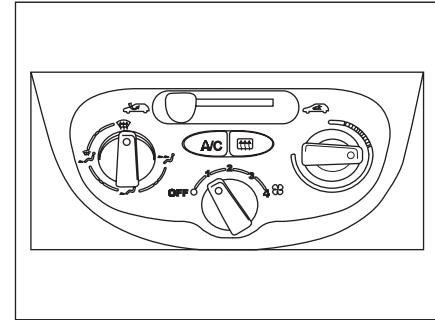

۴- گرمایش / تهویه سیستم گرمایش و تهویه فقط زمانی کار می کند که موتور روشن باشد.

۱- تنظیم دمای هوای خارجی

کنترل را از سمت رنگ آبی (سرد) به سمت رنگ قرمز (گرم) بچرخانید تا دما بر اساس نیاز شما تنظیم شود.

۲- تنظیم توزیع هوای خارجی

شیشه جلو و پنجره های کناری (بخار زدنی، یخ زدایی)
شیشه جلو، پنجره کناری و جلو پایی سرنشینان
جلو پایی سرنشینان

این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می شود.

۵-کنترل ورود هوای گردش جریان هوای

ورودی هوای خارجی

گردش هوای داخلی

گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق سرنشین جلوگیری می‌نماید.
ورود هوای خارجی از بخار گرفتگی شیشه جلو و پنجره‌ها جلوگیری می‌نماید.

اگر گردش هوای هم‌مان با تهیه هوای بکار گرفته شود، باعث بهبود هوای عملکرد گرمایش و سرمایش می‌گردد. در آب و هوای مرطوب استفاده از سیستم گردش هوای ممکن است باعث ایجاد بخار بر روی پنجره‌ها شود. کنترل دستی «۵» را برای قرار گرفتن در وضعیت «گردش هوای داخلی» به سمت راست بچرخانید. سعی کنید حتی المقدور کنترل دستی «۵» را به سمت چپ قرار دهید. تا در وضعیت «گردش هوای خارجی» این کار از خطر تنزل کیفیت هوای داخل اتاق جلوگیری می‌نماید.



هشدار

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه خودرو، به شما توصیه می‌کنیم که به طور منظم آن را بازدید و سرویس نمائید.

۲-تنظیم دما

کنترل را از سمت رنگ آبی (سرد) به سمت رنگ قرمز (گرم) جهت تنظیم دمای دلخواهتان بچرخانید.

۳-تنظیم توزیع هوای

شیشه جلو و پنجره‌های کناری (بخازدایی، ضد بخ زدگی)

نمایش شیشه جلو، پنجره کناری و جلو پایی‌ها

جلو پایی سرنشیمان

نمایش این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می‌شود.

دریچه‌های مرکزی و کناری


این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه می‌شود.

برای تنظیم توزیع هوای بطور یکنواخت در تمام جهات می‌توان کمکه آن را روی علامت «» قرار داد.

۴-تنظیم جریان هوای

کنترل را از وضعیت ۱ به سمت وضعیت ۴ جهت

حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید.

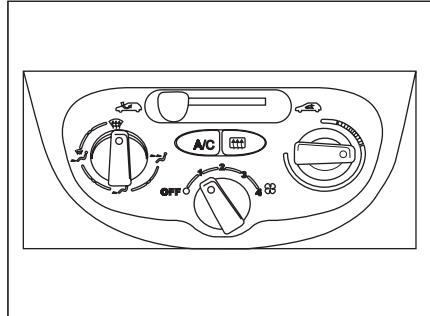

سیستم تهویه

تهویه فقط زمانی کار می‌کند که موتور روشن باشد.

۱-کلید خاموش / روش سیستم تهویه

این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است تا در تمام فصول به هنگام بسته بودن پنجره‌ها عمل کند. در تابستان باعث پائین آمدن دما می‌گردد و در زمستان در دمای بالای صفر درجه، قدرت بخارزدایی را بیشتر می‌سازد.

این کلید را فشار دهید چراغ (نمایشگر) چشمک زن فعال می‌گردد.

سیستم تهویه هوای هنگامی که کنترل تنظیم جریان هوای در موقعیت "OFF" خاموش قرار گرفته باشد، عمل نمی‌کند.


**هشدار**

در فاصله زمانی بین دوبار روشن کردن خودرو، اگر دمای داخلی آن کمی تغییر کرده باشد، این تنظیمات جهت حفظ آسایش شما به همین حالت باقی می‌ماند، در غیر اینصورت برنامه تنظیم اتوماتیک مجدداً فعال خواهد شد.

زمانی که موتور سرد است سیستم تهویه برای جلوگیری از انتشار زیاد از حد هوای سرد، به تدریج به سطح مطلوب خواهد رسید.

هنگام ورود به داخل خودرو، زمانی که هوای داخل اتاق بسیار سرد یا بسیار گرمتر از حد مطلوب باشد، تغییر میزان دمای نمایش داده شده برای رسیدن به حد مطلوب مفید نمی‌باشد.

بنابراین سیستم بطور اتوماتیک و به سرعت اختلاف دما را جبران می‌کند.

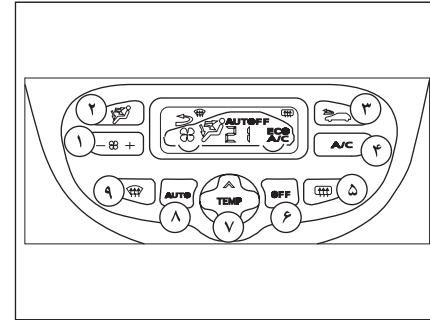**۲-تنظیم توسط برنامه Auto**

کلید "Auto" را بفشارید.

ما استفاده از این روش را به شما توصیه می‌کنیم: سیستم بطور اتوماتیک دمای داخلی خودرو را مطابق با دمای انتخاب شده تنظیم می‌کند.

این عمل باعث بهبود مجموعه عملکردهای کنترل دما، جریان هوای توزیع و گردش هوای تامیزان دلخواه شما می‌گردد. این سیستم برای تمام فصول و پنجره‌های بسته طراحی شده است.

سیستم تهویه اتوماتیک

تهویه هوای فقط زمانی عمل می‌کند که موتور روشن باشد.

عملکرد اتوماتیک**۱-تنظیم دما**

دمای نمایش داده شده، بر مبنای حد مطبوع بودن آن است و با درجه سانتی گراد و فارنهایت نمایش داده نمی‌شود. برای تنظیم دما روی فلاش ۱ (به سمت بالا و پائین) فشار دهید. تنظیم دما در محدوده ۲۱ درجه دمای مطبوع و دلپذیری را فراهم می‌سازد.



هشدار

جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه خودرو
توصیه می کنیم به طور منظم آن را سرویس کنید.

۶- ورود هوا / گردش هوا

با فشردن این کلید جریان هواي داخلی به گردش در می آيد.
گردش هوا بر روی صفحه به نایش در می آيد و سرنشینان خودرو را قادر می سازد تاز دود و بوهای خارجی مصون بمانند.
از عملکرد طولانی مدت گردش هواي داخلی خودداری نمایید. (امکان ایجاد بخار و تنزل کیفیت هواي اتاق وجود دارد) مجدداً کلید را فشار دهید تا ورود هوا به صورت اتوماتیک انجام شود.

۷- غیرفعال کردن سیستم

با فشردن کلید Off تمام سیستم خاموش می گردد.
تغییرات گرمایش و بخارزدایی دیگر فعال نیستند ولی هوا بصورت ملایمی جریان دارد.
با فشردن مجدد دکمه Off، Auto یا Visibility سیستم با همان تنظیمات قبل از خاموش شدن مجدداً فعال می گردد.

تذکر:

اگر مایل به قطع کامل جریان هوا هستید، روی دکمه ورودی هوا شماره ۷ فشار دهید.

تنظیم دستی

برای تغییر تنظیمات، شما می توانید به میل خودتان انتخابی غیر از انتخاب سیستم داشته باشید. اما سایر عملکردها همیشه بصورت اتوماتیک انجام می شوند.
با فشار بر روی کلید Auto می توان مجدداً به عملکرد اتوماتیک باز گشت.

۳- روشن / خاموش تهویه


با فشردن این کلید، سیستم تهویه هوا خاموش می شود.
علامت "ECO" ظاهر می شود.
عملکرد اتوماتیک تهویه هوا هنگامی که کلید مجدد افشار شود، بکار می افتد و سپس علامت A/C ظاهر می گردد.

۴- توزیع هوا

با فشردن مکرر و متوالی این کلید، جریان هوا به سمت بخش های زیر هدایت می شود.
(ضدیخ زدگی - بخارزدایی)
- شیشه جلو و زیر پایی ها
- زیر پا
- دریچه های مرکزی و کناری

۵- جریان هوا

- جریان هوا با فشردن کلیدهای «+» یا «->» به ترتیب افزایش یا کاهش می یابد.

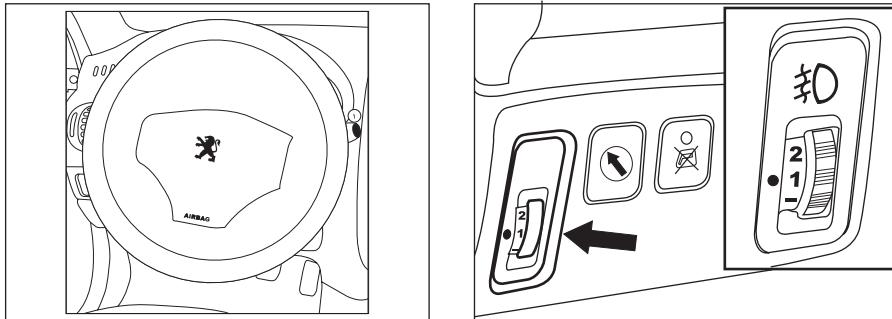

تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو
پیشنهاد می‌کنیم ارتفاع چراغ‌های جلو را بسته به میزان
باری که در خودرو شماست، تنظیم کنید.
۰.۱ یا ۰.۲ نفر سرنشین در صندلی‌های جلو




- سه نفر

۰.۵ نفر

۰.۵ نفر + حداکثر بار مجاز

۰.۳ راننده + حداکثر بار مجاز

تنظیم اولیه روی حالت ۰ است.

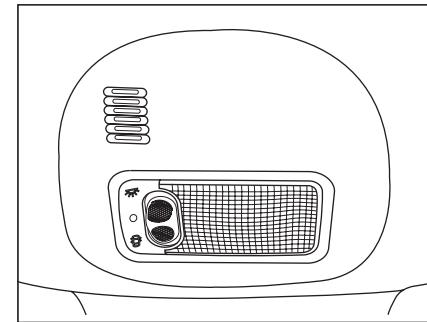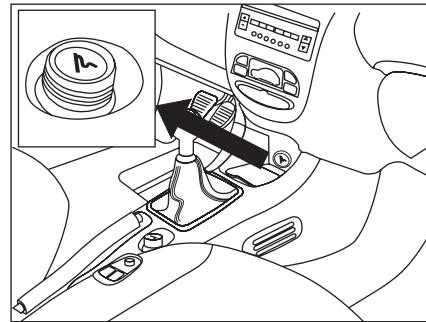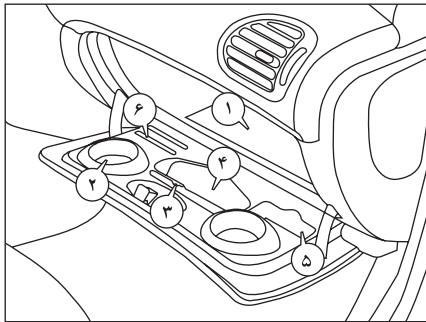

جاسیگاری جلو

برای تخلیه آن، درپوش آن را بیندید. دستگیره را بکشید و جاسیگاری را به سمت بالا ببرون بکشید.

جهعه داشبورد

برای باز کردن در، چراغ آن روشن می شود. باز شدن در، چراغ آن روشن می شود.

۱- محل نگهداری مدارک خودرو

۲- جایگاه فنجان

۳- جایگاه خودکار

۴- جایگاه عینک

۵- محل قرار دادن نقشه

۶- جایگاه پول خرد



اطمار

جاسیگاری ها از نظر آتش سوزی پر خطر هستند، از ریختن خرد کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آن ها خودداری کنید.

فندک

فندک را فشار دهید و برای لحظاتی منتظر بمانید تا فندک بطور خودکار ببرون بیاید.

فندک به محض اینکه سوئیچ (در اولین پله) در وضعیت جانی قرار گیرد، تغذیه می شود.

آفتاگیر

آفتاگیرها شامل یک آینه آرایش درپوش دار در سمت راننده هستند.

لامپ سقفی

در شرایط زیر این چراغ حدودا ۳۰ ثانیه روشن می ماند. هنگام قفل نبودن درهای خودرو.

- باز بودن یکی از درها

- باز ماندن در صندوق




- و زمانی که سوئیچ بسته باشد.

وقتی که درهای خودرو قفل شوند این چراغ خاموش می شود. اگر یکی از درها یا در صندوق درست بسته نشده باشد

چراغ سقفی چشمک می زند.

خاموش (بطور دائم)

در این حالت زمانی که سوئیچ باز است یا کلید در وضعیت تجهیزات جانبی است چراغ (به طور دائم) روشن می ماند.

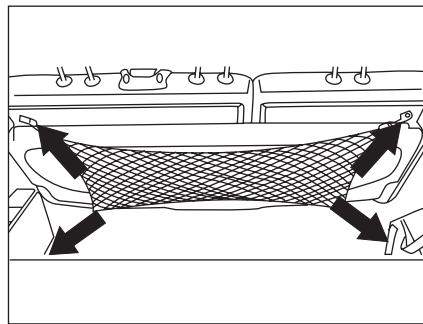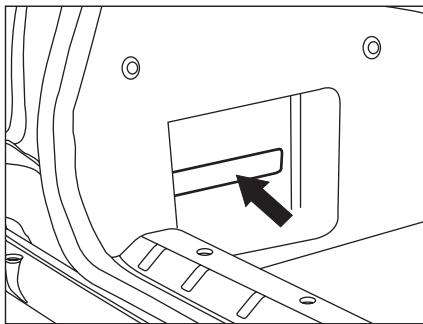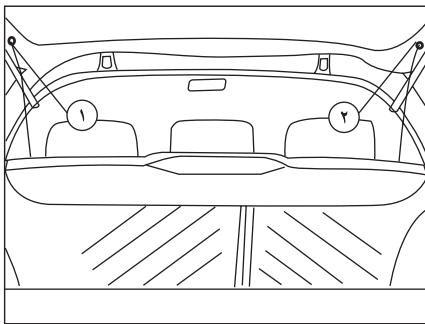

برداشتن طاقچه عقب:

- دو طناب ۱ را از قلاب باز کنید.
- با ملایمیت طاقچه عقب را بلند کرده، بردارید.

نگهداری طاقچه عقب:

- سه حالت برای نگهداری آن وجود دارد:
- پشت صندلی های جلو

- پشت صندلی های عقب بالاستفاده از توری مخصوص چمدان ها*
- گذاشتن در کف صندوق عقب

جایگاه های کناری

جایگاه های کناری مجہز به یک تسمه برای نگهداری اشیای مختلف (از جمله قوطی ها، جعبه کمک های اولیه وغیره) در صندوق، تعییه شده اند.

تور نگهدارنده چمدان ها*

از حلقه های باربندی که در کف صندوق عقب و روی پشتی صندلی عقب* قرار دارد برای آویزان کرده تور نگهدارنده چمدان ها استفاده کنید.



خطر

حمل اشیای بلند باید با مرابت همراه باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

تجهیزات داخلی خودرو

۲





۱- مخزن: گاز طبیعی فشرده با حداکثر ۲۰۰ bar در آن ذخیره می شود.

۲- شیر سر مخزن: مسیر گاز بعد از مخزن را باز یا بسته می نماید و شامل تجهیزاتی است که در صورت افزایش فشار و دمای گاز بیش از حد مجاز، گاز مخزن را تخلیه می کند. همچنین در صورت بریده شدن لوله، خروج گاز را از مخزن محدود می سازد و یک شیر دستی نیز جهت قطع جریان گاز وجود دارد.

۳- لوله های انتقال و سیستم تهویه گاز: در صورت بروز نشتی در اتصالات، سیستم تهویه، گاز را به بیرون هدایت می کند.

۴- پوکن: قطعه ایست نصب شده روی خودرو برای سوختگیری مخزن گاز در جایگاه سوختگیری، نازل سوختگیری به آن وصل می شود. برای این مجموعه در پوششی جهت امنیت و ایمنی خودرو که با کلید اصلی خودرو باز و بسته می شود طراحی شده است.

۵- موکت روی مخزن (**Beauty Cover**): جهت پوشش مخزن از نظر تزئینات داخل صندوق عقب و نصب برچسب ایمنی بر روی آن جهت عدم جوشکاری و سوراخکاری در ناحیه مخزن.

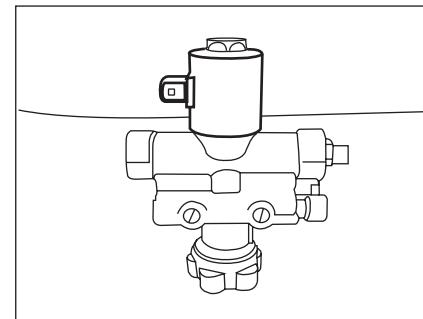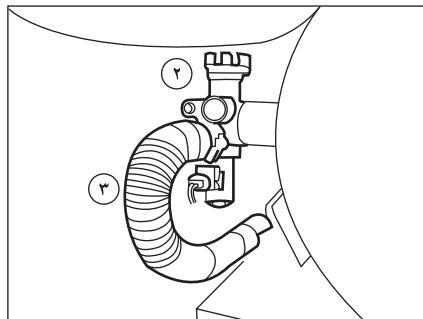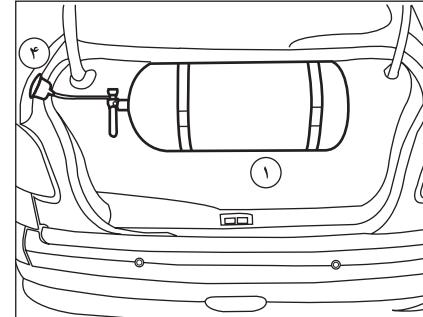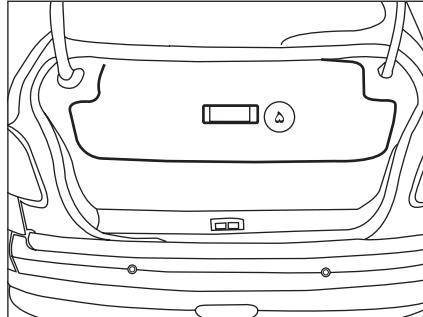

اطلاع

در هنگام باز و بسته نمودن شیر سر مخزن اطمینان حاصل نمایید شیر تا انتهای کورس خود محکم نشده باشد و در یک چهارم از انتهای کامل کورس چرخش قرار گیرد.

* در صورت نصب در خودروی شما

آگاهی‌های مشتری				
وضعیت نمایش گیج مقدار سوخت (بنزین/اگاز)	صفحه نمایش جلو آمیر	عملکرد	شرایط استفاده از خودرو	
-	بدون نمایش	عدم امکان سوئیچ کردن از یک مد به مد دیگر	خودرو خاموش	
در مدد گاز با فشردن دکمه سر اهرم برف پاک کن، عقریه حرکت نکرده و فقط وضعیت بنزین را نمایش می‌دهد.	نمایش پیوسته گیج بنزین و چشمک زدن چراغ سبز رنگ شاخص گاز	امکان سوئیچ به وضعیت بنزین وجود دارد و با فشردن کلید سراهمن برف پاک کن در مدد بنزین، امکان نمایش هر دو نوع سوخت (بنزین/اگاز) وجود دارد ولی در وضعیت سوئیچ به مدد گاز این امکان وجود ندارد.	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت گاز خاموش شده است	سوئیچ باز و عدم کارکرد دینام
با فشردن دکمه سر اهرم برف پاک کن عقریه نمایشگر سوخت از ابتداء در وضعیت صفر سپس مقدار سوخت نمایش داده می‌شود.	نمایش پیوسته گیج بنزین	امکان سوئیچ به وضعیت گاز وجود دارد و با فشردن کلید سر اهرم برف پاک کن امکان نمایش هر دو نوع سوخت (بنزین/اگاز) وجود دارد.	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت بنزین خاموش شده است	
عقریه به سمت صفر نزول کرده و سپس سطح گاز را نمایش می‌دهد.	ابتدا چراغ سبز رنگ CNG به حالت چشمک زدن در آمد و پس از سوئیچ کردن به وضعیت گاز، چراغ سبز به صورت یکنواخت روشن می‌ماند	در صورت وجود مقدار گاز کافی پس از روشن شدن، خودرو از وضعیت بنزین به صورت خودکار در وضعیت گاز قرار می‌گیرد.	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت گاز خاموش شده است	موتور روشن
گیج بنزین بطور ثابت در وضعیت قبل باقی می‌ماند	ابتدا چراغ سبز رنگ CNG چشمک زده و سپس خاموش می‌گردد، و بعد از آن چراغ زرد رنگ CNG به صورت ثابت روشن می‌ماند	در صورت عدم وجود گاز کافی خودرو در وضعیت بنزین روشن شده و در همان حال باقی می‌ماند	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت گاز خاموش شده است	
عقریه در وضعیت قبلی خود باقی می‌ماند.	چراغ سبز رنگ CNG خاموش می‌باشد	در وضعیت بنزین روشن شده و در همان حال باقی می‌ماند	در آخرین مرتبه خودرو در وضعیت بنزین خاموش شده است	

* در صورت نصب در خودروی شما

آگاهی‌های مشتری در خصوص خودرو پایه گازسوز*

۲

آگاهی‌های مشتری				
وضعیت نمایش گیج مقدار سوخت (بنزین/گاز)	صفحه نمایش جلو آمپر	عملکرد	شرایط استفاده از خودرو	
برای چک کردن مقدار گاز با فشار دادن کلید سر اهرم برف پاک کن عقره به صفر تنیز پیدا کرده سپس میزان سوخت رانمایش می‌دهد	ابتدا چراغ سبز رنگ CNG چشمک زده و سپس خاموش می‌گردد چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود.	به صورت خودکار از وضعیت گاز به وضعیت بنزین سوئیچ می‌شود	اگر در حین رانندگی مقدار گاز به کمتر از حد مورد نیاز خود برسد	
با فشار دادن کلید سر اهرم برف پاک کن ابتدا عقره به صفر تنیز پیدا کرده سپس میزان سوخت رانمایش می‌دهد	چراغ سبز رنگ CNG روشن است.	به صورت خودکار در وضعیت گاز قرار می‌گیرد	گاز به اندازه کافی موجود نمی‌باشد	فشار کلید تبدیل سوخت از وضعیت بنزین به وضعیت گاز
-	چراغ سبز رنگ CNG چشمک زده و سپس خاموش می‌شود و چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌ماند.	به وضعیت گاز سوئیچ نمی‌شود	گاز به اندازه کافی موجود نمی‌باشد	
-	چراغ سبز رنگ CNG خاموش است.	همیشه امکان پذیر می‌باشد حتی در صورت عدم وجود بنزین کافی	فشار کلید تبدیل سوخت از وضعیت گاز به وضعیت بنزین	
-	چراغ سبز رنگ CNG خاموش و چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود.	بطور خودکار به وضعیت بنزین سوئیچ می‌شود	عدم وجود گاز کافی در وضعیت گاز	
چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود و در صورت فشار دادن کلید تبدیل سوخت جهت استفاده از گاز، چراغ زرد رنگ CNG روشن می‌شود	نمایشگر نداریم	-	عدم وجود گاز کافی در وضعیت بنزین	

- در صورت وجود اشکال یا خرابی در سیستم سوخت بنزین امکان سوخت گاز وجود ندارد. و چراغ عیب زرد رنگ خودرو روشن می‌ماند و مشتری بایستی در این شرایط به نمایندگی مجاز مراجعت نماید.
- اگر در وضعیت گاز، چراغ سبز رنگ CNG شروع چشمک زدن نمود، سریعاً دکمه CNG را بفشارید تا به حالت بنزین سوئیچ شود سپس دوباره کلید را فشار دهید تا به وضعیت گاز برگردید.

هشدار**نصب تجهیزات اضافی**

برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پائین آمدن سطح ایمنی خودرو، به شما توصیه می کنیم از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و مورد تأیید گارانتی آن نیز می باشد، استفاده نمائید.

تجهیزات الکتریکی والکترونیکی

هرگونه دستکاری بر روی مدار الکترونیکی خودرو می بایست فقط توسط نمایندگی های مجاز صورت پذیرد چرا که یک اتصال غلط می تواند منجر به خرایی کلی اتصالات الکتریکی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود هنگام نصب تجهیزات بعدی الکتریکی اطمینان حاصل نمایید که وسیله نصب شده به وسیله فیوز محافظت شده است. از محل قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن اگاه باشید.


- هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستم های تغذیه سوخت (واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی، مدار سوت، انژکتور، سربوش محافظ و...) به دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند اکیداً ممنوع است مگر توسط متخصصین شبکه خدمات پس از فروش.

۳ رانندگی

۹۱.....	ترمזהا	۶۸.....	کنترل‌ها
۹۱.....	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	۸۰.....	سیستم هشدار موانع عقب
۹۱.....	سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)	۸۱.....	گیربکس اتوماتیک
۹۱.....	سیستم کمکی ترمز اضطراری	۸۳، ۸۷.....	دسته راهنمای
۹۲.....	ترمز دستی	۸۵، ۹۰.....	دسته برف پاک کن و شیشه شوی
		۸۶.....	دسته برف پاک کن خودروی پایه گاز سوز*

* در صورت نصب در خودروی شما


صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس دستی

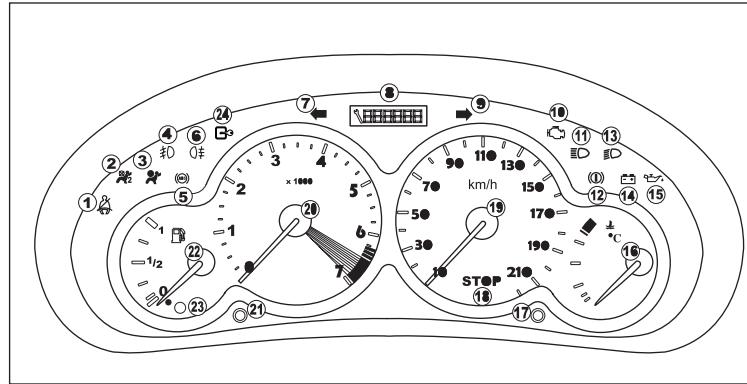

- | | |
|--|--|
| ۱۸- چراغ اخطار خطر مرکزی (Stop) | ۱۰- چراغ اخطار عیب یاب موتور |
| ۱۹- سرعت سنج | ۱۱- چراغ فعل بودن نور بالا |
| ۲۰- شمارشگر دور موتور | ۱۲- چراغ اخطار ترمز دستی- اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم EBD |
| ۲۱- دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد | ۱۳- چراغ نور پائین |
| ۲۲- نشانگر میزان سوخت | ۱۴- چراغ اخطار شارژ باتری |
| ۲۳- چراغ اخطار کمبود سوخت | ۱۵- چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور |
| ۲۴- چراغ سیستم ایموبیلایزر | ۱۶- نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده |
| | ۱۷- دکمه کیلومتر شمار (ثبت کیلومتر کار کرد) |
| | ۱۸- نشانگر کیلومترشمار، سرویس و سطح روغن موتور |
| | ۱۹- چراغ راهنمای سمت قفل (ABS) |
| | ۲۰- چراغ راهنمای سمت عقب |
| | ۲۱- چراغ راهنمای سمت چپ |
| | ۲۲- نشانگر کیلومترشمار، سرویس و سطح روغن موتور |
| | ۲۳- چراغ راهنمای سمت راست |

* در صورت نصب در خودروی شما

صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیربکس اتوماتیک*

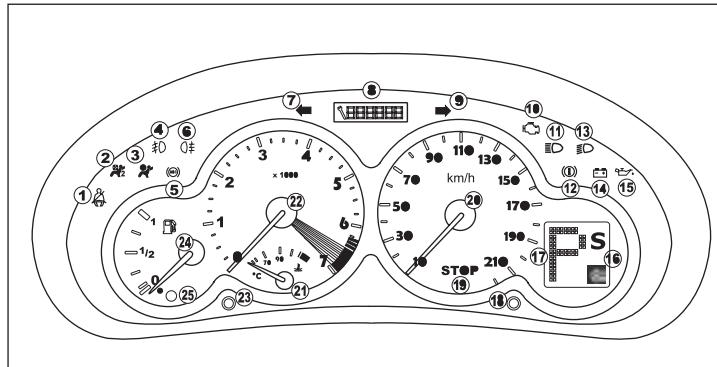

- ۱۸- دکمه کیلومترشمار
- ۱۹- چراغ اخطار خطر مرکزی (Stop)
- ۲۰- سرعت سنج
- ۲۱- نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده
- ۲۲- شمارشگر دور موتور
- ۲۳- دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
- ۲۴- نشانگر میزان سوخت
- ۲۵- چراغ اخطار کمبود سوخت

- ۱۰- چراغ اخطار عیب‌یاب موتور
- ۱۱- چراغ فعال بودن نور بالا
- ۱۲- چراغ اخطار ترمز دستی- اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم EBD
- ۱۳- چراغ فعال بودن نور پائین
- ۱۴- چراغ اخطار شارژ باتری
- ۱۵- چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
- ۱۶- برنامه‌های کاربردی
- ۱۷- نشانگر وضعیت دندنهای
- *- چراغ اخطار بستن کمریند ایمنی
- چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
- چراغ اخطار کیسه های هوا
- چراغ نشانگر مه‌شکن جلو
- چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
- چراغ نشانگر مه‌شکن عقب
- چراغ راهنمای سمت چپ
- نشانگر کیلومترشمار، سرویس و سطح روغن موتور
- چراغ راهنمای سمت راست

* در صورت نصب در خودروی شما

چراغ‌های اخطار

چراغ‌های اخطار چه به صورت چشمک زن، چه بحالت ثابت، اگر در حین کار کردن موتور روشن شوند همواره بیانگر وجود یک اشکال در عملکرد اجزا خودروی شما هستند.

روشن شدن برخی چراغ‌های اخطار گاهی با هشدار دهنده‌های صوتی همراه است.

هیچگاه در مورد این اخطارها کوتاهی نکنید، بلکه در اولین فرصت ممکن با یکی از نمایندگی‌های مجاز (ایران خودرو) تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار خطر مرکزی (STOP)

با چراغ اخطارهای زیر مرتبط است:

- روغن موتور

- سیستم خنک کننده

- ترمز دستی

- پایین بودن سطح روغن ترمز

- اشکال در سیستم الکتریکی ترمز

و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک کننده نیز مربوط است.

هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک زدن این چراغ، توقف الزامي است.

در اولین فرصت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار

اگر چراغ STOP به هر دلیلی روشن شود راننده نباید به رانندگی ادامه دهد و در صورت ادامه مسیر هرگونه خسارت وارد بر عهده مالک خودرو می‌باشد.

چراغ خطر فشار و درجه حرارت روغن موتور

با چراغ خطر مرکزی (STOP) در ارتباط است.

توقف الزامي است.

این اخطار بیانگر این موارد است:

- کافی نبودن فشار روغن

نرسیدن روغن به سطح بالای مدار روغن کاری میزان روغن را به حد نصاب برسانید.

- دمای بیش از حد بالای روغن

روشن شدن چراغ خطر با هشدار دهنده صوتی همراه است. برای کم کردن درجه حرارت روغن از سرعت خود بکاهید. با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار آمپر آب*

باید توقف کنید.

قبل از اینکه در موتور را باز کنید اجازه دهید موتور خنک شود. در این حالت مدار خنک کن تحت فشار است.

چراغ اخطار ترمز دستی و اتمام روغن ترمز و

اشکال در سیستم توزیع برق ترمز (REF) با چراغ


خطر مرکزی مرتبط است (STOP) این نشانگر بیانگر

یکی از این موارد است:

- ترمز دستی فعال است یا کاملاً آزاد نشده است.

روغن ترمز بیش از حد کاهش یافته است. (اگر با وجود

آزاد کردن ترمز دستی باز هم چراغ روشن بود)

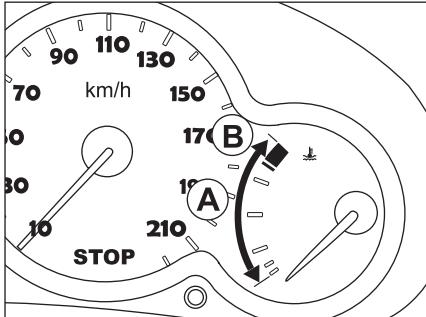

چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده (آمپر آب)

- هنگامی که عقربه در ناحیه (A) قرار بگیرد درجه حرارت نامناسب است.
- هنگامی که عقربه در ناحیه (B) قرار بگیرد، دمای مایع سیستم خنک کننده سیار بالا است. در این صورت چراغ اخطار اعلام خطر مرکزی (STOP) چشمک خواهد زد.

توقف الزامی است.

با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار بستن کمریند ایمنی*

بعد از باز شدن سوئیچ، این چراغ زمانی روشن می‌گردد که راننده کمریند را نیسته باشد. بالاتر از Km/h ۲۰، چراغ اخطار حدوداً به مدت ۲ دقیقه، چشمک می‌زند. که با یک هشدار دهنده صوتی که هر لحظه بلندتر هشدار می‌دهد و یک پیغام بر روی صفحه نمایش، همراه است. این چراغ اخطار تا زمانی که راننده کمریندش را نبیند روشن می‌ماند.

چراغ اخطار شارژ باتری

نشانگر موارد زیر است:

- وجود اشکال در مدار شارژ
- ضعیف شدن باتری یا ورودی استارت
- پارگی یا شل بودن تسممه دینام
- خرابی دینام

در این صورت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه‌های سرنشین

روشن شدن این چراغ به همراه پیغام روی صفحه نمایش، نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه‌های هوای سرنشین است. تا زمانی که کیسه‌های سرنشین غیرفعال باشد این چراغ روشن می‌ماند. به هر حال، در صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور

این چراغ بازشدن سوئیچ برای چند لحظه روشن می‌گردد. اگر هنگام رانندگی روشن شود، نشانگر وجود یک اشکال در سیستم‌های کنترل تریق سوخت احتراق یا خروج دود از موتور خواهد بود.

اگر چراغ اخطار بصورت چشمک زن عمل کند، در موتورهای بنزینی خطر خراب شدن کاتالیزور وجود دارد. در این صورت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار اتمام بنزین

اولین باری که این چراغ روشن شود حداقل تا ۵۰ کیلومتر بنزین خواهید داشت (ظرفیت باک در حدود ۵۰ لیتر است).

چراغ اخطار کیسه‌های هوای سیستم ایموبیلایزر

با باز شدن سوئیچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن می‌گردد. به هنگام رانندگی روشن شدن چراغ به همراه یک هشدار دهنده صوتی و یا پیغام روی صفحه نمایش، نشانگر وجود اشکال در سیستم کیسه‌های هواست.

چراغ سیستم ایموبیلایزر


چشمک زدن این چراغ به معنای فعال بودن سیستم ایموبیلایزر می‌باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

اختلال در عملکرد این دو چراغ
اگر چراغ‌های اخطار برنامه ورزشی و شرایط برفی
چشمک بزند و به همراه آن یک هشدار دهنده صوتی
شنیده شود و یک پیغام روی صفحه نمایش ظاهر گردد،
در عملکرد این دو چراغ اختلال ایجاد شده است.
در این صورت با یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو
تماس حاصل نمایید.

صفحه نمایش وضعیت‌های دسته دنده گیربکس
اتوماتیک

- [P] وضعیت پارک P (توقف)
- [R] وضعیت معکوس R (دنده عقب)
- [N] وضعیت خلاص N (نقطه مرگ)
- [D] وضعیت دنده حرکت D (رانندگی)

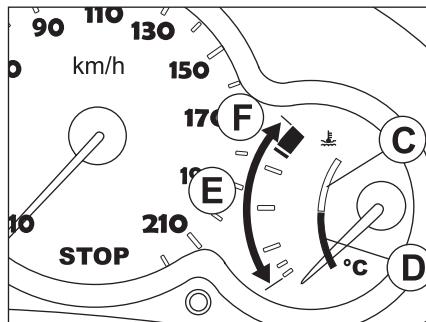

روش دستی:

- 1 اولین تعویض دنده (Gear Engaged)
- 2 دومین تعویض دنده
- 3 سومین تعویض دنده
- 4 چهارمین تعویض دنده

چراغ‌های اخطار دنده اتوماتیک

§ چراغ اخطار برنامه ورزشی

این چراغ با انتخاب شرایط مسابقه‌ای روشن می‌شود.

◆ چراغ اخطار شرایط برفی

این چراغ در زمان انتخاب برنامه شرایط برفی روشن می‌شود.

نشانگر سطح روغن موتور و درجه حرارت*

وقتیکه سوئیچ باز است، نشانگر سطح روغن موتور است:

- اگر عقریه در ناحیه C است، میزان روغن موتور کافی است.

- اگر عقریه در ناحیه D است، با استفاده از میله سطح روغن را بررسی کنید و از مقدار آن مطمئن شوید.

این نشانگر فقط در حالتی معتبر است که خودرو روی سطح افق باشد و موتور حداقل برای مدت ده دقیقه خاموش شده باشد.

وقتی موتور روشن می‌شود نشانگر درجه حرارت روغن است:

- اگر عقریه در ناحیه E است، درجه حرارت روغن است.


- اگر عقریه در ناحیه F است، درجه حرارت خیلی بالا است برای کاهش درجه حرارت روغن، سرعت را کم کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما




زمان سرویس خودرو گذشته است.

۵ ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ، نشانگر آچار و عدد کیلومتری که از سرویس خودرو گذشته است، چشمک می‌زند.
مثال: ۳۰۰ کیلومتر از سرویس خودرو گذشته است، باید خودرو را خیلی زود سرویس کنید.

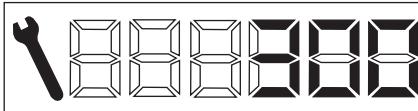

بعد نشانگر کیلومترشمار به حالت عادی خود بر می‌گردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو را نشان می‌دهد.

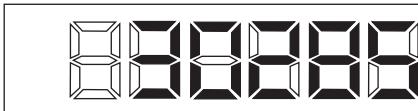


بعد از باز شدن سوئیچ این علامت به مدت ۵ ثانیه نمایش داده خواهد شد.



بعد از ۵ ثانیه، نشان فوق به حالت عادی خود باز می‌گردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو را نشان می‌دهد.

تاسرویس بعدی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر باقی مانده است.
مثال: تا سرویس بعدی ۹۰ کیلومتر باقی مانده است.

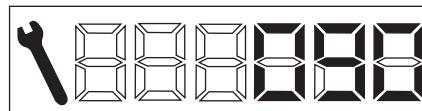

در این حالت بعد از باز شدن سوئیچ به مدت ۵ ثانیه نشانگر آچار چشمک زده و بعد نشانگر کیلومترشمار به حالت عادی بر می‌گردد.

صفحه نمایش جلو داشبورد (جلو آمپر)

پس از استارت زدن، دو عملکرد بصورت متوالی نشان داده می‌شود.

- نشانگر سرویس


- نشانگر کیلومترشمار، که پس از خاموش کردن خودرو، باز شدن در راتنده و نیز قفل و باز کردن خودرو باز هم به مدت ۳۰ ثانیه نشان داده خواهد شد.

نشانگر سرویس خودرو


این نشانگر، بر اساس برنامه سرویس خودرو که از طرف سازنده ارائه شده است، زمان سرویس دوره‌ای را به شما گوشزد خواهد کرد.

عملکرد

وقتی که سوئیچ باز است، نشانگر آچار که بیانگر سرویس دوره‌ای است به مدت ۵ ثانیه ظاهر می‌گردد، کیلومترشمار کل کیلومتر باقی‌مانده تا سرویس بعدی را (به طور تقریبی) نشان می‌دهد.
مثال: تا سرویس بعدی ۴۸۰۰ کیلومتر باقی‌مانده است.

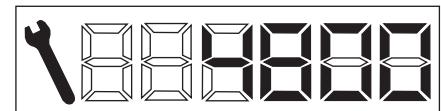

چنانچه سطح روغن را با گیج سطح روغن هم چک نمودید و از کم بودن آن مطمئن شدید، حتماً میزان روغن را به حد کافی برسانید.

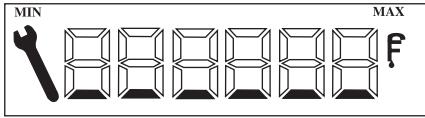

خرابی گیج سطح روغن

روشن شدن هر ۶ بند نشانگر خرابی در سطح گیج روغن است. به منظور جلوگیری از خطر آسیب رسیدن به موتور به مراکز مجاز مراجعه نمائید.



هشدار

بررسی سطح روغن با گیج فقط زمانی قابل قبول است که خودرو در یک سطح صاف قرار بگیرد و مدت ۱۰ دقیقه از خاموش بودن موتور خودرو گذشته باشد.


نشانگر سطح روغن موتور*
زمانی که سوئیچ باز است، نمایشگر بعد از نمایش اطلاعات سرویس، حودا به مدت ۱۰ ثانیه میزان سطح روغن موتور را نشان می‌دهد.




بالا بودن بیش از حد سطح روغن

روشن شدن ۶ مریبع و نشانگر MAX نشان دهنده بیش از حد بالا بودن سطح روغن است و باعث آسیب رسیدن به موتور می‌گردد.

در هنگام مواجه با چنین وضعیتی هرچه سریعتر به یکی از مراکز مجاز ایران خودرو مراجعه نمائید.

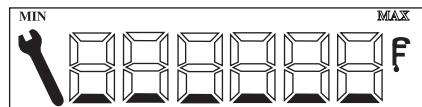

پایین بودن بیش از حد سطح روغن
روشن شدن ۶ بند و نشانگر Min نشان دهنده پایین بودن بیش از حد سطح روغن است و باعث آسیب رسیدن به موتور می‌گردد.

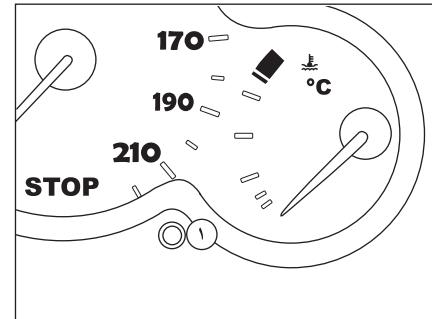

- صفر کردن نشانگر سرویس خودرو در نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو بعد از هر سرویس این عمل انجام خواهد شد.
- در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کردگاید، برای صفر کردن نشانگر این مراحل را دنبال کنید:

 - سوئیچ را بیندید.
 - دکمه ۱ را فشار داده و نگه دارید.
 - سوئیچ را باز کنید.

- * نمایشگر کیلومتر شمار تا ۱۰ ثانیه شمارش معکوس انجام خواهد داد.
- دکمه ۱ را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید در این حالت نمایشگر علامت $[0=]$ را نشان خواهد داد.
- سپس سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

هشدارهای صوتی

الویت بندی هشدارهای صوتی

استارت سوئیچ	هشدار صوتی	الویت	شرح عملکرد	نوع هشدار صوتی
ماشین خاموش	هشدار صوتی چراغ‌ها	۱	زمانی که چراغ‌های کوچک روشن و در راننده باز باشد.	هشدار صوتی پیوسته
II & III	هشدار صوتی در باز	۱	زمانی که سرعت بالای 10 Km/h باشد و یکی از شش در خودرو باز باشد.	3 sec
	هشدار صوتی سرعت بالا	۲	سرعت بالای 120 Km/h	3 sec
	هشدار صوتی سوخت کم	۳	زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود، هشدار صوتی هم شنیده می‌شود.	3 sec
	هشدار صوتی دمای موتور بالا	۴	زمانی که هشدارهای دمای موتور بالا نمایش داده شود، هشدار صوتی هم شنیده می‌شود.	3 sec
		۵	زمانی که یکی از راهنمایها یا فلاشر فعال می‌شود، هشدار صوتی شنیده می‌شود.	همانگ با راهنمایها

* عملکردد کمکه‌ها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز*

۱- دکمه سر اهرم برف پاک کن

امکان تغییر میزان باقیمانده سوخت از یک نوع به نوع دیگر

۲- دکمه کلید تبدیل سوخت CNG :


جهت تغییر سوخت مورد نظر.

۳- صفحه نمایش جلو آمپر:

جهت نمایش شاخص‌های مربوط به سوخت شامل

مدهای بنزین و همچنین چراگاهی اخطار

۳

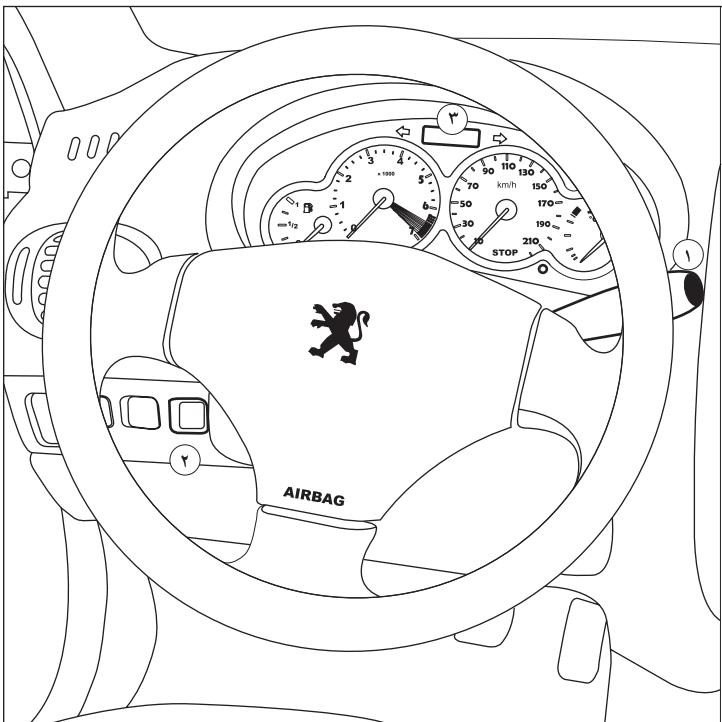


هشدار

در سیستم گازسوز این خودرو، امکان روشن کردن موتور بطور مستقیم روی حالت گاز وجود ندارد و جهت روشن شدن خودرو بایستی همواره مقداری بنزین در باک موجود باشد.

همواره از موجود بودن حداقل ۵ لیتر بنزین در باک خودرو اطمینان حاصل نمایید.



* در صورت نصب در خودروی شما

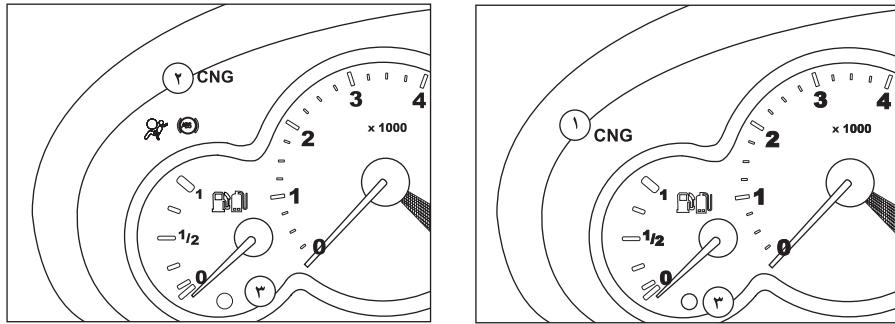

چراغ هشدار زرد رنگ اتمام سوخت برای نمایش هر دو نوع سوخت گاز و بنزین در نظر گرفته شده است. در هنگام روشن شدن چراغ اخطر اتمام سوخت (۳)، فاصله پیمایش برای خودرو در وضعیت بنزین سوز و سرعت بین Km ۷۵-۵۰ خواهد بود و برای وضعیت گازسوز در همان سرعت معادل Km ۲۵ خواهد بود.

عملکرد نمایشگر میزان سوخت در خودروی دو سوخته:
در صورت استفاده از سیستم گاز، چراغ سبز رنگ CNG (۱)، در ناحیه سمت چپ بالای گیج روشن می‌شود. در صورت کمبود گاز، چراغ زرد رنگ در ناحیه سمت راست بالای گیج CNG (۲)، روشن می‌گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما

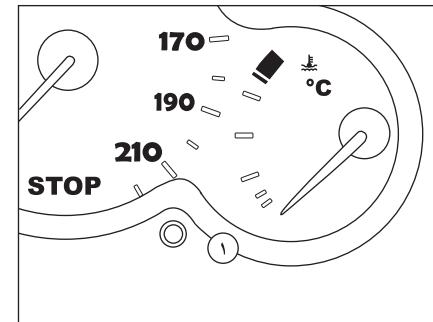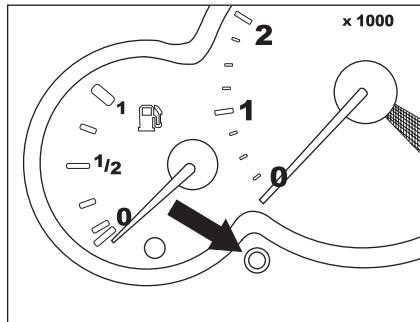

۳

چراغ خطر چشمک زن یا فلاشر

دکمه فلاشر را فشار دهید. تمام چراغ‌های راهنمای شروع به چشمک زدن می‌کنند. حتی هنگامی که موتور خاموش است فلاشر روشن می‌ماند.

روشن شدن فلاشرها بطور خودکار

به هنگام ترمز ناگهانی شدید، فلاشرها بطور خودکار روشن می‌شوند و این خاموش و روشن شدن فلاشرها به تعداد ۱۰ دفعه صورت می‌پذیرد. به محض شتاب گرفتن مجدد خودرو چراغ‌ها به طور خودکار خاموش می‌شوند. با فشار دادن روی دکمه نیز می‌توانید آنها را خاموش کنید.



دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد

برای تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد بر روی دکمه (زمانی که چراغ‌ها روشن هستند) فشار آورید. هنگامی که مینیمم (یا ماکریم) میزان شدت نور تنظیم شد دکمه را رها کنید و سپس دوباره برای افزایش (یا کاهش) میزان شدت نور بر روی دکمه فشار آورید. هنگامی که شدت نور به میزان دلخواهتان رسید دستتان را از روی دکمه بردارید.

کیلومترشمار

با فشار بر روی دکمه شماره (۱)، به تناوب کل کیلومتر طی شده و کیلومتر طی شده روزانه به نمایش در می‌آید. برای صفر کردن کیلومتر شمار باید هنگام به نمایش در آمدن آن تا زمان ظاهر شدن صفرها دکمه شماره (۱) را فشار دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما

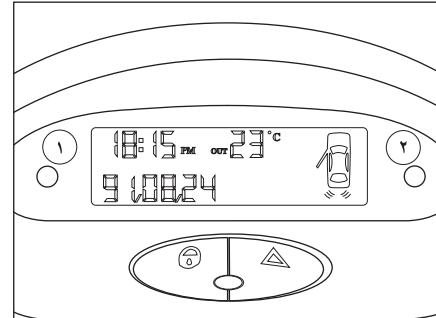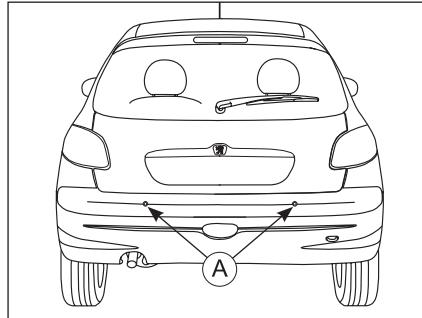

می‌باشدند. در همین حالت، با هر فشار بر روی دکمه (۱) امکان تنظیم یکی از اطلاعات زیر فراهم می‌شود: ساعت - دقیقه - سال - ماه - روز با فشردن دکمه (۲)، اطلاعات فوق تغییر می‌یابد. اگر دکمه را فشار داده و نگه‌دارید ارقام با سرعت افزایش یافته و با رسیدن به آخرین عدد، دوباره به عدد اول بازمی‌گردند. اگر تا ۸ ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی انجام نشود، این صفحه به حالت عادی برگشته و اطلاعاتی که به آن داده‌اید در آن ثبت می‌شود.

- وضعیت درها: در صورت باز بودن هریک از درها، علامت در مذکور روی صفحه نمایش می‌شود. (مثال: در شکل بالا، در چشمک‌زن مشاهده می‌شود). سمت چپ جلو باز است)

سیستم هشدار موانع عقب
این سیستم مشتمل از دو سنسور هوشمند (A) است که بر روی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می‌شود.

تنظیم پارامترها
دکمه (۱) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا به منوی تنظیمات وارد شوید.
اطلاعاتی در حال چشمک زدن است قبل تغییر

صفحه نمایش
این صفحه اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد:
- ساعت: نمایش ساعت از ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر با علامت AM و از ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب با علامت PM بوده و پیش فرض نمایش ساعت، ۱:۰۰ AM می‌باشد.

- تاریخ: محدوده سال از ۰۰ تا ۹۹، محدوده ماه از ۱ تا ۱۲ و محدوده روز از ۰۰ تا ۳۱ بوده و پیش فرض نمایش تاریخ، ۹۱/۰۱/۰۱ می‌باشد.

- دمای محیط بیرون: در صورتی که دما بین ${}^{\circ}\text{C}$ تا ${}^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد باشد، علامت چشمک می‌زند.

قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور سه بار دو بیپ سریع - چشمک زدن سگمنت‌های هر دو سمت چپ و راست نمایشگر



خطار

این سیستم جهت کمک به راننده در تشخیص اشیاء در فاصله ۱۵۰ سانتیمتر (از پشت خودرو هنگام حرکت با دندنه عقب) با سرعت کمتر از ۵ کیلومتر در ساعت می‌باشد. همچنین دارای محدودیت‌هایی در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل تشخیص نمی‌باشند الزامی است.


- این سیستم با استفاده از سیگنانلهای صوتی وظیفه کمک رسانی جهت سهولت در حرکت با دندنه عقب و پارک خودرو و همچنین تعیین فاصله تامانع موجود در هنگام حرکت با دندنه عقب را نجام می‌دهد.

بنابراین وجود این سیستم هیچ‌گاه نباید باعث حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت عقب (دندنه عقب) گردد.

- راننده همیشه باید مراقب موارد ناگهانی که می‌توانند در حین حرکت با دندنه عقب رخ دهند باشد. مانند موانع متحرک (کودک، کالسکه، دوچرخه، حیوان...) یا موانع کوتاه و یا خیلی باریک (جدول، نرد، باریک و...).

عقب باشد، سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش شده و صدای بوق شروع به زدن می‌نماید. با نزدیک‌تر شدن مانع (با فاصله‌های ۵۰ سانتی‌متر) حساسیت سیستم بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنت‌های بیشتری را خاموش می‌نماید.

به عنوان مثال تصویر زیر وجود یک مانع در فاصله ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متری پشت خودرو در سمت راست رانشان می‌دهد.

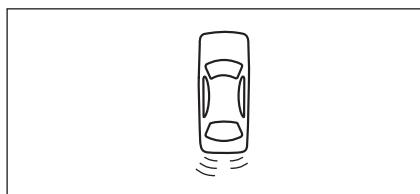

در فاصله کمتر از ۵۰ سانتی‌متر، سگمنت‌های نمایشگر چشمک‌زن بوده و بوق به صورت ممتد زده می‌شود.

هشدار خطأ در حالت قطع سنسور

سیستم هوشمند هشدار موانع عقب، قطع هر کدام از سنسورها را تشخیص داده و به راننده پیام دیداری و شنیداری می‌دهد.

قطع سنسور سمت راست


سه بار تک بیپ سریع - چشمک زدن سگمنت‌های سمت راست نمایشگر

سیستم هشدار موانع عقب

این سیستم مشکل از دو سنسور هوشمند است که بروی سپر خودرو قرار گرفته و به شبکه الکترونیکی داخل خودرو متصل می‌شود.

نحوه عملکرد

سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت دیداری (از طریق نمایشگر جلوی خودرو) و شنیداری (از طریق صدای بوق) به اطلاع راننده می‌رساند. زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دندنه در موقعیت عقب قرار می‌گیرد، این سیستم فعال می‌گردد که از طریق یک بوق نیم ثانیه‌ای و روشن شدن سگمنت‌های پشت خودرو بر روی نمایشگر، به اطلاع راننده می‌رسد.

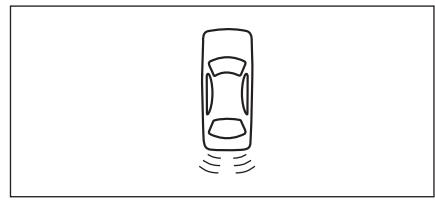

تا زمانی که هیچ مانعی در فاصله ۱۵۰ سانتی‌متری پشت خودرو نباشد، سگمنت‌های نمایشگر مطابق شکل بالا روشن بوده و هیچ بوقی زده نمی‌شود. با ورود یک مانع در فاصله نزدیک‌تر از ۱۵۰ سانتی‌متر به خودرو، بسته به این که مانع در سمت چپ یا راست سپر

روشن کردن خودرو

در حالی که موتور خودرو روشن است برای به حرکت درآوردن خودرو، از وضعیت P

- باید برای خارج شدن از وضعیت P **الزاماً روی پدال ترمز فشار آورید.**

- یکی از وضعیتهای R، D یا M را انتخاب کنید، سپس کم کم پای خود را از روی پدال ترمز بردارید.

خودرو شروع به حرکت کردن می کند.

شما همچنین می توانید از وضعیت N خودرو خود را روشن کنید و به حرکت درآورید:

- ترمز دستی را آزاد کنید و پایتان را روی ترمز بگذارید.

- وضعیت D، R یا M انتخاب کنید، سپس به تدریج پای خود را از روی ترمز بردارید، خودرو به حرکت درمی آید.



خطار

هنگامی که موتور درجا کار می کند و ترمهها آزاد باشند اگر وضعیت R، D یا M انتخاب شده باشد،

خودرو بدون آنکه پایتان را بر روی پدال گاز فشار دهد حرکت می کند. به همین خاطر هنگامی که

موتور روشن است، کودکان را در داخل خودرو تنهانگذارید.

هنگامی که خودرو با موتور روشن باید تعمیر شود،

ترمز دستی راکشید و وضعیت P را انتخاب کنید.

R (وضعیت دنده عقب): از این وضعیت دنده برای حرکت خودرو به عقب استفاده می شود. این وضعیت را زمانی که خودرو در حال توقف کامل است و موتور با دور ایدهآل (درج) کار می کند، انتخاب کنید.

N (وضعیت خلاص): از این وضعیت دنده برای روشن کردن موتور یا پارک کردن آن با ترمز دستی کشیده، استفاده می نمایند. چنانچه به طور اشتباه، هنگامی که خودرو در حال حرکت است از دنده N استفاده کنید برای برگشتن به حالت اولیه کمی سیر کنید تا دور موتور به حالت مطلوب برسد، آنگاه از دنده D برای شتاب گرفتن استفاده نمایید.

D (وضعیت دنده حرکت): بروای راندن به روش اتوماتیک از این وضعیت استفاده می کنیم.

M (وضعیت دندهها به صورت دستی): برای انتخاب کردن دندهها از این روش استفاده می کنیم.


شرایط مسابقاتی



روشن کردن موتور

ترمز دستی را بکشید، وضعیت P یا N را روی پانل دنده انتخاب کنید.

کلید سوئیچ را به سمت وضعیت استارت بچرخانید.

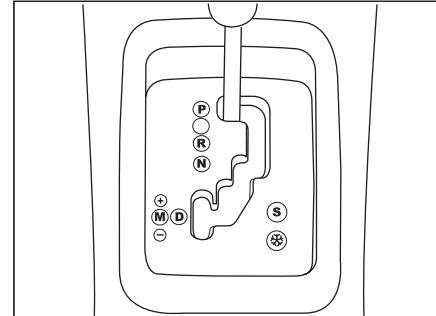

گیربکس اتوماتیک

PORSCHE TIPTRONIC SYSTEM

جعبه دنده (گیربکس) اتوماتیک با چهار وضعیت تغییر دنده می تواند به شما سهولت عملکرد کاملاً اتوماتیک دنده ها را ارائه دهد، که با برنامه های شرایط مسابقاتی و شرایط برفی نیز کامل شده است و یا ارائه کننده وضعیت دنده به طور دستی و یا با انتخاب شخصی شما باشد.

صفحه دنده انتخاب وضعیت ها

- دسته دنده را برای انتخاب یک وضعیت در صفحه دنده (پانل دنده) جایجا کنید. موقعیت قرار گیری دنده ها با یک چراغ اخطار بر روی جلو داشبورد مشخص می شود.

P (توقف یا پارک خودرو): برای توقف کامل خودرو و روشن کردن موتور، با ترمز دستی کشیده و یا آزاد شده از این وضعیت استفاده می شود.

عملکردن خودکار

چهار وضعیت تغییر دنده که بطور اتوماتیک صورت می‌گیرد:

- بر روی صفحه دنده وضعیت D را انتخاب کنید.

گیربکس بطور مستمر یکی از وضعیت‌های دنده را

متناسب با پارامترهای زیر انتخاب می‌کند:

- شرایط جاده

- مقدار بار خودرو

در این هنگام گیربکس بطور خودکار و بدون دخالت شما

عمل تعویض دنده را انجام می‌دهد.



خطار

- هرگز در هنگام حرکت از دنده خلاص استفاده نکنید.
- هرگز هنگامی که خودرو در حال توقف کامل نیست از وضعیت P یا R استفاده نکنید.
- هرگز برای بهتر ترمز گرفتن روی یک جاده لغزنه، دنده را تغییر وضعیت ندهید.
- برای ایجاد شتاب ناگهانی در خودرو و بدون استفاده از تغییر وضعیت گیربکس (بطور دستی) پای خود را بطور ناگهانی روی پدال گاز بفشارید. در سریعترین زمان ممکن عمل شتاب دادن انجام می‌گیرد. گیربکس بطور اتوماتیک با حداکثر سرعت موتور در این حالت کار خواهد کرد. هنگام ترمز گرفتن، برای اینکه عمل ترمز بصورت مطلوبی انجام شود گیربکس بطور اتوماتیک عمل می‌کند. چنانچه بطور ناگهانی پای خود را از روی پدال گاز بردارید، گیربکس عمل تعویض دنده را به منظور بالا بردن ضریب ایمنی خودرو انجام نخواهد داد.
- شما در هر زمانی می‌توانید به برنامه‌های خود تنظیم برگردید.



هشدار

به منظور کارایی بهینه سیستم‌های مکانیکی خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، حداقل ۴۰ ثانیه پس از روشن شدن خودرو اقدام به حرکت نمائید.

عملکرددستی

تعویض دنده بطور دستی:

- روی پانل دنده وضعیت N را انتخاب کنید.

- برای رسیدن به سرعت بیشتر دسته دنده را به طرف

علامت + حرکت دهید.

- برای کم کردن سرعت دسته دنده را به سمت علامت - بکشید.

تغییر وضعیت از حالت D (رانندگی به روش اتوماتیک) به

حالت M (رانندگی به روش دستی) در هر لحظه ممکن است.

یادآوری

تعویض دنده فقط زمانی انجام می‌شود که شرایط سرعت

خودرو و دور موتور این اجازه را بدهد و گرنه ضوابط

مربوط به عملکرد اتوماتیک بطور موقت اجرا می‌گردد.

به هنگام توقف یا در سرعت‌های بسیار پائین جعبه دنده

یا گیربکس بطور اتوماتیک دنده M1 را انتخاب می‌کند.

برنامه‌های S (وزشی) و L (شرایط برفی)، در وضعیت

عملکرد دستی کاربردی ندارد.

برنامه‌های شرایط مسابقه‌ای

بیش از هر برنامه خودکار دیگری این دو برنامه خاص

مورد استفاده شما واقع خواهد شد.

برنامه بر روی صفحه نمایش روی داشبورد دیده می‌شود.

برنامه شرایط مسابقه‌ای

روی دکمه S فشار دهید، یکباره موتور روشن می‌شود.

گیربکس بطور خودکار رانندگی سریع را انتخاب می‌کند.

برنامه شرایط برفی

این برنامه برای تأمین رانندگی آسان به کار می‌رود تا

خدودرو در وضعیت متعادل و ایجاد اصطکاک لازم جهت

جلوگیری از لیز خوردن و حالت پایدار قرار گیرد.

روی دکمه L فشار آورید موتور یکباره روشن می‌شود.

گیربکس خود را با شرایط رانندگی روی جاده لغزنده

تطبیق می‌دهد.

دوباره روی دکمه S یا L فشار آورید تا برنامه انتخاب

شده غیرفعال گردد.

چراغ‌های مه شکن جلو و عقب

(با دومین چرخش حلقه به سمت جلو روشن می‌شوند)

یادآوری: برای خاموش کردن چراغهای مه شکن عقب و جلو حلقه را ۲ بار به عقب برگردانید.

یادآوری: زمانی که چراغ‌های نور پایین را به صورت

دستی خاموش می‌کنید مه شکن جلو، عقب و چراغ‌های راهنمای همچنان روشن باقی می‌مانند.

(برای خاموش کردن مه شکن جلو حلقه را به سمت عقب بچرخانید، در این صورت چراغهای راهنمای نیز خاموش می‌شوند).




خطار

قبل از شروع به رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمایید و چراغ‌های خودرو را تنظیم نمائید.
(در صورت حمل بار بیش از حد معمول)، بطور کلی، دقت کنید که چراغها پوشیده شده نباشند.
(کیفیتی، گل، برف و یا هرگونه شئی روی آنها را نپوشانده باشد).

* در صورت نصب در خودروی شما

چراغ‌های مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب

حلقه را به سمت جلو بچرخانید تا چراغ‌ها روشن شوند و برای خاموش کردن آنها حلقه را به سمت عقب بچرخانید. این حالت با روشن و خاموش شدن چراغ روی صفحه داشبورد مشخص می‌شود.

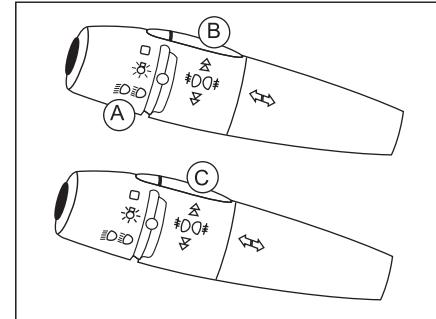

دسته راهنمای

چراغ‌های جلو و عقب

با چرخش حلقه A انتخاب صورت می‌گیرد.

خاموش کردن چراغها

چراغ‌های راهنمای بغل

چراغ‌های نور بالا و پایین

روشن کردن خودکار چراغها *

تعویض نور بالا و نور پایین

دسته راهنمای را به سمت خودتان بکشید.

تذکر: در صورت خاموش بودن موتور و باز بودن در

سمت راننده چنانچه شما چراغها را روشن بگذارید

هشدار دهنده‌های صوتی شما را مطلع می‌سازند.

خودروهایی که مجهز به چراغ مه شکن عقب

هسته‌ند (حلقه B)

چراغ مه شکن عقب

برای روشن شدن این چراغ لازم است چراغ نور بالا و نور پایین روشن باشد.

یادآوری: در صورت قطع چراغها، چراغ مه شکن عقب

و چراغ‌های نور پایین روشن می‌مانند (حلقه را به سمت

عقب بچرخانید تا چراغ مه شکن عقب خاموش شود. در این

صورت چراغ‌های نور پایین و راهنمایی خاموش می‌شوند)

خودروهایی مجهز به چراغهای مه شکن جلو و چراغ

مه شکن عقب (حلقه C)

چراغ‌های مه شکن جلو (با اولین چرخش حلقه

به سمت جلو روشن می‌شوند). این چراغ‌ها همراه با

چراغ‌های راهنمای نور پایین عمل می‌کنند. هنگامی که

چراغ‌های نور بالا روشن شوند چراغ‌های مه شکن جلو

خاموش می‌شوند و با خاموش شدن چراغ‌های نور بالا

آنها دوباره روشن می‌شوند.

◀▶
نشانگرهای راهنمای (چشمک زن)

راهنمای چپ: به طرف پایین

راهنمای راست: به طرف بالا

سیستم روشنایی «ترک خودرو»

۳

هنگامی که قصد ترک خودروی خود را در یک گاراز، پارکینگ (مکان‌های مشابه) دارید و روشنایی محیط سیار کم می‌باشد، می‌توانید با این قابلیت، فضای را به مدت ۳۰ ثانیه، با روشن شدن چراغ‌های جلو، روشن نمایید.

برای این منظور:

- سوئیچ خود را در حالت Stop قرار دهید. (یا سوئیچ را از محل خود خارج نمایید).
- چراغ‌ها را خاموش کنید.
- سپس یک بار دسته راهنمای را به سمت خود بکشید.
- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمایید.
- چراغ‌های جلو روشن شده، به صورت خودکار پس از ۳۰ ثانیه، خاموش خواهد شد.



هشدار

در هوای خوب یا بارانی، روز و شب نور مه‌شکن جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع می‌باشد.
فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آنها روشن نمائید.

عملکرد

وقتی خودرو توقف می‌کند و برف پاک کن روی حالت ۲ یا ۱ است، سرعت آن آهسته‌تر می‌شود و سپس با حرکت خودرو دوباره به سرعت اولیه باز می‌گردد. در حالت متناوب سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با سرعت خودرو است.

در حالت AUTO^{*}، سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با شدت باران است.



اگر سوئیچ بیش از یک دقیقه بسته باشد، تیغه برف پاک کن در همان سرعت باقی خواهد ماند. برای غیرفعال کردن این وضعیت کافی است برف پاک کن را در هر حالت دیگر بگذارید و سپس به حالت فوق برگردانید.

شیشه‌شوی شیشه‌جلو و چراغ‌های جلو

دسته برف پاک کن را به سمت خود بکشید. پس از پاشیده شدن آب، برف پاک کن هاسه بار حرکت می‌کنند. تا زمانی که دسته را نگه داشته‌اید، شیشه‌شوی کار می‌کند. اگر چراغ جلو روشن باشد هم‌زمان با شیشه‌شوی جلو، شیشه‌شوی چراغ هم عمل خواهد کرد.

شیشه‌شوی

دسته برف پاک کن را به سمت خود بکشید شیشه‌شوی و سپس برف پاک کن برای مدت معینی عمل خواهد کرد.

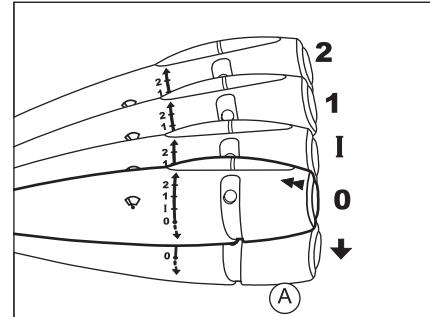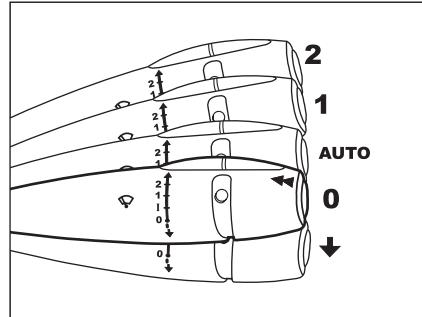

دسته برف پاک کن با حرکت اتوماتیک

2- حرکت سریع (باران شدید)

1- حرکت عادی (باران متوسط)

AUTO-حرکت خودکار

0 - خاموش

↓ - حرکت تکی (با فشار اهرم به طرف پایین).

دسته برف پاک کن با حرکت متناوب

2- حرکت سریع (باران شدید)

1- حرکت عادی (باران متوسط)

A-حرکت متناوب (سرعت حرکت برف پاک کن متناسب با سرعت خودرو تغییر می‌کند)

0 - خاموش

↓ - حرکت تکی (با فشار اهرم به طرف پایین).

* در صورت نصب در خودروی شما


برف پاک کن اتوماتیک*

برف پاک کن‌ها در حالت AUTO به صورت خودکار عمل کرده و سرعت خود را با شدت ریزش باران تطبیق می‌دهد.

بررسی عملکرد**فعال کردن**

با فعال شدن این حالت، پیام "Activated Automatic Wipers" (برف پاک کن اتوماتیک فعال است) روی صفحه نمایش دیده می‌شود.

۳

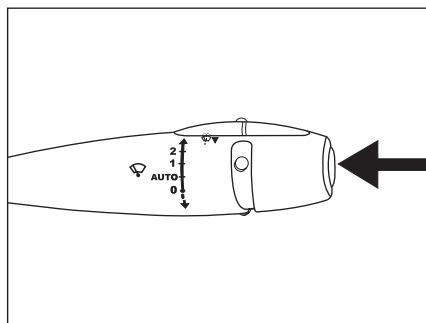**دسته برف پاک کن خودرو پایه گاز سوز***

با فشردن دکمه انتهای دسته برف پاک کن، بدون نیاز به تغییر سوخت مورد استفاده موتور، امکان مشاهده سطح میزان باقیمانده سوخت دیگر به مدت ۷ ثانیه فراهم می‌گردد. پس از پایان ۷ ثانیه و یا در صورت فشردن این دکمه پیش از ۷ ثانیه، عقربه به وضعیت نمایشگر سوخت در حال استفاده برمی‌گردد.

برف پاک کن شیشه عقب

برای حرکت متنابع برف پاک کن، حلقة A را روی وضعیت ذیل قرار دهید.

شستن شیشه عقب

اگر حلقه را یک مرحله دیگر بچرخانید، برف پاک کن عقب به کار خواهد افتاد با چرخاندن و نگهداشتن حلقة A شیشه‌شوی عقب هم به کار خواهد افتاد.

**هشدار**

هنگام استفاده از یک کارواش، موتور را خاموش کرده و یا دقت کنید که دسته برف پاک کن در حالت خودکار نباشد. در زمستان، بهتر است که قبیل از راهاندازی حالت اتوماتیک صبر کنید تا پیش روی شیشه به کلی آب شود.

- هنگام باز کردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت O (توقف) قرار دارد. خطر ایجاد جراحت.

- وضعیت تیغه‌ها را بررسی نمایید. هنگامی که کارایی تیغه‌ها پایین می‌آید، باید آنها را تعویض نمود. (نحوه تعویض تیغه هر سال)


غیر فعال کردن

غیر فعال کردن این حالت با یک صدای بوق همراه است. در حالت عملکرد ناقص، یک پیام "Wipers Faulty Automatic Windscreen"

(برف پاک کن خودکار خراب است) روی صفحه دیده می‌شود. در حالت برف پاک کن تأخیری (پس از چند ثانیه یکبار) در صورت تنظیم در حالت AUTO برف پاک کن‌ها به

صورت متنابع عمل خواهند کرد. برای تغییر و سرویس این سیستم به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما

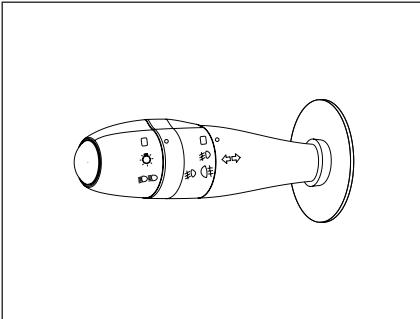


کلید چراغ ها

خاموش کردن چراغ ها


چراغ های کوچک، عقب و صفحه نمایش جلو داشبورد روشن

چراغ های نور بالا و پایین

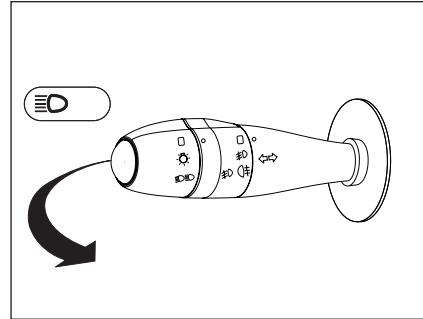

نور بالا


برای تغییر نور پایین و بالا، اهرم را کاملاً به طرف فرمان بکشید (در این حالت نشانگر آبی نور بالا روشن می شود) برای علامت دادن با چراغ های اصلی (چراغ زدن)، اهرم را تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید.

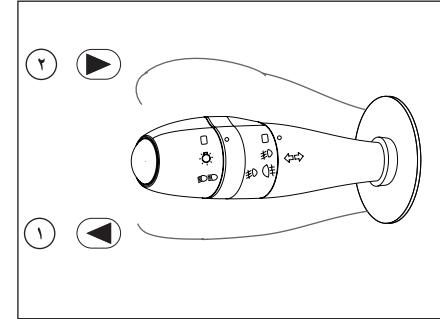

چراغ راهنمای چپ و راست

وضعیت ۱، ۲: قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف پایین (وضعیت ۱) و قبل از گردش به راست اهرم را به طرف بالا (وضعیت ۲) حرکت دهید.
(چراغ هشداردهنده سبز روی صفحه نمایش جلو داشبورد در جهت گردش چشمک خواهد زد).


سوت اخطار: راننده را هنگام خارج شدن از خودرو، متوجه روشن بودن چراغ های جلو می کند و در صورتی به صدا در می آید که در سمت راننده باز بوده و سوئیچ بسته باشد.

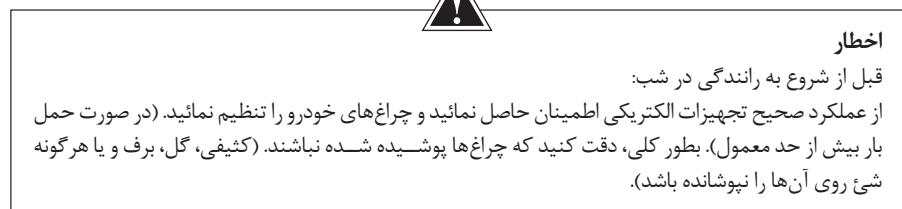


**هشدار**

در هوای خوب یا بارانی، روز یا شب، نور مه شکن جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع می‌باشد. فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آن‌ها را روشن نمائید.

0#

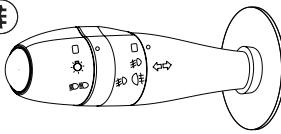

#0

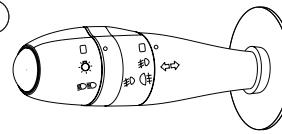**چراغ مه شکن عقب**

برای روشن کردن چراغ مه شکن عقب، بخش میانی دسته راهنمای دو مرحله به طرف بالا بچرخانید. هنگامی که چراغ مه شکن روشن است، همزمان روی صفحه نمایش جلو داشبورد یک نشانگر به رنگ زرد روشن می‌شود. این چراغ روشن می‌شود به شرطی که:

- چراغ‌های اصلی جلو یا کوچک روشن باشند.
- چراغ‌های جانبی و چراغ‌های مه شکن جلو (در صورت وجود) روشن باشند.

توجه داشته باشید از چراغ مه شکن فقط در مواردی استفاده کنید که محدوده دید کم باشد زیرا در شرایط دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر می‌شود.

چراغ‌های مه شکن جلو

برای روشن کردن چراغ‌های مه شکن جلو، بخش میانی دسته راهنمای یک مرحله به طرف بالا بچرخانید. هنگامی که چراغ‌های مه شکن روشن هستند، همزمان روی صفحه نمایش جلو داشبورد یک نشانگر به رنگ سبز روشن می‌شود.

این چراغ‌ها تنها هنگامی روشن می‌شوند که چراغ‌های اصلی جلو یا چراغ‌های کوچک روشن باشند.

سیستم روشنائی «ترک خودرو»

هنگامی که قصد ترک خودروی خود را در یک گاراژ، پارکینگ (مکان‌های مشابه) دارید و روشنایی محیط بسیار کم می‌باشد، می‌توانید با این قابلیت، فضا را به مدت ۳۰ ثانیه، با روشن شدن چراغ‌های جلو، روشن نمائید.




برای این منظور:

- سوئیچ خود را در حالت STOP قرار دهید. (یا سوئیچ را از محل خود خارج نمایید.)
- چراغ‌ها را خاموش کنید.
- سپس یک بار دسته راهنمای را به سمت خود بکشید.
- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمایید.
- چراغ‌های جلو روشن شده، به صورت خودکار پس از ۳۰ ثانیه، خاموش خواهند شد.



اطمار

قبل از شروع رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان
حاصل نمایید و چراغ‌های خودرو را تنظیم نمایید.
(در صورت حمل بار بیش از حد معمول)، بطور
کلی، دقت کنید که چراغ‌ها پوشیده شده نباشند.
(کثفی، گل، برف و یا هرگونه شیء روی آن‌ها را
نپوشانده باشد).

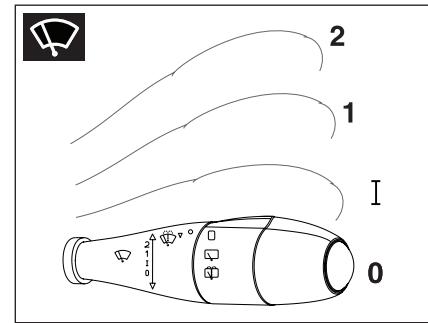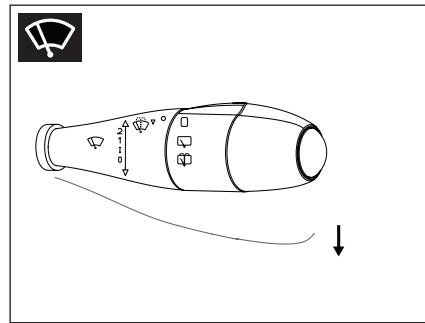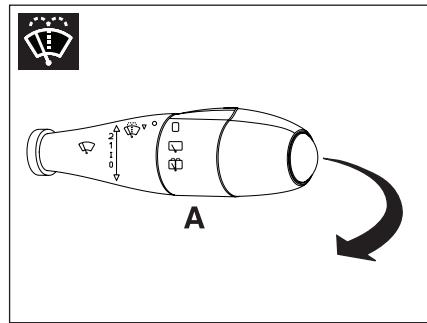

شست و شوی شیشه

با کشیدن اهرم، بلافاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش آب به مدت ۷/۰ ثانیه، برف پاک کن ها شروع به حرکت می‌نمایند. مادامی که اهرم را نگاه داشته‌اید، عمل پاشش آب و شستشو بدون توقف انجام می‌شود؛ ولی به محض رها نمودن اهرم، برف پاک کن‌ها پس از سه مرتبه حرکت باز می‌ایستند که نهایتاً پس از گذشت ۳ ثانیه از توقف، حرکت چهارم برف پاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه صورت می‌پذیرد.

برف پاک کن شیشه عقب*

برای حرکت متناوب برف پاک کن، حلقه A را روی وضعیت قرار دهید.

شستن شیشه عقب*

اگر حلقه A را در وضعیت قرار دهید، برف پاک کن عقب به کار خواهد افتاد. با چرخاندن و نگهدارشتن حلقه A، شیشه شوی عقب هم بکار خواهد افتاد.

* در صورت نصب در خودروی شما

↓ حرکت تکی برف پاک کن (تنها یک رفت و برگشت)
برای یک بار حرکت برف پاک کن، اهرم را با یکباره طرف پایین بکشید و رها کنید. با نگهداشتن اهرم به طرف پایین، برف پاک کن بطور پیوسته حرکت خواهد کرد.

- 0 - خاموش
- I - برف پاک کن زمانی (فاصله زمانی بین دو حرکت برف پاک کن وابسته به سرعت خودرو می‌باشد)
- 2 - سرعت کند
- 3 - سرعت تند



هشدار

در هنگام بیخ زدگی، اطمینان حاصل کنید که تیغه‌های برف پاک کن بین نزد هم باشند (خطر داغ کردن موتور برف پاک کن).
وضعیت تیغه‌ها را بررسی نمایید. هنگامی که کارایی تیغه‌ها پایین می‌آید، باید آن ها را تعویض نمود. (تقریباً هر سال)
شیشه جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید. در صورتی که قبل از متوقف کردن برف پاک کن (حالت 0 موتور را خاموش کنید، تیغه‌های برف پاک کن در هر وضعیتی که باشند متوقف خواهند شد).
بعد از روشن کردن موتور، کافی است برف پاک کن را در حالت 0 قرار دهید تا تیغه‌ها به حالت توقف بازگردند.
هنگام باز کردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت 0 (توقف) قرار دارد. (خطر ایجاد جراحت)



اخطار

این سیستم هیچ گاه نباید عاملی برای تشویق به شتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت بیشتر محسوب شود. بنابراین نمی‌تواند جایگزین دقت، احتیاط و مسئولیت هنگام رانندگی شود. این عملکرد یک سیستم کمکی است که هنگام رانندگی در وضعیت بحرانی، رفتار خود را مناسب با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل می‌نماید.



اخطار

در هنگام رانندگی بر روی سطوح لغزende، توجه داشته باشید که مسافت توقف شما بیشتر خواهد بود. پس از عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت شستشوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه دیسک و لنت‌ها می‌شود، اقدام به ترمزگیری نمائید تا شرایط ترمزها به حالت نرمال درآید.



سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری این سیستم در صورت وجود اضطرار باعث می‌شود که خیلی سریع بتوانید به فشار و نیروی ترمز ایدهآل برسید و به این ترتیب فاصله توقف را کاهش دهید. این سیستم بنا بر سرعت عمل پدال ترمز عمل می‌کند. سیستم کمکی زمانی عمل می‌کند که مقاومت پدال کاهش و تأثیر عمل ترمز گرفتن افزایش یافته باشد. فلاشرها یا چراغ‌های خطر چشمکزن هنگام ترمز گرفتن اضطراری بنا بر قدرت شتاب به طور خودکار روشن می‌شوند. و قطع آن توسط راننده به صورت دستی صورت می‌گیرد.



اخطار

سیستم ترمز ABS در حالت عادی با کوچک‌ترین لغزش و حرکت پدال عمل می‌نماید. در شرایط اضطراری، هنگام استفاده از ترمز، آن را محکم فشار دهید و پای خود را از روی پدال برندارید.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS) و سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی (EBD)

سیستم ABS به سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی کمک می‌کند. در ضمن باعث بهبود پایداری و افزایش فرمانپذیری خودرو شما بخصوص به هنگام ترمز گرفتن بر روی جاده‌های لغزende یا ناهموار می‌گردد. هنگام فعال شدن سیستم ABS، همانند ترمزگیری عمومی با افزایش فشار پا، نیروی ترمز افزایش می‌یابد.

یادآوری:

در صورت تعویض چرخ‌ها حتماً به این نکته توجه کنید که آنها مورد تأیید شرکت سازنده باشند.

سیستم ضد قفل ABS هنگام خطر و احتمال قفل شدن چرخ‌ها بطور اتوماتیک عمل می‌کند.

روشن شدن این چراغ اخطار که با یک علامت صوتی و یک پیغام روی صفحه نمایش همراه است، وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل ABS را نشان می‌دهد که می‌تواند باعث عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود.

روشن شدن این نشانگر همراه با چراغ اخطار ترمز و هشدار دهنده صوتی و پیغام تصویری، اشکال در سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی را نشان می‌دهد که می‌تواند باعث عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود.


توقف الزامی است

در هر دو حالت با نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

اختلال در عملکرد سیستم

وجود هرگونه اختلال در عملکرد سیستم توسط یک هشدار دهنده صوتی اعلام می‌گردد و با پیغام "اختلال در عملکرد گیربکس" روی صفحه نمایش و علامت "—" و با چشمک‌زنن توان چراغ‌های برف و مسابقه روی داشبورد همراه است.

در این حالت گیربکس به روش کمکی (بلوکه شدن بر روی سومین دندنه) عمل می‌کند. یعنی در حالت ایده‌آل کار نمی‌کند. در این زمان شما می‌توانید وجود ضربه‌ای شدید را به هنگام تغییر وضعیت دسته دندنه از P به R و از N به R احساس کنید. (این ضربه برای گیربکس خطی ندارد.) در محدوده مقررات محلی با سرعتی بیشتر از 100 Km/h نراید. هرچه سریعتر به یک نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه فرمائید.

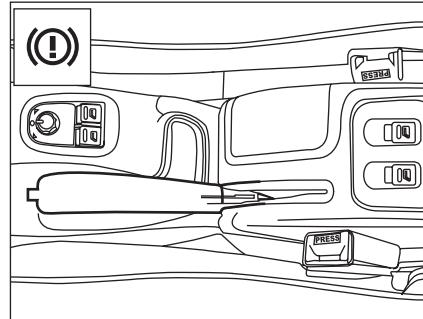

اخطر

- هنگام توقف در یک محل شیب دار چرخ‌ها را به سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید.
- در خودروهای فاقد سیستم ترمز ABS، اگر به هر دلیلی ارتفاع قسمت عقب خودرو تغییر نماید (بعنوان مثال تغییرات در اکسل عقب خودرو جهت اسپرت نمودن) و ارتفاع استاندارد خودرو تغییر نماید، با توجه به اینکه تنظیمات Compensator سیستم ترمز نیز از استاندارد خارج می‌گردد، ممکن است در ترمز‌گیری‌ها منجر به انحراف خودرو گردد، بدینهای است در صورت انجام تغییرات مذکور مسئولیت عاقبت ناشی از آن بر عهده مشتری خواهد بود.

ترمز دستی

قفل کردن (کشیدن) ترمز دستی هنگامی که خودرو خود را متوقف و پارک می‌کنید، ترمز دستی را به سمت بالا بکشید.

(خلاص) رها کردن ترمز دستی

دسته آن را گرفته و دکمه روی آن را فشار دهید سپس ترمز دستی را به سمت پائین هدایت کنید

* (①) روش شدن این چراغ و چراغ Stop ترمز که با اعلام یک هشدار دهنده صوتی (خودرو در حال حرکت) و نمایش پیغام "ترمز دستی را فراموش کرده‌اید" روی صفحه نمایش همراه است، نشان دهنده این موضوع است که ترمز دستی هنوز آراد نشده یا بد آزاد شده است.



هشدار


در صورت خرابیس باسری اگر دسته دندنه در وضعیت P قرار داشته باشد تغییر وضعیت دسته دندنه غیرممکن است بخصوص به دسته دندنه فشار نیاورید زیرا خطر مختل شدن کار گیربکس اتوماتیک وجود دارد.

* در صورت نصب در خودروی شما




نگهداری خودرو

۱۰۴.....	فیلترها.....	۹۶.....	باق بنسین.....
۱۰۴.....	لنث های ترمز.....	۹۴.....	در موتور.....
۱۰۴.....	گیربکس دستی.....	۹۵.....	سوخت گیری *CNG.....
۱۰۴.....	ترمز دستی.....	۹۶.....	محفظة موتور پایه گازسوز*
۱۰۴.....	قطع عمل سوخت رسانی به موتور.....	۹۸.....	محفظة موتور.....
۱۰۲.....	نصب رادیو.....	۱۰۰.....	بررسی سطوح مایعات.....
۱۰۳.....	حافظت از بدنخودرو.....	۱۰۴، ۱۰۵.....	باتری.....

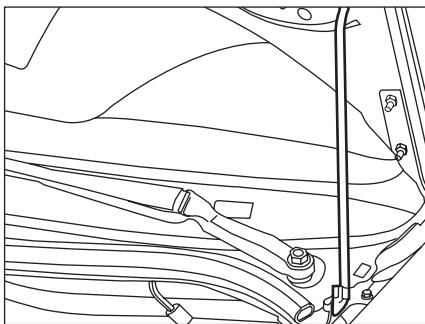

پایه در موتور (میله جک در موتور)
با استفاده از این جک، در موتور را باز نگاه دارید. قبل از بستن در موتور، جک را در محل خودش قرار دهید.

بستن در موتور
در موتور را پایین آورید و از فاصله کم آن را رها کنید تا بسته شود.
طمثمن شوید که در موتور قفل شده است.

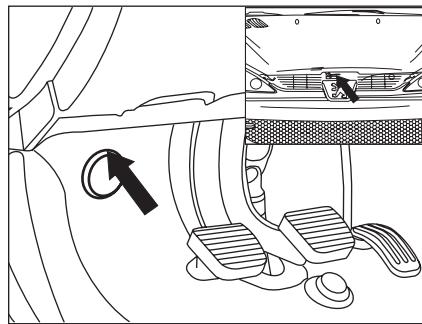

باز کردن در موتور
از داخل خودرو: دستگیره‌ای را که در زیر قسمت چپ داشبورد قرار دارد، بکشید.

از خارج خودرو: دستگیره را بالا ببرید و در موتور را به سمت بالا بلند کنید.

پر کردن باک بنزین
باک بنزین حتماً باید در زمان خاموش بودن خودرو پرشود. کلید را در قفل در باک وارد کنید و به سمت چپ بچرخانید و سپس در پوش را بردارید. روی در باک برچسب مشخصات بنزین قابل استفاده چسبیده شده است.
اگر باک را پر کردید، به نحوی که برای سومین بار نازل پمپ بنزین منقطع گردد، از ادامه بنزین زدن خودداری فرمائید. این کار ممکن است در عملکرد خودرو شما ایجاد اشکال نماید.





ظرفیت باک خودروی شما در حدود ۵۰ لیتر است.



روش برخورد، در صورت بروز نشتی گاز*
علی‌رغم اینکه در سیستم گاز نکات ایمنی فراوانی مدنظر قرار داشته، با این وجود ضرورت دارد از موارد ذیل آگاهی داشته باشید:

- هر روز خودروی خود را برای اطمینان از عدم نشتی گاز بررسی نمایید.
- هرگونه نشتی گاز در اتصالات لوله فشار قوی، در صندوق عقب، از طریق لوله خرطومی تهويه به خارج از صندوق منتقل می‌شود.
- در صورت بروز نشتی و استشمام بوی گاز از محفظه صندوق عقب و یا داخل اتاق، کلید تبدیل سوخت را در حالت بنزین قرار داده و شیر سرمخن را ببندید و جهت رفع اشکال به نمایندگی مجاز، مراجعه نمایید.

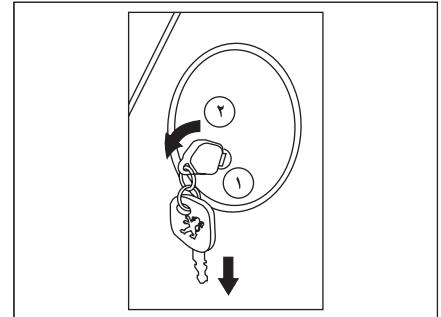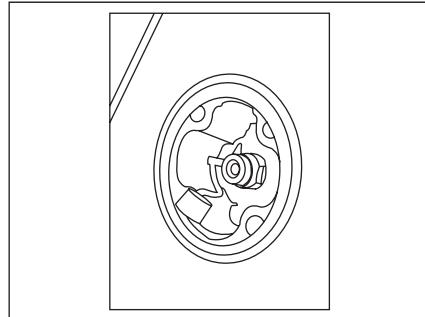

- ۴) در هنگام باز نمودن درپوش گاز جهت سوختگیری ۱) ابتدا آن را همراه با سوئیچ به سمت پایین فشار داده و سپس با چرخش ۲) حول محور افقی مماس بر سطح درپوش آن را از ضامن رها و خارج گردانید.
۵) پس از هربار سوخت‌گیری از بسته بودن درپوش شیر پرکن گاز اطمینان حاصل شود. (جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و ایجاد اشکال در سیستم گاز، ضروری است).

*انجام سوخت‌گیری CNG

۱) قبل از مراجعه به جایگاه و تا زمان حضور در جایگاه سوخت‌گیری، از استعمال دخانیات و استفاده از تلفن همراه، جداخودداری نمایید.

۲) پس از مراجعه به جایگاه سوخت‌گیری^(۱) راننده خودرو را خاموش کرده و از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید (ترمز دستی کشیده شود) تا در حالتی که نازل پرکن جایگاه به خودرو متصل است، خودرو حرکت ننماید.

۳) اپراتور جایگاه، پس از کنترل برچسب مجوز سوخت‌گیری خودرو، عملیات سوخت‌گیری را نجام می‌دهد.

(۱) جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت استقرار جایگاه‌های سوخت CNG فعال، می‌توانید به آدرس اینترنتی www.IFCO.ir مربوط به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۸۸۶۰۳۷۶۰-۵ تماس بگیرید.

* در صورت نصب در خودروی شما

محفظه موتور پایه گازسوز*

محفظه موتور پایه گازسوز*

۱- واحد پردازش الکتریکی (ECU)


۲- رگلاتور

۳- شلنگ خلا رگلاتور

۴- منبع انبساط

۵- مجرای ورودی هوا

۴

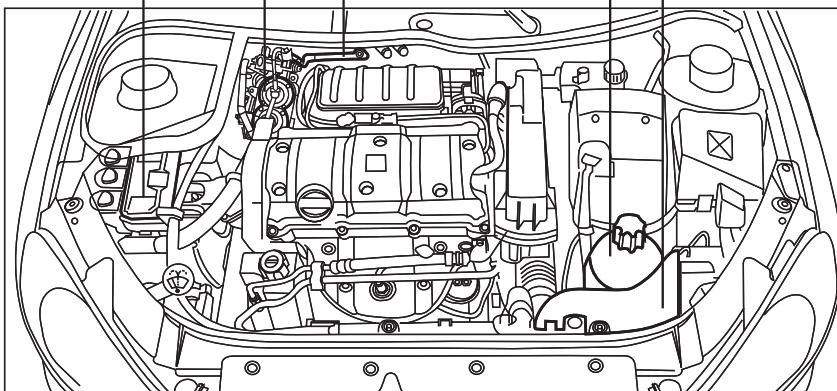


* در صورت نصب در خودروی شما


- ۸- شلنگ‌های انتقال گاز از توزیع کننده سوخت به انژکتورها: گاز وارد شده را به توزیع کننده سوخت به سر انژکتورهای گاز می‌رساند.
- ۹- انژکتورهای گاز در زمان‌های مختلف بر اساس شرایط مختلف کارکرد موتور، گاز را به داخل منیفولد هوا تزریق می‌کند.
- ۱۰- شلنگ‌های رفت و برگشت آب گرم به رگولاتور: آب بخاری را برای گرم کردن و جلوگیری از بخ زدگی رگولاتور حین کار در حالت گاز، وارد رگولاتور می‌کند.
- ۱- واحد پردازش الکتریکی (ECU): زمان و مدت پاشش انژکتور و زمان جرقه را در حالت‌های مختلف موتور برای گاز و بنزین تنظیم می‌کند.
- ۲- رگلاتور: فشار گاز را از حداکثر ۲۰۰ بار به فشار (حدود ۲ بار) کاهش می‌دهد.
- ۳- لوله خلا رگلاتور
- ۴- منبع انبساط
- ۵- مجرای ورودی هوا
- ۶- شلنگ انتقال گاز به توزیع کننده سوخت: گاز طبیعی با فشار کاهش یافته را از فیلتر به ریل سوخت منتقل می‌کند.
- ۷- سنسور دما و فشار گاز: این سنسور که بر روی ریل سوخت نصب می‌باشد، فشار و دمای گاز داخل ریل را به ECU می‌رساند.

موتور بنزینی ۱/۴ لیتری (75hp)


- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوای
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موtor
- ۸- مخزن روغن موtor

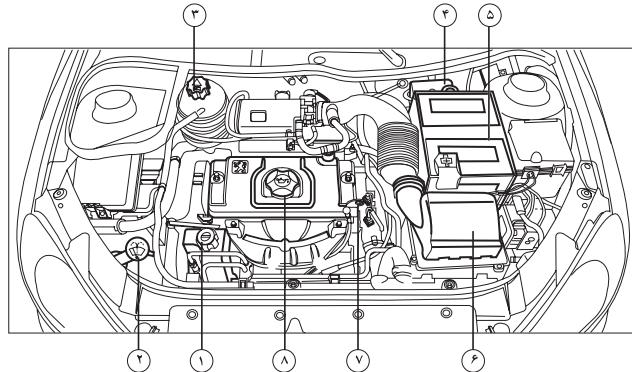**موتور بنزینی ۱/۶ لیتری 16V (110hp)**

- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوای
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موtor
- ۸- مخزن روغن موtor

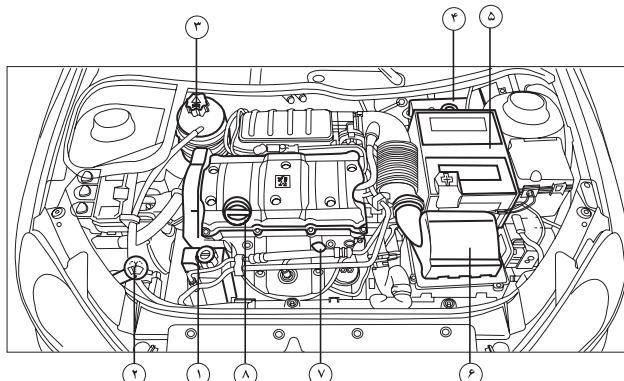**اخطار**

هنگام کار روی محفظه موtor به هشدارهای ایمنی که در صفحات قبل عنوان شده است، توجه کنید.

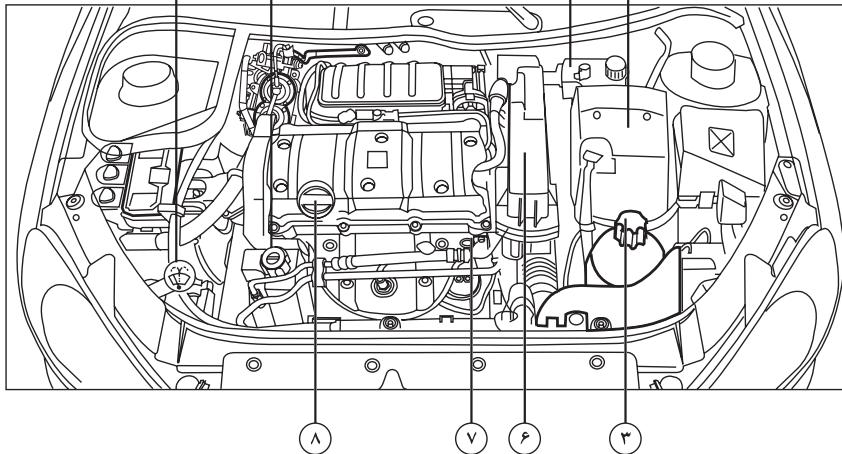

موتور بنزینی ۱/۶ لیتری 16V (110hp)

- ۱- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
- ۲- مخزن آب شیشه‌شوی
- ۳- مخزن مایع سیستم خنک کننده
- ۴- مخزن روغن ترمز
- ۵- باتری
- ۶- فیلتر هوا
- ۷- میله اندازه گیری سطح روغن موتور
- ۸- مخزن روغن موتور



اخطار

هنگام کار روی محفظه موتور به هشدارهای ایمنی
که در صفحات قبل عنوان شده است، توجه کنید.

بررسی سطوح مایعات

بررسی سطح روغن


سرویس دوره‌ای را مطابق با دستورالعمل گفته شده انجام دهید و سطح روغن را بین دو سرویس تارسیدن به سطح مجاز پر کنید. (مصرف روغن موتور هر ۱۰۰۰ کیلومتر حداقل ۵/۵ لیتر است) بررسی سطح روغن زمانی که موتوور سرد است و خودرو در سطح کاملاً آفی قرار گرفته است به کمک نشانگر سطح روغن روی داشبورد و یا بوسیله میله اندازه‌گیری دستی انجام می‌شود.



میله اندازه‌گیری سطح روغن

۲ علامت سطح روغن روی میله اندازه‌گیری

A = حداقل

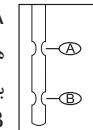

هرگز نگذارید سطح روغن از مقدار A بالاتر بیاید.

B = حداقل

به منظور حفظ اعتبار RELIABILITY موتوور و تجهیزات کنترل آلودگی، استفاده از مواد افزودنی در روغن موتوور ممنوع است.

تعویض روغن

تعویض روغن را مطابق برنامه زمان‌بندی شده انجام دهید.


تذکر: از تماس طولانی روغن سوخته با پوست بپرهیزید.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی‌هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می‌گردد استفاده شود.

انتخاب درجه گرانروی

انتخاب نوع روغن در هر صورت باید مورد تأیید کارخانه سازنده باشد.*

سطح روغن ترمز
تعویض روغن الزاماً باید در فواصل پیش بینی شده مطابق با برنامه زمان‌بندی شده کارخانه سازنده انجام شود. همیشه از روغنی استفاده کنید که کارخانه سازنده مطابق با استاندارهای DOT4 سفارش نموده است.*

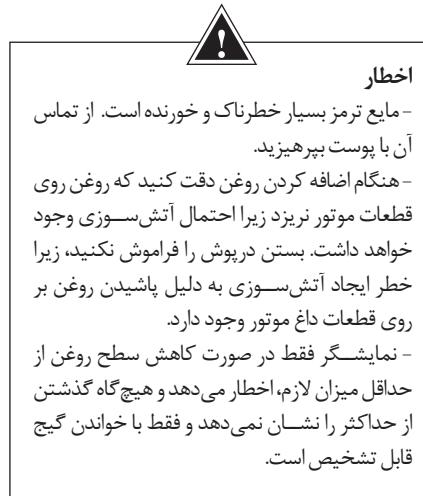

سطح مایع شیشه‌شیوه*

برای دستیابی به کیفیت مطلوب شستشو و برای اینمی خودتان، استفاده از محصولاتی که کارخانه سازنده سفارش نموده است، توصیه می‌شود.

توجه: شیشه‌شیوه مورد استفاده در خودرو، محلول ایزو پرپاپانول می‌باشد.



هشدار
هرگز از مخلوط ضدیخ و آب برای مخزن شیشه‌شیوه استفاده نکنید. این کار به رنگ خودرو آسیب می‌رساند.

محصولات استفاده شده

هرگز روغن سوخته، روغن ترمز یا مایع سیستم خنک کننده رادر کانال‌های فاضلاب یا روی زمین نریزید.

سطح مایع هیدرولیک فرمان

زمانی که موتور سرد است، در مخزن را باز کنید، سطح مایع داخل مخزن همیشه باید بیشتر از علامت مینیمم و نزدیک به علامت ماکزیمم باشد.

سطح مایع سیستم خنک کننده*

از مایع توصیه شده توسط کارخانه سازنده استفاده کنید. زمانی که موتور گرم است، دمای مایع خنک کننده توسط فن تنظیم می‌گردد. این سیستم می‌تواند در زمانی هم که سوئیچ قطع است عمل کند، ولی مدار سیستم خنک کننده تحت فشار قرار می‌گیرد. پس به مدت یک ساعت بعد از خاموش کردن موتور خودرو و قبل از انجام هرگونه عملی، صبر کنید. توجه: ضد یخ مورد استفاده در خودرو، محلول اتیلن گیلیکول می‌باشد.



خطار

به منظور برطرف کردن خطر ایجاد سوختگی، در مخزن را دو دور باز کنید تا فشار کاهش یابد. وقتی فشار کاسته شد، در مخزن مایع خنک کننده را بردارید و سطح مایع را به حد مجاز برسانید.



هشدار

روغن هیدرولیک سطوح رنگ شده را خراب می‌کند. روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید سپس محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.

تذکر: مایع سیستم خنک کننده احتیاج به تعویض ندارد.



خطار

از باز نمودن درب مخزن مایع سیستم خنک کننده تا یک ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارائه می‌گرد استفاده شود.

برقراری اتصال ها (کانکتورها - فیش ها)

:A1

:A2

:A3

:A4 (+) تجهیزات

:A5

:A6 (+) بعد از اتصال - چراغ های جانبی

:A7 (+) دائمی

اتصال زمین (اتصال بدنده)*:A8 MassEarth

:B1 (+) بلندگوی عقب سمت راست

:B2 (-) بلندگوی عقب سمت راست

:B3 (+) بلندگوی جلو سمت راست و توئیتر


:B4 (-) بلندگوی جلو سمت راست و توئیتر

:B5 (+) بلندگوی جلو سمت چپ و توئیتر

:B6 (-) بلندگوی جلو سمت چپ و توئیتر

:B7 (+) بلندگوی عقب سمت چپ

:B8 (-) بلندگوی عقب سمت چپ

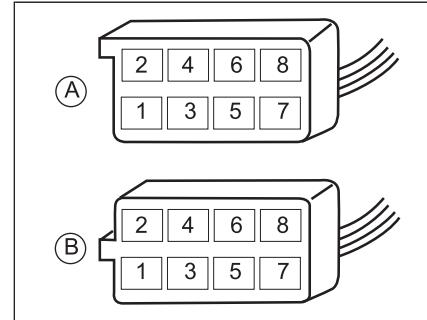

نصب بلندگوها

نصب این بلندگوها بر روی خودرو شما مجاز است:

- بلندگوهایی با قطر ۱۶۵ میلیمتر روی درهای جلو*

- بلندگوهایی با قطر ۱۳۰ میلیمتر روی درهای عقب*

- بلندگوهای توئیتر با قطر ۲۲,۵ میلیمتر در قاب های آینه*

نصب رادیو

تجهیزات ذلیل از بدوم امر بر روی خودرو شما نصب شده است:

- آنتن سقفی

- کابل کواکسیال آنتن COAXIAL

- پارازیت گیر

- تغذیه بلندگوهای جلو

- تغذیه بلندگوهای عقب

- دو کانکتور ۸ پین (دو عدد فیش ۸ راهی)



هشدار



قبل از نصب سیستم صوتی و بلندگوهای آن بر روی خودرو، به یک نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو مراجعه نمائید.

* در صورت نصب در خودروی شما

موکت کف:

از شوینده‌های خانگی رقيق شده استفاده کنید و برای جلوگیری از تغییر رنگ، آن‌ها را در سایه خشک نمایید.

هر سؤالی مربوط به نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات، می‌توانید با نمایندگی‌های مجاز مشورت کنید.

قسمت‌های پلاستیکی

ابتدا این قسمت‌ها را با شوینده‌های خانگی رقيق تمیز کنید، سپس محل را با پارچه نمادار پاک کنید. جلو داشبورد را برق نیاندازید، این محل باید غیر براق باشد تا انعکاس آن در شیشه جلو مانع دید نشود.

تجهیزات جلو داشبورد، ساعت، سیستم صوتی، صفحه نمایش: از پارچه خشک استفاده کنید، از مایعات پاک کننده، اسپری و یا حلال‌ها استفاده نکنید.



اطخار

مراقب باشید آب به داخل قرقه‌های کمربند نریزد.
از نفت، پودرهای لباسشویی، براق کننده‌های مبلمان و پولیش استفاده نکنید.



خشدار

فروآفسولات پرنده‌گان، لکه‌های باران‌های رزینی، لکه‌های قیر، گریس و چربی‌ها را تمیز کنید. (تمامی این عوامل شامل موادی هستند که می‌توانند باعث خرابی غیرقابل جبران رنگ خودرو شوند).
- برای خشک کردن لنزها و شیشه‌های چراغ جلو و شیشه‌هایی که روکش پلی کرمات دارند، از پارچه‌های خشک و زبر و یا مواد پاک کننده و حلال استفاده نکنید.
- از مواد بنزینی، نفتی یا پارچه‌های آغشته به آن‌ها، برای تمیزکردن بدنه و قطعات پلاستیکی خودرو استفاده نکنید.
- برای پیشگیری از پیشرفت خرابی بدنه که در نتیجه تصادف ایجاد شده است (برخورد سنگ یا خراش و غیره) آن‌ها را هرچه سریع‌تر تمیز کنید.
- نوارهای آبی روی زههای آینده‌های جانبی، شیشه‌ها، سپرهای خودرو... جدا شوند. در صورت باقی ماندن طولانی مدت، بروز مشکل خواهد کرد.

حافظت از بدنه خودرو

برای محافظت و نگهداری از رنگ و ترئینات پلاستیکی خودرو، پیشنهاد می‌کنیم که آن‌ها را بطور منظم بشوئید.
- به هنگام شست و شوی دستی مورد مشخصی برای احتیاط وجود ندارد.

- امکان دارد ذرات ماکروسوکوپی ماشین شوی اتوماتیک بر روی بدنه خط بیندازد. مخصوصاً در این خصوص روی رنگ‌های تیره دقت کنید.

- هنگام شست و شوی با آب پرفشار دقت بیشتری مبذول دارد. (به عنوان مثال، فشار و فاصله پاشش را رعایت کنید). اگر بدنه خودرو زخمی باشد (روی سپرهای رنگ شده یا چراغ جلو) از روش فوق استفاده نکنید و برای تمیز کردن آن نواحی از دست استفاده کنید. همچنین از ورود آب به داخل قفل‌ها جلوگیری به عمل آورید.

- از قراردادن و خشک کردن زیرپایی بر روی بدنه خودرو خودداری فرمایید. استمرا در عمل خشک کردن زیرپایی روی بدنه خودرو در مدت زمان طولانی، منجر به تغییر رنگ بدنه خودرو خواهد گردید.
برای هر سؤالی در رابطه با سرویس و نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات، می‌توانید با نمایندگی‌های مجاز مشورت کنید.

پولیش زدن

استفاده منظم از واکس و یا شست و شوی خودرو با آب، رنگ را در مقابل عوامل خارجی محافظت می‌کند. برای



هشدار

به منظور هرچه بھینه تر ساختن عملکرد سیستم های اساسی خودرو مانند جعبه هیدرولیک فرمان و سیستم ترمز، شرکت ایران خودرو محصولات (روغن های) خاصی را با دقت بسیار مورد گزینش قرار داده است و به شما توصیه می کند.*
جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی خودرو از شست و شوی موتور خودداری فرمائید.

قطع عمل سوخت رسانی به موتوور

در صورت بروز یک ضربه شدید، عمل سوخت رسانی در خودرو توسط سیستمی مشخص قطع می گردد.
برای برقراری مجدد عمل سوخت رسانی به موتوور، روی دکمه ای که روی پمپ پرکن (ولله شفاف)، در سمت چپ قسمت جلو و در ناحیه زیر در موتوور قرار دارد فشار آورید.

فیلتر روغن
فیلتر استوانه ای روغن را مطابق با برنامه زمانی سازنده تعویض کنید.

با ترجی
قبل از فرا رسیدن فصل زمستان، باتری را به یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو نشان دهید.



گیربکس دستی

روغن گیربکس احتیاج به تعویض دوره ای ندارد. سطح روغن را مطابق با دستورالعمل سازنده بررسی نمایید.
برای انجام سرویس های دوره ای در مورد میزان مایعات ضروری خودرو و بررسی برخی عوامل دیگر، می توانید با توجه به دستورالعمل سازنده، به صفحات مربوط به قسمت موتوری خودرو تان در راهنمای تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه نمائید.

فیلتر هوای فیلتر تھویله اتاق خودرو
فیلترها را در فواصل زمانی مشخص، مطابق با دستورالعمل سازنده، تعویض کنید.
چنانچه در هوای نامساعد و غبارآلود رانندگی می کنید، فیلتر را بین دو سرویس دوره ای نیز تعویض کنید.

لنت های ترمز

فرسودگی لنت هاستگی به نحوه رانندگی دارد؛ به خصوص در مورد خودروهایی که در شهر تردد دارند و مسافت های کوتاه را طی می کنند. بنابراین گاهی لازم است آن ها را، حتی بین دو سرویس دوره ای نیز مورد بازدید قرار داد.



هشدار

فقط از محصولات مورد تأیید شرکت ایران خودرو و یا محصولاتی با همان کیفیت و مشخصه ها استفاده نمائید.*

ترمز دستی

استفاده مستمر از ترمز دستی در مسیرهای بیش از حد طولانی و یا مشاهده کم شدن کارایی آن، بازدید بین دو سرویس دوره ای را الزامی می سازد. این سیستم در هر سرویس دوره ای باید توسط نمایندگی های مجاز مورد بررسی قرار گیرد.

* از برند های مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.



اطمار

- اسید موجود در باتری خورنده و سمی است، در صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست، بالاصله لباس آلوده ارا درآورید و پوست ناحیه تماس را آب فراوان بشوئید و به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت تماس با چشم بالاصله چشم را حداقل بمدت ۱۵ دقیقه با آب تمیز بشوئید و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
- اگر فوراً اقدامات پزشکی لازم انجام نگیرد، نوشیدن اسید باتری می‌تواند کشنده باشد.
- باتری در حال شارژ گاز هیدروژن قابل انفجار منتصاعد می‌کند، جرقه و آتش را از محفظه موتور دور نگه دارید. حین کار در محفظه موتور و به منظور امنیت خود، دستیند و کلیه زیورآلات را از خود جدا کنید. هرگز نگذارید قطب‌های باتری با ابزار و قسمت‌های فلزی خودرو تماس یابند.
- باتری مشکوک به يخ زدگی را شارژ نکنید.
- در زمان شارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور کنید (باتری شارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن قابل اشتعال منتصاعد می‌کند).
- پس از شارژ باتری و قبیل از اتصال آن به خودرو، یک ساعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن خارج و خطر اشتعال کم شود.

اجرای روش اقتصادی

بعد از خاموش کردن خودرو و قراردادن کلید در وضعیت تجهیزات جانبی بعضی عملکردها (از قبیل شیشه‌شوی-شیشه بالابرها -لامپ سقفی -سیستم صوتی) به علت تمام نشدن شارژ باتری فقط بمدت ۳۰ دقیقه قابل استفاده هستند بعد از گذشت ۳۰ دقیقه عملکردهایی که فعال بوده‌اند غیرفعال می‌گردند. برای استفاده مجدد این عملکردها باید موتور را روشن کرد تا بمدت چند لحظه کار کند.

برای این کار شما باید دو برابر زمانی را که موتور در حالت عادی روشن می‌شود و به حالت ایده‌آل می‌رسد وقت صرف کنید. حداقل این زمان بین ۵ تا ۳۰ دقیقه است. چنانچه باتری شارژ نباشد مانع روشن شدن موتور می‌گردد.

باتری

برای شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ کننده باتری **Battery Charger**:

- باتری را قطع کنید.
- از دستورهای سازنده دستگاه شارژ کننده تبعیت کنید.
- اتصال مجدد را با ترمینال (-) برقرار کنید.
- تمیز بودن ترمینال‌ها و بسته‌های باتری را کنترل کنید و در صورتی که سولفاته شده باشند (سفید یا سبز) آن‌ها را باز کرده و تمیز کنید.

برای روشن کردن خودرو با استفاده از یک باتری دیگر

- کابل قرمز را به ترمینال‌های (+) دو باتری وصل کنید.
- یک سر کابل سبز یا مشکی را به ترمینال منفی باتری کمکی وصل کنید.

- سر دیگر کابل سبز یا مشکی را به یک نقطه از بدنه ماشین خراب در دورترین فاصله ممکن از باتری، وصل کنید. استارت بزنید و موتور را روشن کنید. منتظر شوید تا دور موتور به حالت ایده‌آل برگردد، آنگاه کابل‌ها را قطع کنید.

هشدار






- چنانچه خودرو به مدت بیش از ۶ روز بلا استفاده باشد، می‌باید حداقل یک بار روشن شده، به مدت یک ساعت روشن بماند.
- درصورت عدم استفاده از باتری به مدت طولانی (بیش از یک ماه) توصیه می‌شود اتصال‌های باتری را قطع کنید.
- باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژ نکنید. این کار ممکن است به سیستم برق خودرو خسارت جدی وارد آورد.
- بهتر است هر ماه در صورتیکه درهای باتری قابل باز شدن هستند سطح آب و اسید باتری را خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب و اسید آب مقطر اضافه گردد.
- برای جدا کردن سر باتری، سوئیچ را بسته و تمامی مصرف کننده‌ها خاموش باشند. پس از گذشت ۲ دقیقه می‌توان سر باتری را جدا کرد.
- وقتی که موتور روشن است، هرگز اتصال‌ها را قطع نکنید.
- هرگز باتری را قبل از جدا کردن اتصال‌ها شارژ نکنید.
- قبل از قطع باتری شیشه‌ها و درهای خودرو را بیندید.
- بعد از شارژ باتری سوئیچ را باز کنید و بعد از یک دقیقه استارت بزنید تا سیستم الکترونیکی مجدداً راه اندازی شود. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه مشکلی با نمایندگی مجاز شرکت تماس بگیرید.



فوریت‌های فنی

۱۰۸.....	تعویض چرخ‌ها
۱۱۴.....	فیوزها
۱۱۷.....	تعویض لامپ‌ها
۱۲۲.....	بکسل کردن خودرو
۱۲۳.....	یدک کشی

* در صورت نصب در خودروی شما

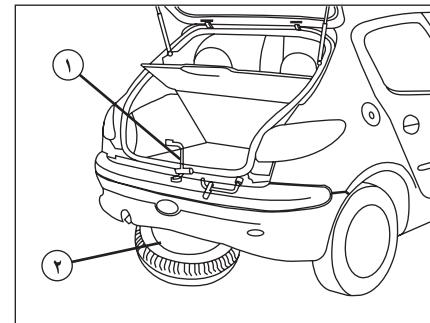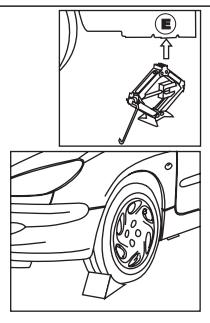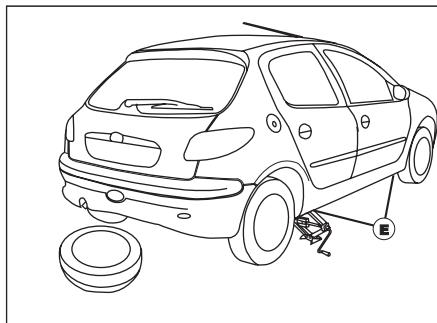

خطار

- جک برای تعویض چرخ ها به کار می رود. در هیچ شرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل تعمیرات و یا دسترسی به زیر خودرو استفاده نمود.
- اگر از عمر چرخ زیپاس زمان زیادی گذشته است، آن را برای بازرسی به یکی از نمایندگی های مجاز نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای استفاده بدون خطر اطمینان حاصل نماید.

تعویض یک چرخ

- خودرو را در کناری پارک کنید که بروی زمین ثابت بوده و لیز نخورد.
- تمزدستی را بکشید، موتور را در دندنه یک یا عقب بگذارید (وضعیت P برای گیربکس اتوماتیک).
- محل قرارگیری جک، در داخل لاستیک زیپاس می باشد، (با حرف E نشان داده شده است) جک را در آن محل قرار دهید.
- (قالپاق*) را بوسیله یک فشار به سمت خارج، جا کنید.
- پیچ های چرخ را شل کنید.
- جک را زیر موقعیت نشان داده شده E و در محل مربوط قرار دهید. از محل قرارگیری صحیح جک و تماس تمام سطح آن با زمین اطمینان حاصل نماید
- جک را بالا ببرید و پیچ ها را کامل باز کرده، لاستیک را تعویض کنید.



دسترسی به لاستیک زیپاس (بیدک) و جک
چرخ خارج از اتاق خودرو قرار دارد. در زیر صندوق عقب و بوسیله یک میله فلزی نگه داشته است.

- آچار چرخ ۱ را از صندوق عقب را بردارید. آنگاه پیچ چرخ را زیر موکت داخل صندوق عقب باز کنید تا چرخ زیپاس آزاد شود.

- چنگک متصل شده را به سمت پایین آزاد کنید، و سپس آن را باز کنید.

- جک خودرو را که در داخل لاستیک (۲) جاسازی شده است، از داخل زیپاس خارج کنید.



* در صورت نصب در خودروی شما



اخطر

برای اطمینان شما همواره چرخ ها را با شرایط ذیل تعویض کنید:

- در محل ثابتی که زمین آن لیز نباشد، ترمز دستی کشیده شده و در محل مناسب و کنار جاده باشد.
- دندنه در وضعیت یک یا عقب باشد و با استفاده از جک، خودرو را از زمین بلند کنید.
- هرگز به زیر خودروئی که با جک از زمین بلند شده است، نزدیکی نداشته باشد.
- تمامی سرنوشتیان را از خودرو پیاده کرده و محلی دور از تردد خودروها، راهنمایی نمائید.
- همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلی است برای تعویض چرخ انتخاب کنید.

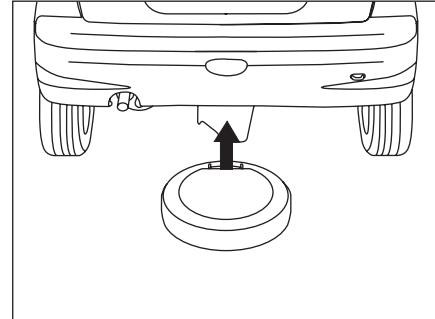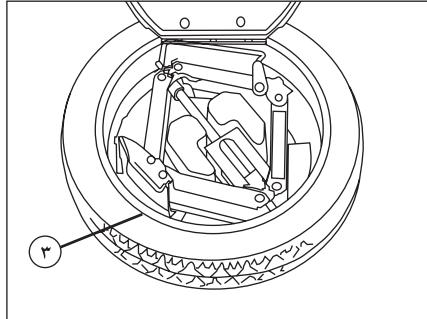

بستن چرخ ها:

- بعد از تعویض چرخ، پیچ ها را بسته و محکم کنید.
- جک را جمع کنید و از محل خارج کنید.
- پیچ های چرخ بسته شده روی خودرو را بطور کامل محکم کنید.
- (قالپاق) را بر روی چرخ قرار داده و جا بزنید. برای جا زدن، آن را در محل مربوطه قرار داده و با فشار دست آن را در محل ثابت کنید.

*درصورت نصب در خودروی شما


رفع پنچری لاستیک با استفاده از آتروسل*

از این مایع برای رفع پنچری لاستیک های بدون تیوب
(تیوبلس) استفاده می شود.



هشدار

آتروسل یک تعمیر موقتی است که انجام می پذیرد.
بعد از استفاده، ضروری است که متخصص لاستیک
را درآورده و آن را تعمیر کند.
بعلت اینکه آتروسل بصورت فشرده است آن را نباید
در معرض نور و دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد
قرار داد. آن را دور از حرارت نگه دارید.

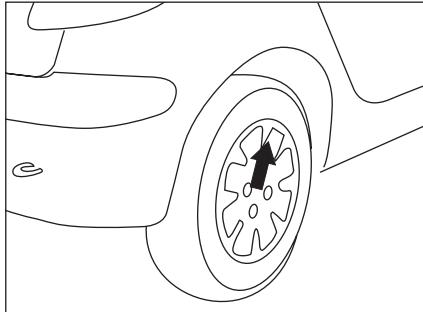

توجه:

لاستیک استاندارد مورد استفاده برای خودروی
شما فقط **185 / 65 / R14** می باشد.



اطمار

در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعویض نمائید.
چرخی که پنچر شده باشد حتماً باید مورد بازبینی
(در صورت امکان تعمیر) یک متخصص قرار گیرد.

چگونگی استفاده از آتروسل
(دستورالعمل استفاده از آتروسل را نگاه کنید) در صورت
امکان، موردنی را که باعث پنچری لاستیک شده خارج کنید.
چرخ را بچرخانید تا والو لاستیک در وضعیت ساعت ۲
یا ۱۰ قرار گیرد.
قبل از استفاده از آتروسل آن را بخوبی تکان دهید. در
هوای خیلی سرد آتروسل را چند دقیقه توسط دستهایتان
گرم کنید.
والو لاستیک را با یک دست نگه دارید.
با دست دیگر، آتروسل را از طریق والو به درون لاستیک
ترزیق کنید.



* در صورت نصب در خودروی شما

ابزار تحت اختیار شما

ابزار ذیل در یک فوم جاجکی، که در وسط چرخ زاپاس نصب شده است قرار دارد.

- ۱- آچار چرخ
- ۲- گوه
- ۳- جک و دسته جک
- ۴- ابزار باز کردن «روکش» پیچ های رینگ آلومینیومی

*درصورت نصب در خودروی شما

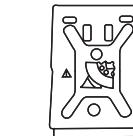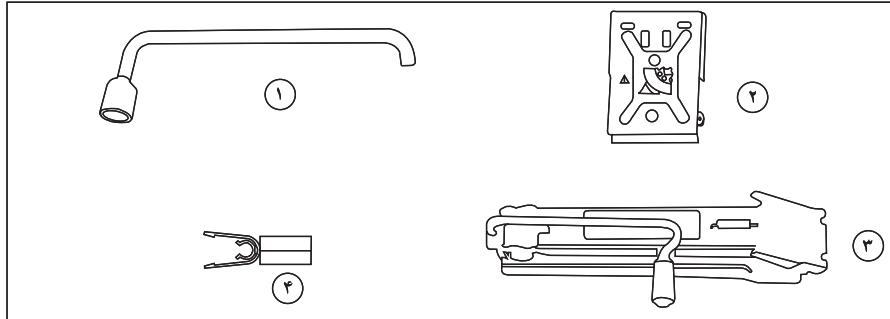

۱

۲

۳

۴

طریقہ دسترسی به چرخ زاپاس و جک

- موکت کف صندوق عقب را به وسیله دستگیره آن بلند کنید. دستگیره را به قلابی که در قسمت عقب لبه در صندوق است، وصل کنید تا موکت ثابت بماند.



پارک کردن خودرو

- تا جایی که ممکن است خودرو را در محلی سفت، هموار و بدون لغزنده پارک نمایید.
- ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در وضعیت دنده ۱ یا دنده عقب (و برای گیربکس های اتوماتیک در وضعیت P) قرار دهید.

(در صورت لزوم از یک حائل زیر کفشک جک استفاده کنید.) و فلاشر را نیز روشن نمایید.

چرخ ۱ کاملاً سفت کنید. برای جاز دن قالبیاپ ابتدا شیار آن را روی والو قرار دهید سپس با دست آن را جا بزنید.

ابزار و چرخ را جمع کنید و در صندوق قرار دهید.

یادآوری: جایگاه قرار گرفتن هر ابزار روی جعبه جک تعابیه شده است. گیره نوار زایپاس بند را برای پرهیز از تکان خودرن زایپاس و اینمی خودتان هنگام بروز ضربه، محکم کنید.



خطار

جهت اینمی خود همواره چرخ ها را در این شرایط تعویض کنید:

خودرو در محالی هموار سفت بدون لغزندگی پارک کنید
- ترمز دستی را بکشید.

- خودرو در وضعیت دندنه یک یا دندنه عقب قرار دهید.
- استفاده از گوه به صورت اریب در پشت یکی

از چرخ های عقب الزامی است.
- هرگز زیر خودرویی که با جک بلند شده باشد،

نروید. (از یک خرک استفاده کنید).

بعد از تعویض چرخ خودرو


- فوراً برای تنظیم میزان سفتی پیچ ها و فشار باد چرخ زایپاس به یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمائید.

- پنچری لاستیک آسیب دیده را پگیرید و سریعاً در جایگاه آن در خودرو قرار دهید.

- خودرو را بالا ببرید.
- پیچ ها را به طور کامل باز کنید و چرخ را تعویض کنید.

بستن چرخ خودرو

چرخ را در محل خود قرار دهید.
پیچ ها را با آچار چرخ ۱ کمی سفت کنید. جک ۳ را جمع کنید و از زیر خودرو خارج سازید. پیچ ها را با آچار

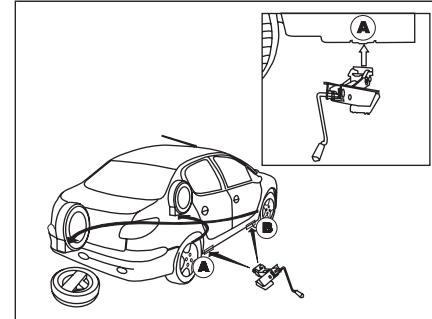

باز کردن چرخ خودرو




- مجموعه جعبه جک (فوم) و گوه ۲ را در زیر چرخی بگذارد که به صورت اریب در مقابل چرخی است که باید تعویض شود.

- قالبیاپ را با کشیدن دسته جک ۱ در فضاهای خالی اطراف والو بیرون بیاورید.

- پیچ های چرخ را شل کنید. (در مورد خودروهایی که به رینگ های آلومینیومی مججهزند ابتدا باید پیچ های ضدسرقت کرومی را در بیاورید؛ به پاراگراف مربوط به «ویژگی رینگ های آلومینیومی») مراجعه کنید.

- جک ۳ را در یکی از چهار محل A تعابیه شده در قسمت زیر خودرو، که به چرخ تعویضی نزدیکتر است، قرار دهید. جک ۳ را به اندازه ای باز کنید که سطح زیرین آن کاملاً با زمین تماس پیدا کند.

- از عمود بودن محور کف جک نسبت به محل A مورد استفاده، اطمینان حاصل نمائید.

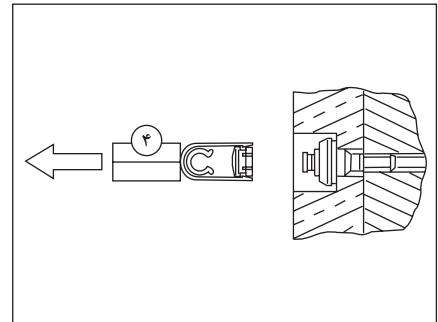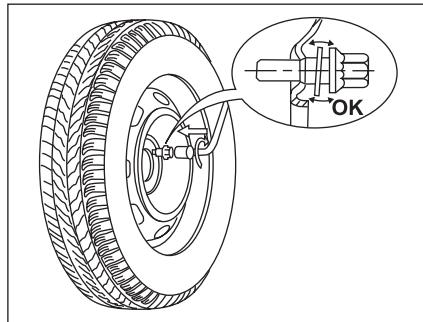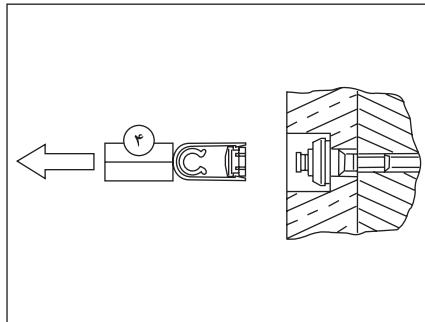

۵

*پیچ های ضد سرقت

در صورتی که خودرو شما به پیچ های ضد سرقت مجهز باشد (یکی بر روی هر چرخ) ابتدا باید سرپوش کرومی آنرا بردارید. سپس قبل از باز کردن آن با پین پیچ ضد سرقت (در داشبورد) و آچار چرخ (در آستر قسمت راست عقب صندوق) روکش پلاستیک روی پیچ را به کمک ابزار زرد رنگ (داخل جعبه ای در قسمت چپ صندوق) بردارید.

بس تن چرخ زاپاس

چنانچه خودرو شما مجهز به رینگ فلزی است، دقت کنید که هنگام بستن آن واشر پیچ با رینگ تماس حاصل نکند. محکم شدن رینگها با قرار دادن یک حائل مخروطی شکل روی هر پیچ تضمین شده است.

نصب لاستیک های بخ شکن

چنانچه خودرو شما به لاستیک های بخ شکن روی رینگ های فلزی مجهز است الزاماً باید از پیچ های ویژه ای که از نمایندگی های ایران خودرو قابل تهیه است، استفاده کنید.

*ویژگی های رینگ های آلومینیومی سرپوش های پیچ

پیچ های چرخ آلومینیومی با سرپوش هایی از جنس کروم پوشیده شده اند.


قبل از شل کردن پیچ ها ابتدا آنها را به کمک ابزار زرد رنگ ۴ درآورید. ابزار ۴ در داخل جعبه جک قرار دارد.




هشدار

شماره کد حک شده روی پین پیچ ضد سرقت را به دقت یادداشت کنید. در این صورت شما می توانید در صورت نیاز یک نسخه دیگر (زاپاس) از آن را از نمایندگی های ایران خودرو تهیه فرمایید.


^{*}درصورت نصب در خودروی شما

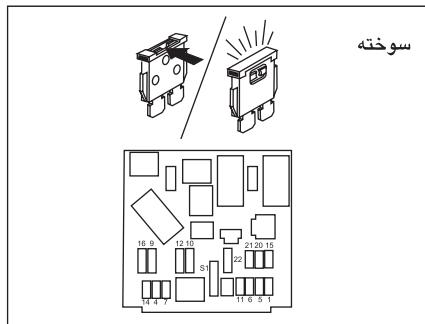

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید.

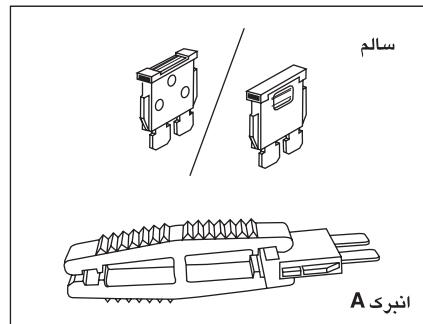

برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوماً باید علت اشکال را بباید و آن رارفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. از انبرک A* استفاده کنید.

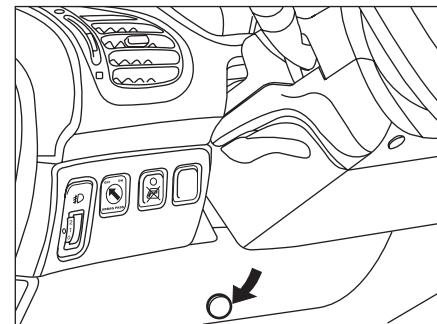


تعویض فیوز
یک جعبه فیوز زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد.

۵


جعبه فیوز داشبورد
با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شوند. فیوزهای یدکی و انبرک A* روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.

* در صورت نصب در خودروی شما

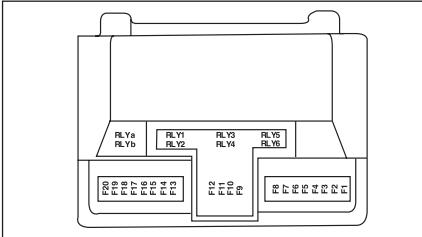

جدول راهنمای رله ها


شدت جریان - نوع	عملکرد	شماره رله
30A-1 Contact	رله کنترل موتور	RLYa
30A-1 Contact	رله پمپ بنزین	RLYb
30A-1 Contact	رله مهشکن	RLY1
30A-1 Contact	رله بوق	RLY2
30A-2 Contact	رله برپاک کن جلو	RLY3
30A-2 Contact	رله برپاک کن جلو	RLY4
40A-1 Contact	رله فن دور تند	RLY5
30A-1 Contact	رله فن دور کند	RLY6

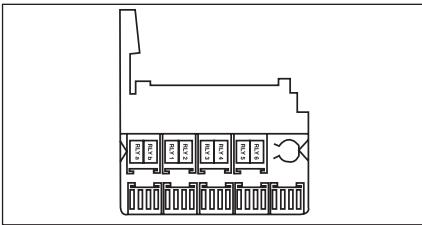

جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دسترسی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
۱	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
۲	30A	رله مهشکن جلو / بوق
۳	40A	BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
۴	30A	BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
۵	40A	فن دور تند
۶	30A	فن دور کند
۷	30A	ترمز ABS
۸	30A	ترمز ABS
۹	40A	BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
۱۰	20A	تغذیه نود جلو
۱۱	15A	تغذیه نود جلو
۱۲	30A	رله برپاک کن جلو / عقب
۱۳	----	رززو
۱۴	30A	تغذیه رله دوبل
۱۵	10A	تغذیه پمپ سوخت
۱۶	10A	تغذیه یونیت موتور
۱۷	----	رززو
۱۸	----	رززو
۱۹	----	رززو
۲۰	----	رززو

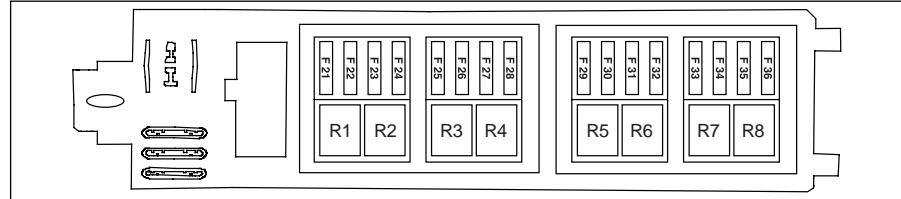


چیدمان رله‌ها داخل اطاق

شدت جریان - نوع	عملکرد رله	شماره رله
30A- 2 Contact	پمپ شیشه‌شوی جلو	R1
30A- 2 Contact	پمپ شیشه‌شوی عقب	R2
30A- 1Contact	گرم کن شیشه عقب و آینه‌ها	R3
40A- 1 Contact	فن بخاری	R4
30A- 1Contact	شیشه بالابر عقب	R5
30A- 1Contact	شیشه بالابر جلو	R6
---	---	R7
30A- 2Contact	برف پاک کن عقب	R8

جعبه فیوز داشبورد

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
رزرو	—	F21
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی	10A	F22
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک	10A	F23
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر)	10A	F24
تغذیه دائم رادیو	10A	F25
تغذیه نود مرکزی	20A	F26
تغذیه نود مرکزی	20A	F27
تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب	30A	F28
شیشه بالابر عقب	30A	F29
تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر جلو)	30A	F30
شیشه گرمکن عقب	30A	F31
تغذیه فن بخاری	30A	F32
استارت موتور	30A	F33
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور	10A	F34
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضدقطفل ترمز ABS	5A	F35
تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی	10A	F36





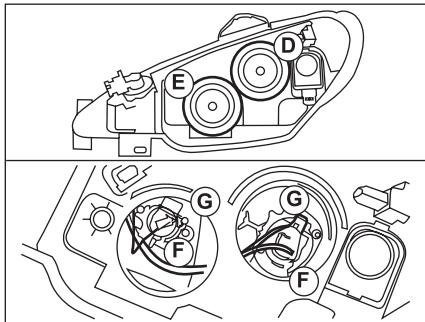

۵

H1 55w نور بالا

- برای لامپ H7 55W پوشش محافظ D و برای لامپ H1 55W پوشش محافظ E را درآورید.
- فیش یا فیش‌های اتصال F را جدا کنید.
- دو طرف گیره یا گیره‌های اتصال G را فشار دهید تا آزاد شود، لامپ سوخته را تعویض کنید.
- در موقع نصب دقت کنید شیارهای راهنمای در وضعیت صحیح باشند و گیره اتصال به درستی نصب شده باشند.
- فیش اتصال را مجدداً وصل کنید.
- ابتدا پوشش با پوشش‌های محافظ لامپ و سپس لوله مخزن شیشه شوی (در سمت راست) را دوباره در جای خود نصب کنید.

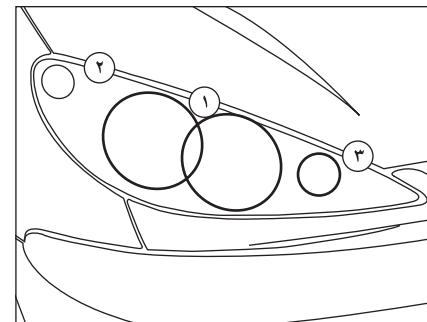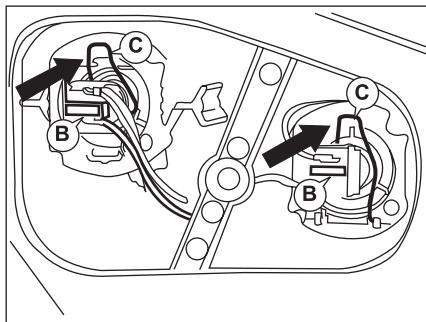


H7 55W نور پایین

- زبانه (A) را به طرف بالا و سپس به سمت عقب بکشید و پوشش محافظ را درآورید.
- فیش یا فیش‌های اتصال B را جدا کنید.
- دو طرف (گیره فنری) گیره اتصال C را فشار دهید تا آزاد شود، لامپ سوخته را تعویض کنید.
- دقت کنید که در موقع نصب مجدد شیارهای راهنمای در وضعیت صحیح باشند و گیره اتصال به درستی نصب شده باشد.

- فیش اتصال را مجدداً وصل کنید.




- پوشش محافظ لامپ و سپس لوله مخزن شیشه شوی را در جای خود نصب کنید.

H7 55W نور پایین

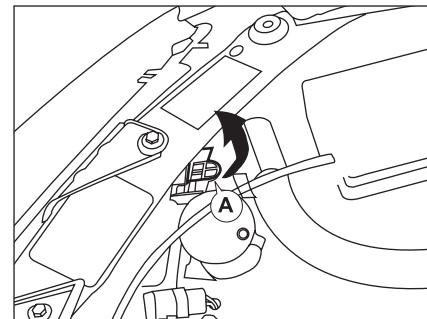

تعویض لامپ

- برای سهولت تعویض لامپ سمت راست ابتدا لوله مخزن شیشه‌شوی را درآورید:
- در حین چرخاندن شیارها را مرتب نمایید. آن را به سمت بالا بکشید.
- بر حسب مدل خودروتان به طریقه چینش چراغ‌های نور بالا و نور پایین توجه فرمایید.

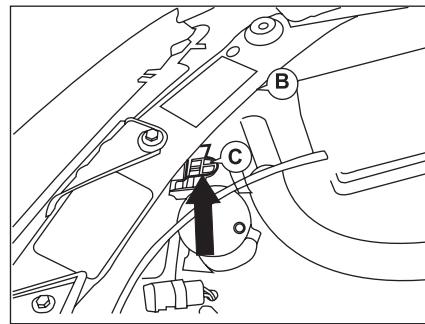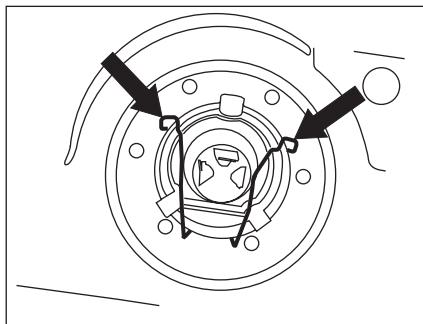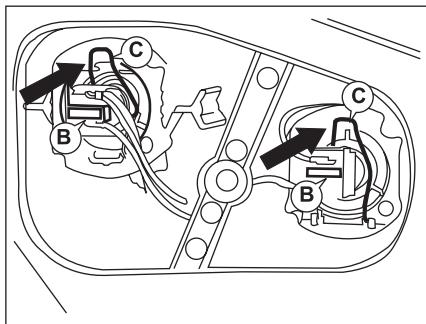


توضیحات:

- لامپ را با پارچه خشک بردارید.
- برای تعویض لامپ سمت کمک راننده ابتدا در مخزن شیشه‌شودی را درآورید.
- تشكیل بخار آب در کاسه چراغ‌ها در زمان استفاده از چراغ‌ها باعث منعکس نشدن نور می‌شود.

لامپ‌های کناری W5W

- پین فیش B را یک چهارم دور بچرخانید تا آزاد شود.
- لامپ را تعویض کنید.

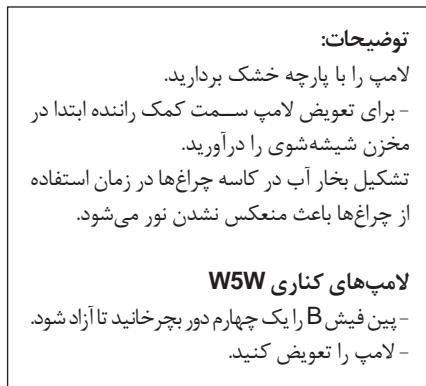


* در صورت نصب در خودروی شما

- دقت کنید در موقع نصب، شیارهای راهنمای در وضعیت صحیح باشند و بست نگهدارنده به درستی نصب شده باشد.
- با دقت محافظ لاستیکی را نصب کنید.
- اتصال لامپ را مجدداً نصب کنید.

چراغ‌های جلو دو واحدی

- زبانه C را بطرف بالا بکشید و پوشش محافظ را درآورید.
- فیش اتصال را جدا کنید.
- دو طرف بست ایمنی را فشار دهید تا آزاد شود، لامپ معیوب را تعویض کنید.

- دقت کنید که در موقع نصب، شیارهای راهنمای در وضعیت صحیح باشند و بست نگهدارنده به درستی نصب شده باشد.
- اتصال لامپ را مجدداً نصب کنید.

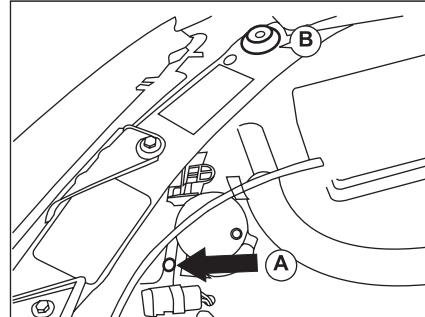

- * نور پایین - نور بالا - تعویض لامپ‌ها
- چراغ‌های جلویک واحدی
- اتصال لامپ را جدا کنید.
- محافظ لاستیکی را درآورید.
- دو طرف بست ایمنی را فشار دهید تا آزاد شود.
- لامپ A را تعویض کنید.





لامپ را با پارچه خشک بردارید، چراغ‌های جلو با شیشهٔ پلی کربنات و پوشش حفاظتی پوشیده شده‌اند. از پاک کردن آن‌ها با پارچهٔ زبر و خشک یا مادهٔ پاک کننده و حلال‌ها جداً خودداری فرمائید. برای سستی آن از یک اسفنج و آب صابون استفاده کنید. فقط از لامپ‌های H4 با مارک‌های زیر استفاده کنید.

TUNGSRAM-
PHILIPS-
OSRAM-
NORMA-

چراغ‌های جلو، برای جلوگیری از خرابی بالشعه مأمور بنفس مشخص شده‌اند که برای عملکرد صحیح و مناسب با چراغ‌های جلو ضروری هستند.



چراغ‌های جلو با شیشهٔ پلی کربن و پوشش حفاظتی نصب شده‌اند. از پاک کردن آن‌ها با پارچه‌های زبر و خشک و یا مادهٔ پاک کننده و حلال‌ها جداً خودداری کنید. از پارچهٔ مطروب و نرم استفاده کنید.

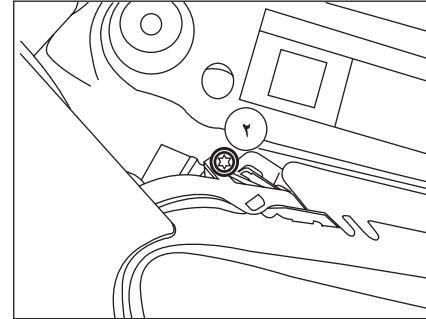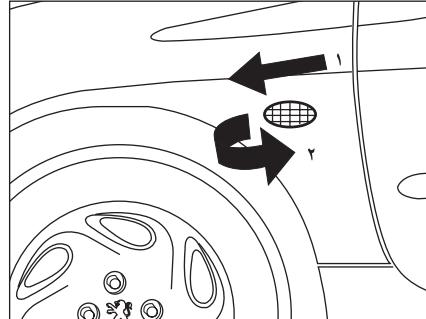


۳- چراغ‌های راهنمای PY21W

- پین فیش اتصال ۳ را یک چهارم دور (به سمت جلوی خودرو) بچرخانید لامپ را بیرون بیاورید.
- لامپ را تعویض کنید.


چراغ راهنمای بغل گلگیر WY5W چشمک زن

- چراغ راهنمای بغل گلگیر را به سمت جلو و یا عقب بکشید و مجموعه قطعه را آزاد کنید.
- پین فیش اتصال را نگاه دارید و قاب آن را یک چهارم دور بچرخانید.
- لامپ را تعویض کنید.

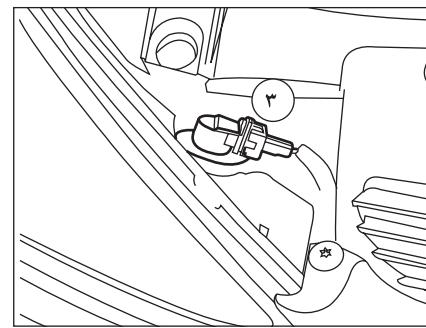


۲- چراغ‌های بغل (پارکینگ) W5W


- پین فیش اتصال ۲ را یک چهارم دور بچرخانید و لامپ را درآورید.
- لامپ را تعویض کنید.

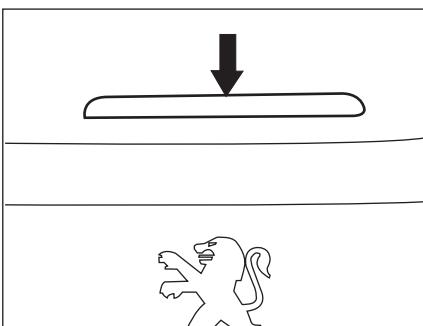

چراغ سوم خطر (قرمز)
این چراغ مجهز به دیدو است.
در صورت بروز اشکال به یکی از نمایندگی های مجاز
ایران خودرو مراجعه نمائید.

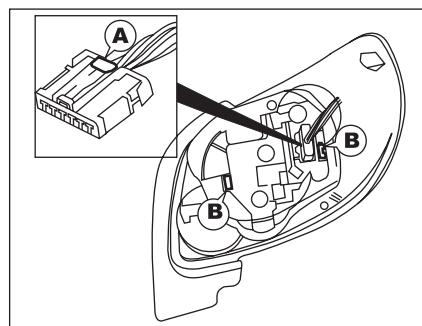


روی زبانه A فشار آورید و فیش اتصال را قطع کنید.
فوم را بردارید.
زبانه‌های B را جدا کنید و سرپیچ پلاستینی را درآورید.
لامپ سوخته را تعویض کنید.
هنگام نصب لامپ مراقب باشید که سوئیچ‌ها چراغ و
روکش فوم را به طور صحیح در جای خود قرار دهید.

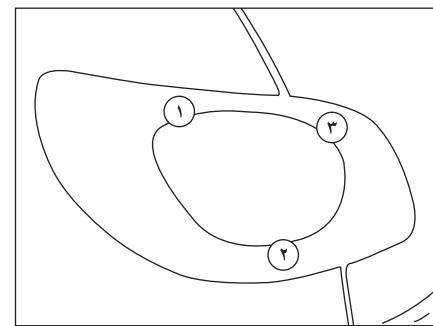

چراغ‌های عقب*


- ۱- چراغ‌های راهنمای P21W
- ۲- چراغ‌های دندنه عقب P21W
- ۳- چراغ ترمز/چراغ‌های بغل (پارکینگ) P21/5W

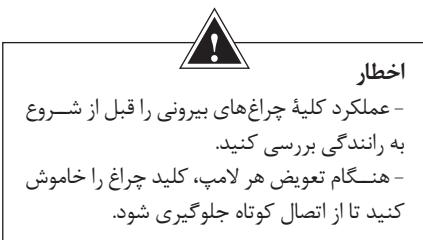

* در صورت نصب در خودروی شما




موکت صندوق را بردارید.
برای دسترسی به مهره پلاستیکی (پروانه‌ای) روکش
فومنی را بردارید.
کل قطعه (چراغ) را درآورید.

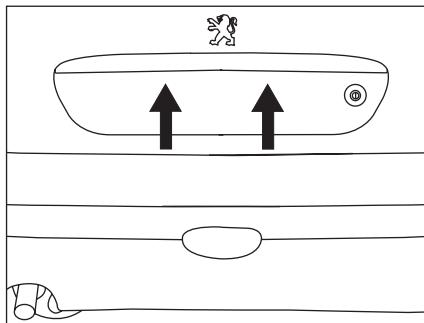

۵


چراغ‌های پلاک خودرو W5W

یک پیچ گوشتی ظرفی را در یکی از سوراخ‌های خارجی روکش شفاف وارد کنید.
برای آزاد کردن روکش شفاف، آن را به سمت خارج بکشید.
روکش شفاف را بردارید.
لامپ معیوب را تعویض کنید.

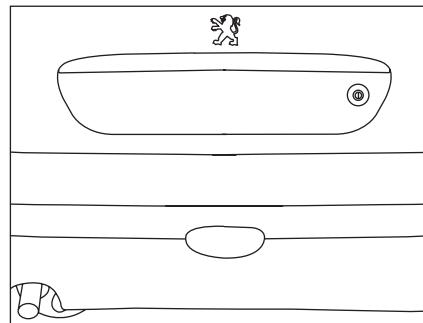

چراغ‌های مه شکن عقب P21W

چراغ را از گیره آزاد کنید و کل قطعه را درآورید. پین اتصال را یک چهارم دور بچرخانید و لامپ را بیرون بیاورید.
لامپ را تعویض کنید.

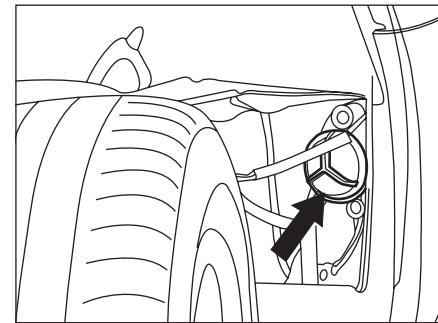

* چراغ‌های مه شکن جلو H1 55W

زیر درپوش لامپ را فشار دهید تا آزاد شود. درپوش را باز کنید.
درپوش را بچرخانید و بردارید.
اتصال لامپ را قطع کنید.
برای درآوردن لامپ روی دو سر گیره اتصال، فشار آورید.




خطار

لامپ‌ها تحت خلاء هستند و ممکن است هنگام تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند.


* درصورت نصب در خودروی شما

بکسل کردن خودرو

به روش بلند کردن (فقط طدو چرخ روی زمین قرار می گیرد)
در این حالت بهتر است که خودرو را (به کمک یک
وسیله برای بلند کردن) با چرخ ها بلند کنید.

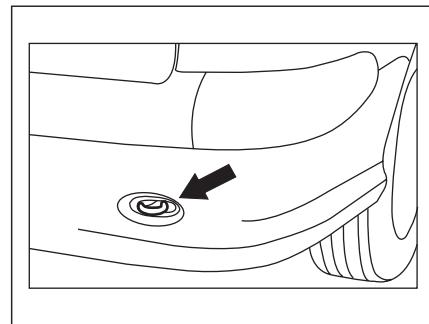

حلقه عقب

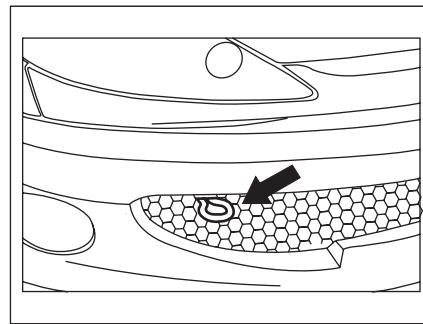

حلقه جلو

روش بکسل کردن از سمت جلو یا عقب خودرو
میله های بکسل را به حلقة وصل کنید.



خطار

- خودرو بکسل کننده همواره باید سنگین تر از خودروی بکسل شونده باشد.
- خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشیین باشد.
- از خارج کردن سوئیچ استارت، یا بستن آن در زمان بکسل کردن خودرو بر روی چهار چرخ خودداری کنید چرا که باعث قفل شدن فرمان می شود. توصیه می شود سوئیچ را در موقعیت A قرار دهید.
- از یک میله محکم و ثابت جهت بکسل کردن استفاده نمایید. در صورت استفاده از طناب و یا کابل (هنگامی که قانون اجازه آن را می دهد)، باید خودروی بکسل شده قابل ترمز گیری باشد (امکان روش نشدن موتور آن باشد).
- نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد، بکسل نمود.



بکسل کردن بدون بلند کردن خودرو (چهار چرخ روی زمین قرار دارد)

در این حالت شما باید همیشه از یک میله بکسل استفاده کنید.

روش بکسل کردن خودرو با گیربکس اتوماتیک

برای بکسل کردن خودروهای گیربکس اتوماتیک در
حالت چهار چرخ روی زمین باید قواعد ذیل رعایت شود:
- دسته دندۀ را در وضعیت N قرار دهید.
- هنگام بکسل کردن، سرعت خودرو باید از ۵۰ کیلومتر
در ساعت کمتر باشد و مسافت طی شده نیز کمتر از ۵۰
کیلومتر باشد.



هشدار

برای بکسل کردن هرگز از گریل های جلو رادیاتور
استفاده نکنید.



خنک کردن

یدک کش در یک سطح شیب دار باعث افزایش دمای اب سیستم خنک کننده می شود از آنجا که سیستم فن بصورت الکتریکی کنترل می شود ظرفیت خنک کنندگی آن بستگی به سرعت موتور ندارد. برای این منظور می توان از دنده سنگین برای کاهش دور موتور و به تبع آن کاهش سرعت خودرو استفاده نمود. باید توجه داشت حداکثر بار مجاز اعمالی، بر روی یدک کش بر روی سطوح شیب دار طولانی، بستگی به شیب و دمای هوا محیط دارد.


با افزایش ارتفاع، چگالی هوا کاهش یافته که این امر باعث کاهش عملکرد موتور خودرو می شود. با توجه به مطلب یاد شده به ازای هر 1000 متر افزایش ارتفاع می بایست 10 درصد از راندمان مورد نظر جهت یدک کش کم نمود.

توزیع بارهای وارد

بار وسایل مورد نظر جهت حمل را بگونه ای روی یدک کش توزیع کنید تا اجسام سنگین تا حد امکان نزدیک اکسل عقب خودرو قرار گیرند البته باید توجه داشت مقدار بار مجاز وارد در قسمت جلویی یدک کش از حد مجاز فراتر نزود.

یدک کشی کاروان، قایق، واگن و غیره*

تنها از یدک کش های پژو که در مرحله طراحی خودروهای ۲۰۶ ، مورد آزمایش و تأیید قرار گرفته اند استفاده کنید. باید توجه داشت نصب یدک کش بوسیله تعمیرگاه مجاز صورت گیرد. خودروی ۲۰۶ اساساً برای جابجا کردن افراد و اسباب و اثاثیه همراه آنها طراحی شده است و لیکن امکان نصب یدک کش در پشت آن برای حمل کاروان، قایق یا... نیز در نظر گرفته شده است. رانندگی همراه با یدک کش باعث اعمال تنفس های قابل توجه به خودروی کشنده می شود که راننده باید دقต و توجه زیادی هنگام رانندگی داشته باشد.

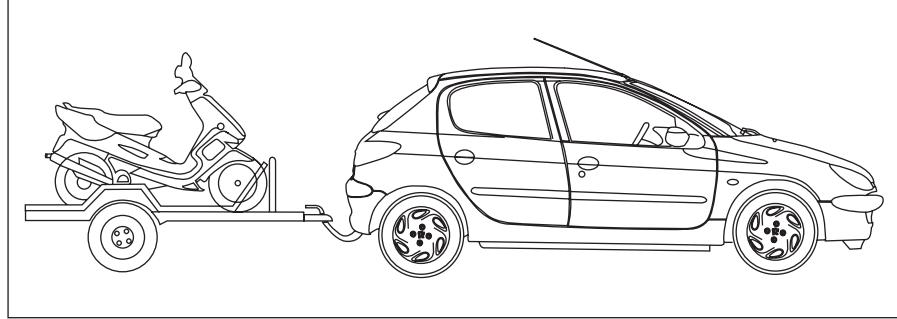

* در مورت نصب در خودروی شما

توجه در هنگام یدک کشی:

* باشد به دمای سیستم خنک کننده توجه داشت.

* در صورت روشن شدن چراغ خطر سیستم خنک کننده

می‌بایست توقف نموده، موتور را خاموش کرد.

لاستیک‌ها

فشار باد لاستیک‌های اتومبیل کشند و یدک کش

می‌بایست طبق مقدابر پیشنهادی در دفترچه‌های راهنمای

مورد بازبینی قرار گیرند:

سیستم ترمز

یدک کشی باعث افزایش خط ترمز می‌شود. در هنگام یدک

کشی می‌بایست با یک سرعت مطمئن و پایین حرکت کرد.

در صورت نیاز نیز می‌بایست به تدریج ترمز گرفت و از ایجاد

تغییرات ناگهانی در سرعت خودرو اجتناب نمود.



سیستم روشنایی

چراغ‌های جلویی اتومبیل می‌بایست بگونه‌ای تنظیم

شوند تا باعث خیره شدن رانندگانی که از رو به رو حرکت

می‌کنند نشود. همچنین می‌بایست چراغ خطرهای نصب

شده بر روی یدک کش را پیش از حرکت بازبینی نمود

باد جانبی

حساسیت و تأثیرپذیری خودروی کشند و یدک کش

همراه آن با باد جانبی افزایش می‌باید لذا به منظور حفظ

کنتول و پایداری خودرو می‌بایست با یک سرعت مطمئن

حرکت کرد.

* در صورت نصب در خودروی شما



اخطر


- به خاطر داشته باشید که زمانی که موتور خاموش باشد، بوستر ترمز کار نمی‌کند و برای ترمز کردن لازم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود.
- در زمان خاموش بودن موتور، سیستم فرمان هیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد.
- برای ممانعت از آسیب رسیدن به خودرو، باید از ترمز کردن شدید و همچنین شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب نمود.

۶

اطلاعات فنی

۱۳۲.....	صرف سوخت خودرو پایه گازسوز*	۱۲۶.....	بر جسب‌ها، اخطارها و پلاکهای خودرو پایه گازسوز*
۱۳۳.....	صرف سوخت و وزن خودرو پژو 206SD	۱۲۷.....	عوامل شناسایی خودرو
۱۳۴.....	ابعاد خودرو	۱۲۸.....	اطلاعات فنی موتور
۱۳۵.....	اطلاعات فنی مخزن خودرو پایه گازسوز*	۱۲۹.....	اطلاعات فنی مونور خودرو پایه گازسوز*
۱۳۶.....	صرف سوخت و وزن خودرو پژو ۲۰۶	۱۳۰.....	صرف سوخت و وزن خودرو پژو ۲۰۶

* در صورت نصب در خودروی شما

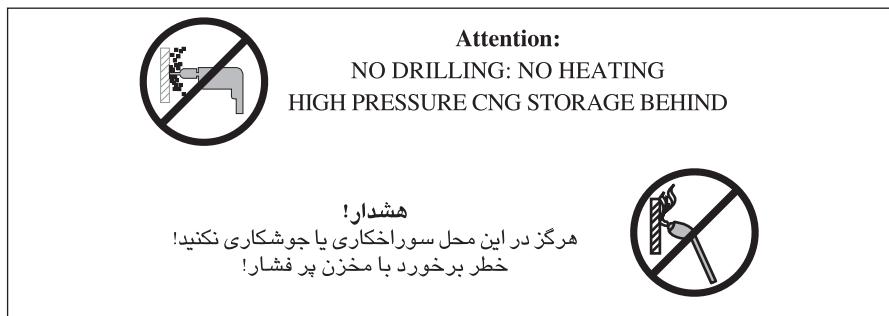

به نکات اینمی ذیل توجه نمایید:
در ناحیه صندوق عقب جهت تزئینات داخلی از موکت روی مخزن (beauty cover) استفاده شده است که به برچسب هشدار نصب شده بر روی آن مطابق با شکل روبرو توجه نمایید و از هرگونه جوشکاری و سوراخ کاری در آن ناحیه جدا پرهیز نمایید.



برچسب‌ها، اخطارهای خودرو و پایه گازسوز*



۶

روش تعویض برچسب مجوز سوخت‌گیری*

مدت اعتبار برچسب سوخت‌گیری از زمان صدور ۱۲ ماه می‌باشد و بدون مجوز سوخت‌گیری، اجازه سوخت‌گیری خودرو در جایگاه‌های CNG، داده نخواهد شد. لذا حداقل یک ماه قبل از اتمام مهلت اعتبار برچسب، برای انجام بازررسی به مراکز مجاز بازررسی خودروهای دوگانه سوز، مراجعه نمایند.

جهت آشنایی با مراکز مجاز، به کتابچه سرویس و گارانتی مراجعه شود.

نکته مهم:

به کلیه دارندگان خودروهای سواری گازسوز اکیداً توصیه می‌شود از سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت CNG مربوط به اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین، جداً خودداری نمایید، زیرا احتمال خرابی شیر سرمخزن و متعلقات آن با توجه به بالاتر بودن دبی خروجی جایگاه، وجود دارد.

* درصورت نصب در خودروی شما

عوامل شناسایی خودرو پژو ۲۰۶

-A- حک سریال بدنه

-B- محل حک سریال بدنه (تشک زیر صندلی عقب)

-C- شماره سریال روی داشبورد

-D- برچسب فشار باد لاستیک

برچسب D روی لبه در قسمت راننده اطلاعات زیر را می دهد:

- اندازه چرخ و لاستیک خودرو

- نوع لاستیک تأیید شده توسط کارخانه سازنده


- فشار باد لاستیکها

- پلاک کارخانه سازنده


-E- برچسب نوع سوخت مصرفی (نصب در قسمت داخلی در باک)

-F- برچسب نوع سوخت مصرفی (نصب در قسمت داخلی در باک)


۶

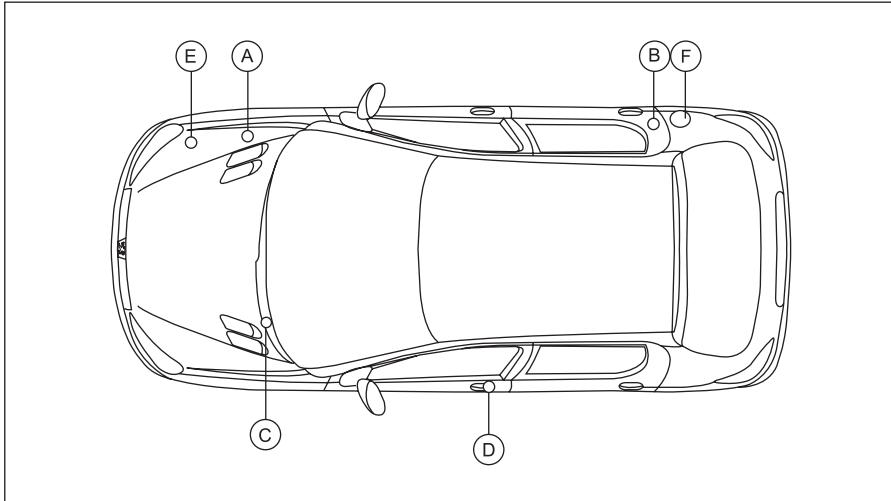

-F- برچسب نوع سوخت مصرفی

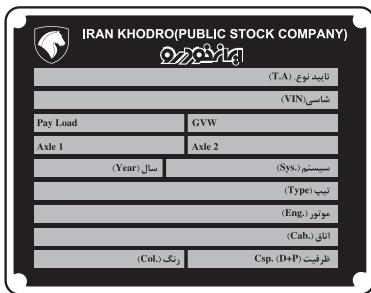

-E- پلاک کارخانه سازنده

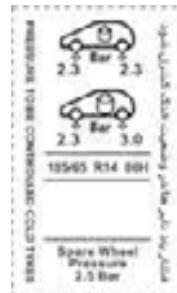

-D- برچسب فشار باد لاستیک



هشدار

لاستیک‌ها فقط زمانی که سرد هستند باید مورد کنترل قرار گیرند. این کار باید حداقل ماهی یکبار انجام شود.

بنزینی			مدل‌ها تیپ ورژن‌های مختلف
2BNFUB 2BNFUB/D 2BNFUR/D 2BNFUM/D 2BNFUU/D 2BN6AB 2BN6AB/D 2BN6AR/D 2BN6AM/D 2BN6AU/D	2BKFUA 2BN6AA	2BKFWA 2BKFWU/D	
(TU5) ۱/۶ ۱۵۸۷ ۷۸/۵ x ۸۲ ۱۱۰ (اسب بخار) ۵۸۰۰ ۱۴۷ ۴۰۰۰ بدون سرب بله	لیتر ۱/۴ ۱۲۶۰ ۷۵ x ۷۷ ۵۵ (اسب بخار) ۵۵۰۰ ۱۲۰ ۲۸۰۰ بدون سرب بله	(TU3) ۱/۴ ۱۲۶۰ ۷۵ x ۷۷ ۵۵ (اسب بخار) ۵۵۰۰ ۱۲۰ ۲۸۰۰ بدون سرب بله	موتورهای ظرفیت حجم موتور (cm^3) قطر x میزان جابجایی پیستون (mm) حداکثر قدرت طبق استاندارد (KW) EEC حداکثر گشتاور طبق استاندارد (Nm) EEC حداکثر گشتاور در دور موتور (tr/min) سوخت کاتالیزور
اتوماتیک ۴ دندنه	دستی ۵ دندنه	دستی ۵ دندنه	گیربکس‌ها
۳/۲ ^(۱) -۳/۴ ^(۲) -	۳/۲ ^(۱) -۳/۴ ^(۲) ۲	۳/۰ ^(۱) -۳/۲۵ ^(۲) ۲	ظرفیت روغن (به لیتر) موتور (با کارتیچ قابل تعویض) گیربکس - دیفرانسیل

(۱) تخلیه توسط نیروی جاذبه (۲) تخلیه توسط مکش

مشخصات فنی 206SD پایه گازسوز		
مندوقدار ۴ در		مدل
V10	V2	(ورژن 2BNFUA) تیپ خودرو
دارد	ندارد	ABS
TU5JP4G		(1.6 litre 16 v) موتور
۱۵۸۷		(cm ³) حجم موتور
دستی		گیریکس
۱۱۹۱		حداقل وزن خودرو با مخزن پر (kg)
۵۰.۸		حداقل بار روی اکسل جلو (kg)
۶۸۳		حداقل بار بر روی اکسل عقب (kg)
۱۶۳۶		حداکثر وزن مجاز خودرو (kg)
۷۹۶		حداکثر بار مجاز بر روی اکسل جلو (kg)
۸۴۰		حداکثر بار مجاز بر روی اکسل عقب (kg)
۱۴۱۴		وزن متوسط خودرو (kg)
۱۲۵۰		وزن خودرو با یک نفر سرنشین (kg)

* در صورت نصب در خودروی شما

مصرف سوخت

موتور	گیربکس	سیکل شهری	سیکل برون شهری	سیکل ترکیبی	وزن CO ₂ منتشر شده g/Km
لیتر ۱/۴	دستی	در ۱۰۰ کیلومتر ۵	در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰۰	در ۱۰۰ کیلومتر ۶/۴	در حد استاندارد پورو ۳
لیتر ۱/۶ ۱۶V	دستی	در ۱۰۰ کیلومتر ۸/۸	در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰۰	در ۱۰۰ کیلومتر ۵/۴	در حد استاندارد پورو ۶/۶
لیتر ۱/۶ ۱۶V	اتوماتیک	در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰/۱	در ۱۰۰ کیلومتر ۱۰۰	در ۱۰۰ کیلومتر ۵/۸	در حد استاندارد پورو ۷/۳

میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است، بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد. مقادیر مصرف سوخت به طریق رانندگی، شرایط رانندگی، شرایط آب و هوايی، میزان بار خودرو، طریقه نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

وزن و نیروهای یدک کش (kg)

۶

موتور	گیربکس	۱۴۰۰ cc	۱۶۰۰ cc	۱۶۰۰ cc
مدل موتور	دستی	اتوماتیک	دستی	اتوماتیک
وزن خالص خودرو	N6A	N6A	KFW	N6A
وزن ناخالص با بار تمام	۱۰۵۵	۱۱۰۰	۱۰۲۵	۱۱۰۰
وزن با یدک کش	۱۵۶۷	۱۶۱۴	۱۴۵۰	۱۶۱۴
	۲۴۶۷	۲۵۰۴	۲۳۶۵	۲۵۰۴

مصرف سوخت

نوع سوخت	شهری	خارج شهر	ترکیبی
در حالت گازسوز بر مبنای گاز G20	۹,۹ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر	۶,۳ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر	۷,۶ متر مکعب در ۱۰۰ کیلومتر
در حالت بنزینی بر اساس عدد اکتان ۹۵	۸,۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر	۵,۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر	۶,۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

موتور پایه گازسوز	حداکثر توان (hp)	حداکثر گشتاور (n.m)
در حالت گازسوز بر مبنای گاز G20	۹۵	۱۲۵
در حالت بنزینی بر اساس عدد اکتان ۹۵	۱۰۵	۱۴۲

۲۰۶ SD بژو خودرو وزن سوخت مصرف




مصرف سوخت

موتور	گیربکس	سیکل شهری	سیکل برون شهری	سیکل ترکیبی	وزن CO ₂ منتشر شده g/Km
لیتر ۱/۴	دستی	۱۰۰ در ۱۰۰ کیلومتر	۵ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰۰ در ۱۰۰ کیلومتر	در حد استاندارد بورو ۳
لیتر ۱۶V ۱/۶	دستی	۱۰۰ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۴ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰۰ در ۱۰۰ کیلومتر	در حد استاندارد بورو ۴
لیتر ۱۶V ۱/۶	اتوماتیک	۱۰۰ در ۱۰۰ کیلومتر	۵/۸ در ۱۰۰ کیلومتر	۱۰۰ در ۱۰۰ کیلومتر	در حد استاندارد بورو ۴


میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است، بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد. مقادیر مصرف سوخت به طریقه رانندگی، شرایط رانندگی، شرایط آب و هوايی، میزان بار خودرو، طریقه نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

وزن (کیلوگرم)



موتور	گیربکس	دستی	لیتر ۱/۶	لیتر ۱۶V ۱/۶	اتوماتیک
وزن خالص بر محور جلو		۵۸۶	۶۵۹	۷۰۳	۷۰۳
وزن خالص بر محور عقب		۴۳۸	۴۲۷	۴۳۵	۴۳۵
وزن خودرو		۱۰۲۴	۱۰۸۶	۱۱۳۸	۱۱۳۸
وزن ناخالص با حداکثر بار بر محور جلو		۸۵۵	۸۵۵	۸۵۵	۸۵۵
وزن ناخالص با حداکثر بار بر محور عقب		۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰
حداکثر وزن مجاز با حداکثر بار از نظر فنی		۱۴۵۰	۱۵۶۷	۱۶۱۴	۱۶۱۴
تعداد سرنشیین		۵	۵	۵	۵

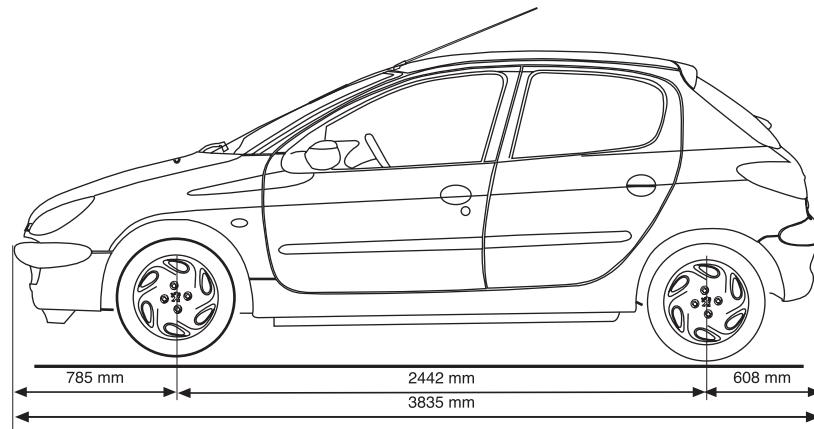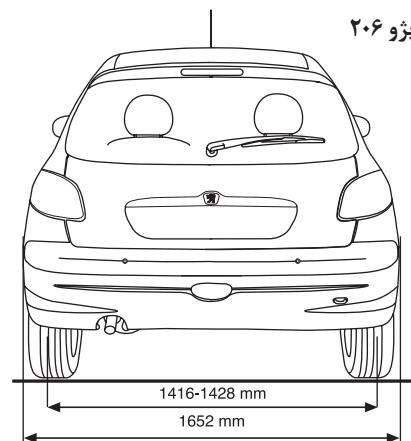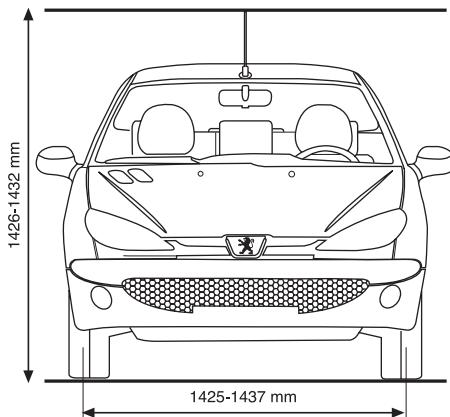

ابعاد خودرو

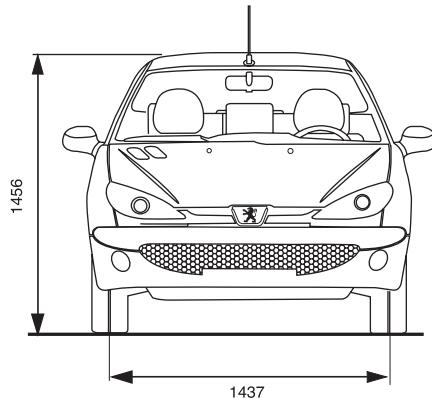

ابعاد خودرو پژو 206SD

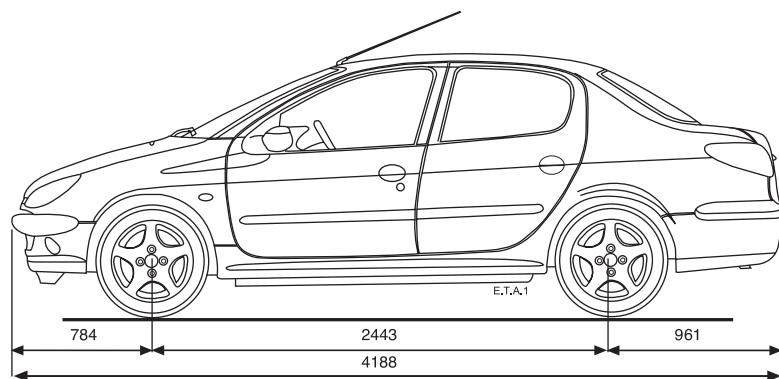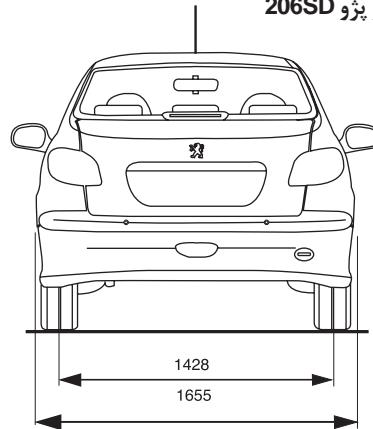


اطلاعات فنی مخزن خودرو پایه گازسوز

مخزن در خودروهای P 206 SD در ابعاد زیر طراحی شده است:

نوع مخزن	ابعاد (mm) A x B	وزن مخزن خالی (Kg)	فشار کاری (bar)	حداکثر فشار کاری (bar)	حداکثر فشار قابل تحمل (bar)
مخزن ۸۵ لیتری	۳۸۸ x ۹۳۵	۶۹	۲۰۰	۲۶۰	۳۰۰
مخزن ۶۰ لیتری	۳۵۶ x ۸۰۰	۶۳	۲۰۰	۲۶۰	۳۰۰

عمر مفید مخازن عموماً ۱۵ تا ۲۰ سال می‌باشد.

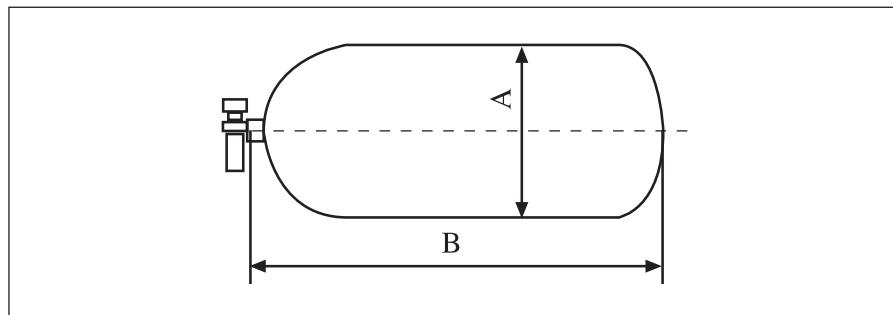


۶

* در صورت نصب در خودروی شما

اطلاعات فنی موتور خودرو پایه گازسوز

مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز*

- ۱- مخزن
- ۲- شیر سر مخزن
- ۳- لوله های انتقال و سیستم تهیه گاز
- ۴- پرکن
- ۵- موکت روی مخزن (Beauty Cover)

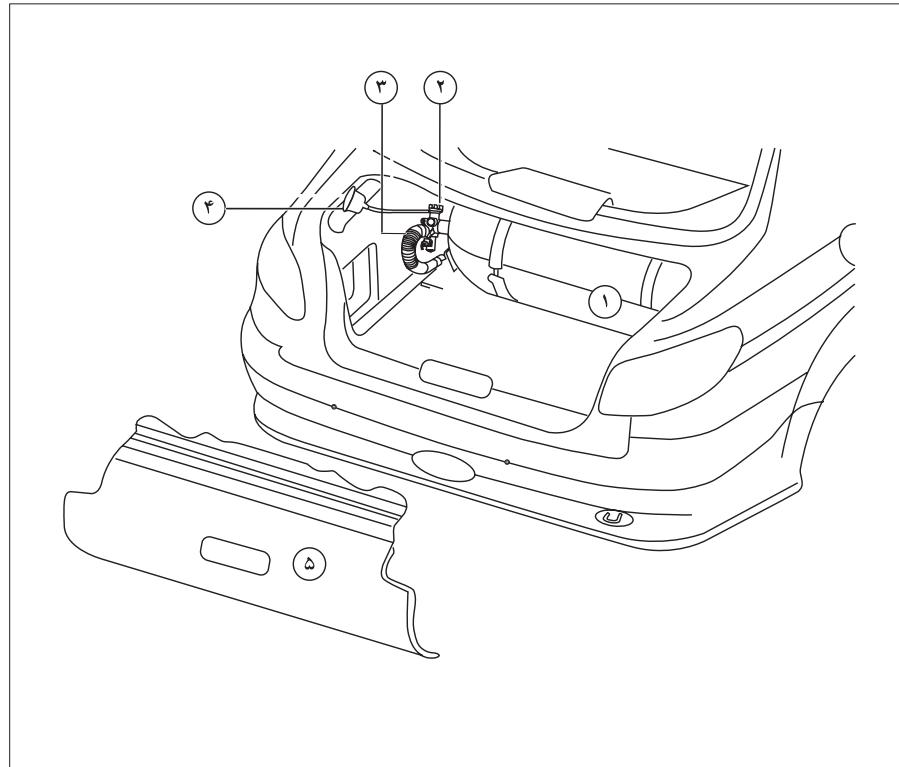

آ			
آزاد نمودن قفل در موتور			
آفتباگیر			
آگاهی‌های مشتری در خصوص خودرو پایه گازسوز			
آینه جلو دستی			
آینه‌های برقی			
آینه‌های بغل با اهرم تنظیم دستی			
آینه‌های بغل برقی			
ت			
تجهیزات داخلی خودرو	۱۰۴،۱۰۵	باز کردن چرخ خودرو	۱۷
ترمیز دستی	۱۱۲	باز کردن در از داخل خودرو	۶۱
ترمیز دستی	۳۰	باز کردن در خودرو	۶۴-۶۵
پیچ‌های ضد سرفت	۳۳	باز کردن در موتور	۵۱
ت	۹۴	باز کردن در خودرو با قفل مرکزی	۱۲
تجهیزات داخلی خودرو	۳۳	بخارزدایی اتوماتیک	۵۱
ترمیز دستی	۵۵	بخارزدایی دستی	۵۱
ترمزها	۵۵	برچسب‌ها، اخطارها و پلاک‌های خودرو پایه گازسوز	۱۲۶
تعویض چرخ‌ها	۴۰	برداشتن صندلی عقب	۱۳۴
تعویض روغن	۶۲	برداشتن طاقچه عقب	۱۳۵
تعویض فیوز	۱۱۴	برداشتن و نصب فیوز	۴۵
تعویض لامپ	۱۰۰	بررسی سطح روغن	۱۰۵
تعویض یک چرخ	۱۰۰	بررسی سطوح مایعات	۷
تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو	۸۶	برف پاک کن اتوماتیک	۸
تنظیم غربیلک فرمان	۸۶،۹۰	برف پاک کن شیشه عقب	۱۰
تهویه	۱۵،۸۵،۹۰	برف پاک کن‌ها و شیشه شوی	۱۲۵-۱۳۷
تهویه اتوماتیک	۳۳	برنامه‌ریزی مجدد کنترل از راه دور	۱۲۹
تور نگهدارنده چمدان‌ها	۱۱۲	بسن چرخ خودرو	۱۳۰
توصیه شرکت ایران خودرو در مورد صندلی‌های کودک	۱۱۳	بسن چرخ زیپاس	۱۳۶
توصیه‌هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو	۱۰۹	بسن چرخ‌ها	۱۰۰
توصیه‌هایی در مورد صندلی‌های کودک	۹۴	بسن در موتور	۲۴،۶۵
	۱۲۲	بکسل کردن خودرو	
	۶۰	بوق	

<p>۱۳،۸۵،۹۰</p> <p>۸۶</p> <p>۸۵</p> <p>۸۵</p> <p>۱۳،۸۳،۸۷-۸۹</p> <p>۷۸</p> <p>۲۶</p> <p>۲۶،۷۶</p>	<p>دسته برف پاک کن</p> <p>دسته برف پاک کن خودرو پایه گازسوز</p> <p>دسته برف پاک کن با حرکت اتوماتیک</p> <p>دسته برف پاک کن با حرکت متناوب</p> <p>دسته راهنمای</p> <p>دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد</p> <p>دکمه دسته برف پاک کن خودرو پایه گازسوز</p> <p>دکمه تبدیل سوخت CNG</p>	<p>۷۱</p> <p>۷۲</p> <p>۷۰</p> <p>۷۲</p> <p>۱۳</p> <p>۸۳</p> <p>۸۸</p> <p>۱۳،۸۸</p>
<p>۶۷-۹۲</p> <p>۱۱۰</p> <p>۹۵</p> <p>۱۲۷</p> <p>۷۸</p>	<p>رانتندگی</p> <p>رفع پنچری لاستیک با استفاده از آتروسل</p> <p>روش برخورد در صورت نشتن گاز</p> <p>روش تعویض بر چسب مجوز سوخت گیری</p> <p>روشن شدن فلاشر بطور خودکار</p>	<p>۱۱۰</p> <p>۱۰۳</p> <p>۴۰</p> <p>۴۰</p> <p>۱۱۰</p>
<p>س</p> <p>۱۰۰</p> <p>۱۰۱</p> <p>۱۰۱</p> <p>۳۴-۳۶</p> <p>۹۱</p> <p>۵۷</p> <p>۵۸</p>	<p>سطح روغن ترمز</p> <p>سطح مایع سیستم خنک کننده</p> <p>سطح مایع شبشه شوی</p> <p>سطح مایع هیدرولیک فرمان</p> <p>سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو</p> <p>سیستم ترمز ضد قفل ABS</p> <p>سیستم تهویه</p> <p>سیستم تهویه اتوماتیک</p>	<p>۷۴</p> <p>۴۰</p> <p>۵-۲۸</p> <p></p> <p>۳۰</p> <p>۹۴</p> <p>۳۵</p> <p>۱۰۸</p>
<p>ج</p> <p>جایسیگاری جلو</p> <p>جایگاه های کناری صندوق</p> <p>جایگزینی لاستیک تعویض شده در محل مربوطه</p> <p>جعبه داشبورد</p> <p>جعبه فیوز داشبورد</p> <p>جعبه فیوز محفظه موتور</p>	<p>چراغ سیستم ایموبیلایزر</p> <p>چراغ اخطار شرایط برفی</p> <p>چراغ های اخطار</p> <p>چراغ های اخطار دنده اتوماتیک</p> <p>چراغ های جلو</p> <p>چراغ های جلو و عقب</p> <p>چراغ های مه شکن</p> <p>چراغ های مه شکن عقب</p> <p>چراغ های مه شکن جلو و عقب</p> <p>چراغ های استفاده از آتروسل</p>	<p>۶۱</p> <p>۶۲</p> <p>۱۰۹</p> <p>۶۱</p> <p>۱۱۶</p> <p>۱۱۵</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>۷۰</p> <p>۷۱</p>
<p>ج</p> <p>چراغ اخطار آمپر آب</p> <p>چراغ اخطار تمام بنزین</p> <p>چراغ اخطار برنامه ورزشی</p> <p>چراغ اخطار سیلن کمر بند ایمنی</p> <p>چراغ اخطار ترمز دستی و اتمام روغن ترمز و اشکال در</p> <p>سیستم توزیع برق</p> <p>چراغ اخطار خطر مرکزی</p> <p>چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل</p> <p>چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور</p> <p>چراغ اخطار شارژ باتری</p> <p>چراغ اخطار کیسه های هوای سرنشین</p> <p>چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده</p> <p>چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه های سرنشین</p> <p>چراغ خطر چشمک زن یا فلاشر</p> <p>چراغ خطر فشار و درجه حرارت روغن موتور</p> <p>چراغ راهنمای چپ و راست</p>	<p>چراغ اخطار از بدن خودرو</p> <p>حمل و نقل اشیا بلند</p> <p>سیستم توزیع برق</p> <p>چراغ اخطار خطر مرکزی</p> <p>چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل</p> <p>چراغ اخطار شارژ باتری</p> <p>چراغ اخطار کیسه های هوای سرنشین</p> <p>چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده</p> <p>چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه های سرنشین</p> <p>چراغ خطر چشمک زن یا فلاشر</p> <p>چراغ خطر فشار و درجه حرارت روغن موتور</p> <p>چراغ راهنمای چپ و راست</p>	<p>۷۲</p> <p>۷۱</p> <p>۷۱</p> <p>۷۰</p> <p>۷۰</p> <p>۷۱</p>

۱۰	قفل فرمان		ط	۹۱	سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی EBD
۳۰	قفل کردن در از داخل خودرو	۱۱۱	طريقه دسترسی به چرخ زپاس و جک	۸۴.۸۹	سیستم روشنایی ترک خودرو
۳۱	قفل مرکزی اتوماتیک درها			۹۱	سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
۸	قفل و بازکردن باقفل مرکزی		ع	۸۰	سیستم هشدار موانع عقب
۳۱	قفل و بازکردن دراز داخل	۲۵.۷۶	عملکرد کمدها و صفحه نمایش خودرو پایه گازسوز		ش
۳۲	قفل و بازکردن در صندوق	۲۳.۷۷	عملکرد نمایشگر میزان سوخت در خودروی دو سوخته		
۳۲	قفل و بازکردن قفل در صندوق	۱۲۸	عوامل شناسایی پژو ۲۰۶	۱۰۵	شارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ کننده باتری
		۳۳	عرض کردن باتری کنترل از راه دور	۸۶	شستن شیشه عقب
	ک			۱۲.۵۲	شیشه بالابرها بر قی
۹.۳۴	کارت بار کد دار		غ	۸۵	شیشه شوی
۲۶	کلید تبدیل سوخت CNG	۵۲	غیرفعال سازی موقت شیشه بالابرها عقب	۹۰	شست و شوی شیشه
۸۷	کلید چراغ ها			۸۵	شیشه شوی شیشه جلو و چراغ های جلو
۱۵	کلید چراغ ها، دسته راهنمای		ف		ص
۸.۳۳	کلیدها	۸.۳۳	فراموش کردن کلید		صفحه نمایش
۴۱	کمریند ایمنی	۶۱	فندک	۷۹	صفحه نمایش جلو آمیر خودرو پایه گازسوز
۴۳	کلیاتی در مورد صندلی کودک	۱۰۷-۱۲۴	فوریت های فنی	۲۵	صفحه نمایش جلو داشبورد
۸	کنترل از راه دور	۱۰۴	فیلتر روغن	۷۳	صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیریکس اتوماتیک
۱۰	کنترل صحت عملکرد کیسه هوا	۱۰۴	فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو	۶۹	صفحه نمایش جلو داشبورد: بنزینی - گیریکس دستی
۶۸-۸۰	کنترل ها	۱۱۴	فیوزها	۶۸	صفحه نمایش وضعیت های دسته دندۀ گیریکس اتوماتیک
۴۸	کیسه های هوا	۲۷	فیوز های خودرو پایه گازسوز	۷۲	صفحه نمایش وضعیت های دسته دندۀ گیریکس اتوماتیک
۱۰.۴۸	کیسه های هوای جلو			۷۴	صرف کردن نشانگر سرویس خودرو
۷۸	کیلومتر شمار	۲۹.۶۶	قبل از راندنگی	۳۷-۴۰	صندلی ها
		۱۰۴	قطع عمل سوخت رسانی به موتور	۱۶.۳۹	صندلی عقب
		۳۱	قفل ایمنی کودک	۱۵.۳۸	صندلی های جلو
				۴۷	صندلی های کودک مورد توصیه شرکت ایران خودرو

گ	
ن	
ن	نیشانگر سطح روغن موتور
۷۴	نیشانگر سطح روغن موتور و درجه حرارت
۷۲	نیشانگر های راهنمای (چشمک زن)
۸۴	نصب بلندگوها
۱۰۲	نصب تشكیل کمکی بر روی صندلی
۴۷	نصب رادیو
۱۰۲	نصب لاستیک های بخ شکن
۱۱۳	نگهداری خودرو
۹۳-۱۰۶	نگهداری طافچه عقب
۶۲	نمای دریچه های تهویه هوا
۵۳	نور بالا
۸۷	مجموعه قطعات سیستم خودرو پایه گازسوز ۲۱۶۳، ۱۷۳
م	محافظت از کودکان
و	محفظه موتور
۱۱۳	محفظه موتور خودرو پایه گازسوز
ویژگی های رینگ های آلومینیومی	محل استقرار صندلی کودکان با قابلیت اتصال با کمر بند
۵	مرون سریع مطلب
۷۵	صرف سوخت خودرو پایه گازسوز
هشدارهای صوتی	صرف سوخت و وزن خودرو پژو ۲۰۶
ه	صرف سوخت و وزن خودرو پژو ۲۰۶SD
۱۲۳	موارد اینمی در مورد کیسه هوا سرنشین
یدک کشی کاروان، قایق، واگن وغیره	موتور بنزینی ۱/۴ لیتری
ی	موتور بنزینی ۱/۶ لیتری
۹۸، ۹۹	میله اندازه گیری سطح روغن
۱۰۰	
ل	لامپ سقفی
لنت های ترمز	گرم کردن شیشه عقب
گ	گرمایش و تهویه
گرمایش/ تهویه	گیربکس اتوماتیک
گیربکس دستی	گیربکس اتوماتیک

